


Ascotel Office 155pro Gebruiksaanwijzing



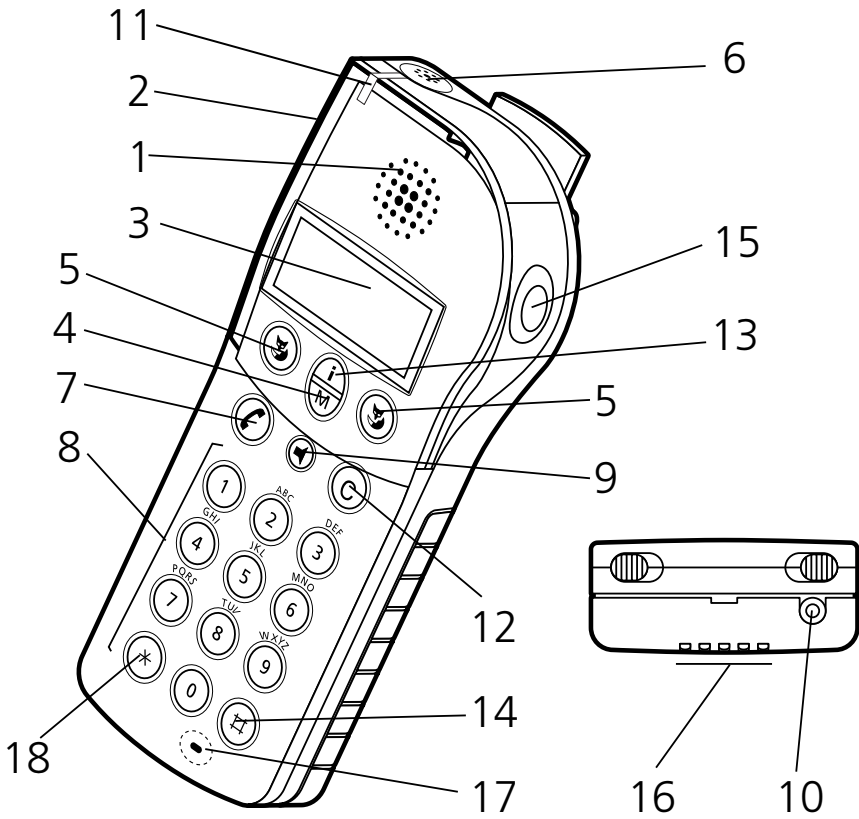

1 Luidspreker

2 Volume toets

Tuimel schakelaar:

- Kort tijdens een gesprek: Instellen volume
- Kort in rust situatie: Cursor links / rechts



3 Display

- Bovenste regel: Symbolen
- Middelste regel: Informatie
- Onderste regel: Fox toets functies

4 Menu toets

Menu toegang toets

- Kort: Bladeren door Fox toets functies
- Lang: Configuratie mode



5 Fox toets

Multi functie toets:

- Kort: Activeert de toegewezen functie
- Lang: Configureren Fox toets, omkeren zoek richting



6 Geluid opening

Beltoon en toets bevestigingstoon

7 Oproep toets

Correspondeert met het haakcontact, schakelt de telefoon in



8 Toetsenbord

Cijfer invoer:

- Kort: Voor invoeren van cijfers
- Karakter invoer in tekst:



9 Luidspreker toets

- Kort: Luidspreker aan / uit
- Lang: Vibra oproep menu



10 Headset aansluiting

11 Indicator LED

- Snel knippen: Oproep
- Langzaam knippen: Voice Mail, Bericht of Terugbellen
- Knippen met tussen pauzes: Luidspreker aan



12 C toets

Wis en correctie toets

Kort:

- Tijdens een gesprek: Beëindigen, klaar voor kiezen
- Menu / configuratie: Ga 1 stap terugzonder opslaan
- Invoer: Wis laatste karakter

Lang:

- Ga één menu stap terug, zonder opslaan



13 Info toets

Opvragen van extra informatie, wanneer op het display het i symbool verschijnt



14 #-toets

Lang: Menu / instelling voor:

- Display contrast
- Display achtergrondverlichting
- Toon bereik
- Toon overbelast



15 Hotkey

Programmeerbare toets voor 6 nummer / namen of functies

- Kort: Sneltoets menu
- Lang: Programmeer sneltoets



16 Laadcontact




17 Microfoon

18 *-toets




- Lang: Schakelt DTMF mode aan / uit (afhankelijk van de systeem software)

DisplaySymbolen

Status batterij capaciteit

-  Batterijen vol
-  Batterijen bijna leeg
-  Batterijen leeg:





Luidspreker volume

-  Level 1
-  Level 2
-  Level 3

Ontvangst bereik




-  Binnen het bereik: klaar voor gebruik
-  <Nee display> Buiten bereik

Ontvangst kwaliteit





-  Zeer goed
-  Goed
-  Slecht
-  Zeer slecht








<Nee display> Geen ontvangst

Aanmelden op het systeem


-  Telefoon aangemeld op systeem A (B, C, of D) en klaar voor gebruik
-  <knippert> Buiten bereik: niet bruikbaar
-  <knippert> Telefoon niet aangemeld op het systeem

Status informatie

-  Tekstmode geactiveerd.
-  Functie geactiveerd onder Fox toets of Hotkey
-  Informatie beschikbaar
-  Overige menu items beschikbaar

	Microfoon aan / uit		Configuratie mode is geactiveerd
	Hands-free mode geactiveerd		Vibra oproep geactiveerd
	Verbinding vastgesteld	<Knipperen> 	Binnenkomende oproepen
	Functie geactiveerd (symbool)		Oproep omgeleid
	Oproep naar gebruikersgroep (toestel groep)		

Menu-instructies

-  Bladeren
Omgekeerde richting: Druk enkele seconden op de Fox toets

Notitie

Voor een gedetailleerde werking, verwijst ik u naar het hoofdstuk "Bediening en display elementen".


Werking en display symbolen	2
Inhoud van de verpakking	7
Opties	8
Veiligheid en verantwoordelijkheid	9
Telefoneren	11
U ontvangt een oproep	11
U wilt telefoneren	12
Display en bediening elementen	15
Display	15
Toetsenbord	16
Invoer van cijfers en letters	17
Menu-instructies	19
Signaleringen	20
Gebruik van additionele functies	21
U wilt gemakkelijk een oproep maken	21
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek	27
U bent niet op uw werkplek	29
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties	33
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	40
Basis instellingen	40
Oproep eigenschappen	44
Telefoonboek	47
Programmeerbare toetsen	49
Functie commando's	53
Programmeren van telefoon functies	54
Installeren en inwerkingstellen	64
Het verhelpen van storingen	66
Technische gegevens	67
*/# procedures	68
Menu Overzicht	73
Inhoud	75
Verklaring van overeenkomst	79
Verwijzing naar andere documenten	80

Inhoud van de verpakking: Office 155pro


Verkorte
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsadvies



Handset met riemclip en SIM kaart

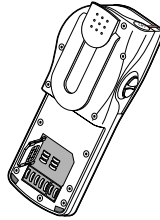


Batterij met headset
aansluiting

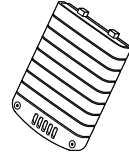


Inhoud van de verpakking: Laadeenheid


Laadeenheid, inclusief netadapter

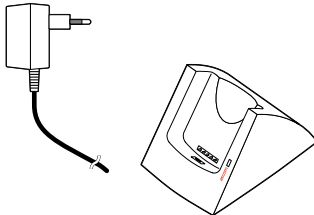

Lerendraagtas



Headset¹⁾



1) Alleen te gebruiken voor de Office 150 en 155pro handset

Veiligheidsadvies

Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met bepaalde wetten Lees deze werkinstructies van dit boekje nauwkeurig door en bewaar deze op een veilige plaats. Zorg ervoor dat bij het overdragen van uw telefoon ook deze bedieningsinstructies zijn bijgevoegd.



Medische apparatuur

De telefoon mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparatuur, zoals pacemakers en gehoorapparaten.



Beschikbaarheid van het telefoon netwerk.

Vertrouw niet alleen op uw telefoon als enige communicatiemiddel ingeval van noodgevallen De beschikbaarheid van het netwerk kan niet altijd worden gegarandeerd.



Het gevaar van ontploffing veroorzaakt door vonken

Gebruik uw telefoon nooit binnen explosie gevaarlijke gebieden welke kan leiden tot ontploffingen



Batterijen

Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen De telefoon is voorzien van oplaadbare Ni-MH batterijen

Nieuwe vervangende batterijen zijn te verkrijgen via uw dealer of leverancier.

Gebruik alleen de meegeleverde laadeenheid of netadapter.

Gebruik alleen de meegeleverde netadapter voor de laadeenheid.

De batterijen mogen niet in aanraking komen met vloeistoffen of open vuur.

De batterijen kunnen tijdens het opladen warm worden, dit is normaal en veilig.

De batterijen behoren niet met het huisvuil weggegooid te worden. Verzamel deze en deponeer de batterijen in de daarvoor bestemde verzamel bakken voor chemisch afval.



Hands-free mode en beltoon

Houdt het toestel niet tegen uw oor tijdens de handenvrij bediening of als het toestel rinkelt omdat het geluidsvolume dan zeer hoog is.



Onderhoud

Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op uw leverancier om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren Vermijd aanraking van de laadcontacten met een scherp, metaal en / of vette voorwerpen.

Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.



Kostenbeheersing

Bescherm de handset met een code, zodat niemand gebruik kan maken van uw handset en op uw kosten kan bellen. De code beschermt ook uw persoonlijke instellingen.

Bij het dragen van de handset is het verstandig om het toetsenbord te blokkeren. Dit om te voorkomen dat de handset per ongeluk geactiveerd wordt.



Bedrijf condities

Gebruik de handset niet buiten een temperatuur bereik van +5 °C tot +40 °C. Vermijd direct zon licht en andere externe warmte bronnen.



Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen.

Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraakkwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio's, TV's, videospelers en andere telefoons sets.



Verwijderen van afval

Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpakking op een milieuvriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.

Toepassing

Deze telefoon is exclusief ontworpen voor het ontvangen en voeren van telefoongesprekken binnen het overeenkomstig systeem. De handset kan tevens worden gebruikt, in GAP mode, op een "vreemd" DECT systeem.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De product functies zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding.

Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is ten alle tijde uitgesloten.

U ontvangt een oproep

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:

Waarschuwing

Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de geluidsoening aan het oor wordt gehouden.



Druk op de Oproep toets

– of –



Druk op de Luidspreker toets.

De luidspreker functie is geactiveerd.

Notitie

Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven op de display. Indien het telefoonnummer in de telefoonlijst van het toestel of systeem is opgeslagen word de naam van de opbeller weergegeven op de display. Is er te weinig ruimte op de display, dan verschijnt er een "+" teken, druk op de Info toets voor extra informatie.

Het gesprek beëindigen

U wilt het gesprek beëindigen.

Na het gesprek kan de gesprekstijd worden weergegeven op de display of opvragen met de Info toets. Deze voorwaarde geldt alleen indien deze functie wordt ondersteund vanuit het telefoon netwerk, gesprekskosten wordt weergegeven na het beëindigen van een extern gesprek.



Druk op de Oproep toets

– of –



Indien geen hands-free mode: Plaats de handset terug in de oplader.

– of –



Hands-free mode en de handset in de oplader: Druk op de Luidspreker toets.

– of –



Druk op de Oproep toets.

Op het display verschijnt "Invoer nummer".

Notitie

Na het indrukken van de C-toets, u hoort de kiestoon en de handset wacht op het in toetsen van het telefoonnummer.

U wilt telefoneren

Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.

Telefoonnummer kiezen

U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Notitie

Gebruik de Correctie toets voor het wissen van een verkeerde invoer.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Oproep herhalen

U wilt iemand bereiken die u onlangs heeft gebeld.

Uw telefoon onthoud automatisch de laatst gekozen nummers in de herhaallijst de telefoonnummers van de personen die u gebeld hebben – en hun namen, indien beschikbaar. U kunt degene terugbellen vanuit de herhaallijst.



Druk meerdere keren op de Menu toets totdat de functie "Herhaal" verschijnt.

Herhaal

Druk op de "Herhaal" Fox toets.
Het display toont het laatst gekozen nummer.



Om te bladeren door de herhaallijst van de laatste 10 nummers, druk herhaaldelijk op de "❖" Foxttoets.



Druk op de Oproep toets
Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Gebruik van de hands-free mode

U wilt meerdere mensen deel laten nemen tijdens een gesprek

De geluidskwaliteit kan worden verbeterd door het volume van de handset zo laag mogelijk in te stellen.

Uw telefoon zorgt de communicatie in twee richtingen bij gebruik van de handsfree mode:

- De telefoon staat in de oplader.
- De telefoon staat niet in de oplader.

Waarschuwing

Het volume van de handset wordt stapsgewijs verhoogd gedurende de hands-free bediening. Voorkom dat de handset niet tegen het oor wordt gehouden.



De telefoon is uit de oplader: Druk op de Luidspreker toets.
Hands-free mode is geactiveerd.

– of –



De telefoon staat in de oplader: Druk op de Oproep toets
Hands-free mode is geactiveerd.

Notitie

Het volume wordt verhoogd vanuit een laag volume naar een ingesteld volume tijdens de hands-free mode. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt afgesloten.



Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset in de oplader staat: Neem de telefoon uit de oplader.
Normale bediening is nu geactiveerd.

– of –



Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset uit de oplader is: Druk op de Luidspreker toets.
Normale bediening is nu geactiveerd.

Notitie

De Oproep toets beëindigt het gesprek in hands-free mode. Het gesprek wordt niet beëindigt wanneer de handset wordt terug geplaatst in de oplader in de hands-free mode.


Microfoon uitzetten

Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.

Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.


Microfoon



Schakel de microfoon uit: Druk op de "Mic" Fox toets.
Op het display verschijnt  symbool.

Microfoon



Schakel de microfoon in: Druk op de "Mic" Fox toets.
Op het display verschijnt  symbool.

Het gebruik van de headset

U wilt een gesprek voeren zonder de telefoon vast te houden.

De headset is uitgerust met een hoofdtelefoon, microfoon en een oproep toets. Voor het beantwoorden en beëindigen van gesprekken, druk simpel weg op de oproep toets van de headset. Indien de headset is aangesloten op de handset wordt de microfoon en luidspreker van de handset uitgeschakeld.



Beantwoorden en beëindigen van een oproep: Druk op een toets.



Regelen van hoofdtelefoon volume: Druk op de volume toetsen van de handset.

Notitie:

Een headset van een andere fabrikant kan storingen veroorzaken (o.a.)

Display

Afkortingen

Afhankelijk van de beschikbare display ruimte worden bepaalde afkortingen toegepast, zoals "Aank." voor "Aankondiging". Deze afkortingen zijn makkelijk te begrijpen.

Navigeren door het Fox toetsen menu

De Fox toets wijst de beschikbare functies toe met betrekking tot iedere situatie.

Een "M" in het display vertelt u dat u de Menu toets kunt gebruiken om verder te gaan naar de Fox toets opties.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat bent aangekomen bij de optie die u wilt.

Navigeren door de informatie regels

Het display toont een "i" in stand-by mode of een "+" voor meer tekst informatie.

Een "i" in het display geeft aan een lijst van oproep berichten zijn of beschikbare actieve functies in verscheidene info regels. Gebruik de Info toets voor het opvragen van de informatie regels.

Indien er te weinig ruimte is op het display voor het tonen van de gehele tekst, een "+" teken verschijnt. Druk op de Info toets voor het tonen van de overige tekst.



Het opvragen van de informatie regels: Druk herhaaldelijk op de Info toets totdat de informatie verschijnt.

Notitie

Na de laatste info regel, verschijnt de eerste info regel opnieuw op de display



Voor tonen van de overige tekst: Druk op de Info toets.
De display toont de overige tekst.

Notitie

Druk op de Info toets zo vaak als nodig is voor het lezen van de gehele tekst.

Toetsenbord

Druk op een toets

Afhankelijk van de huidige situatie, een toets heeft meerdere functies. Het activeren van een functie is afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden. Hier zijn enkele voorbeelden:



Druk op een toets.

<lang>

Houd de toets ingedrukt (ca.2 seconden).



<2x, 3x, 4x, etc.>

In tekst mode, druk tweemaal, driemaal, viermaal, etc.



Gebruik van de Fox toets

De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.



Druk op de Fox toets onder de betreffende functie op de display.

Toets opdracht

Houd de aangegeven toets ingedrukt (ca. 2 seconden) en u springt naar de betreffende menu items, display informatie, of actieve speciale functies. Hier zijn enkele voorbeelden:

<lang>



Schakel de telefoon uit

<lang>



Blokkeren toetsenbord – handmatig deblokkeren, noodzakelijk bij een binnenkomend gesprek

<lang>



Omschakelen systeem

<lang>



Configureer de Fox toets of omgekeerde zoek richting

<lang>



Informatie voor de systeembeheerder

<lang>



Schakelt DTMF mode aan / uit (afhankelijk van systeem software)

<lang>



Informatie voor de systeembeheerder

<lang>



Instellingen:

- Display contrast
- Display achtergrondverlichting
- Toon bereik
- Toon overbelast

<lang> Toont de ontvangst kwaliteit en huidige basisstation



<lang> Activeren van de configuratie mode



<lang> Toon handset software versie



<lang> Ga één menu stap terug, zonder opslaan



<lang> Geen functie



<lang> Opvragen van het menu voor het configureren van de snel toetsen



<lang> Informatie voor de systeembeheerder



<lang> Opvragen van vibra oproep menu



<lang> Blokkeren toetsenbord – autom. Vrijgeven binnenkomende oproepen



Invoer van cijfers en letters

Invoer cijfers

De cijfer toetsen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers 0 - 9.

Invoeren van letters en speciale karakters¹⁾

U kunt de cijfer toetsen tevens gebruiken voor het invoeren van letters en speciale karakters. Een aantal letters en speciale karakters zijn toegewezen aan een toets.

Voor het invoeren van letters en speciale karakters gebruikt u de cijfer toetsen, u dient wel om te schakelen naar de tekst mode. De display toont "ABC" wanneer de tekst mode is geactiveerd. U kunt omschakelen tijdens het invoeren tussen denummer mode en tekst mode.

ABC



Voor het omschakelen voor het invoeren cijfers en tekst: Druk op de "ABC" Fox toets.

Notitie

Indien de telefoon een tekst invoer verwacht, de tekst mode is automatisch geactiveerd.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Display en bediening elementen

De invoer karkaters zijn als volgt toegewezen aan de cijfer toeten:



-. ? ! , ; ' " ' z i



A B C 2 Ä Æ Å Ç
a b c 2 ä æ å ç



D E F 3 É
d e f 3 é è ê



G H I 4
g h i 4 i



J K L 5
j k l 5



M N O 6 Ñ Ö Ø
m n o 6 ñ ö ø ò



P Q R S 7
p q r s 7 B



T U V 8 Ü
t u v 8 ü ü



W X Y Z 9
w x y z 9



+ 0



* / () < = > % £ \$ € ¥ ¢ @ & §



Spatie #

<1x, 2x, 3x, etc.>



Druk herhaaldelijk op de cijfer toets, totdat het karakter verschijnt die u wilt gebruiken.

Omschakelen tussen hoofd- en kleine letters

U wilt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het invoeren in de tekst mode.

De hoofdletter invoer is automatisch geactiveerd bij invoer in de tekst mode. Nadat de éérste letter is ingevoerd schakelt de tekst mode automatisch om naar kleine letter invoer. U kunt kiezen of u de Fox toets gebruikt om handmatig om te schakelen tussen hoofdletters of kleine letters.

A>a

Omschakelen naar kleine letters: Druk op de Fox toets "A>a".



A>a

Omschakelen naar hoofdletters: Druk op de Fox toets "a>A".



Notitie

Het omschakelen van kleine naar hoofd letters is alleen geldig bij invoer van één karakter.

Het invoeren van een telefoonnummer (kies voorbereiding)

U kunt op ieder moment een telefoonnummer invoeren zonder dat het nummer automatisch wordt gekozen. Dit nummer wordt niet eerder gekozen nadat de oproep toets is ingedrukt.



Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Corrigeren foutieve invoer

U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter.

U kunt de invoer karakter voor karakter of in zijn geheel verwijderen.



Verwijderen van de laatste invoer: Druk op de C toets.

<lang>



Het beëindigen van de invoer: Druk op de C toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Menu-instructies

Omkeren van de zoekrichting

De Fox toets menu toont een pijl symbool dat de zoekrichting aangeeft. Hoe dan ook, u wilt bladeren in de tegenovergestelde richting.

Houd de pijl toets enkele seconden ingedrukt om de zoekrichting in tegenovergestelde richting om te draaien.

↻ of ↺



Druk op de "↻" of "↺" Fox en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De richting van de pijl is omgekeerd.

Wisselen tussen bewerken en bladeren

U bladert door de lijst en vind een bericht, als voorbeeld. En u wilt deze bewerken.

De tekst mode is geactiveerd als standaard invoer mode. U kunt nu de Menu toets gebruiken om te wisselen tussen de tekst mode voor het invoeren van letters en nummer mode voor het invoeren van cijfers.



Druk de "RESET" Foxttoets.

Notitie

U kunt nu de tekst mode activeren en deactiveren de "ABC" Fox toets.
Schakel de Fox toets terug "↻", Druk opnieuw op de Menu toets.

Handelingen annuleren

U kunt de laatste handeling annuleren door op de C toets te drukken.

<lang>



Druk op de C toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Annuleren van de laatste handeling.

Notitie

Zet de telefoon in de stand-by mode, druk enkele malen op de C toets.

Signaleringen

Signaleringen LED indicatie

Dit zijn normale LED display types. Overige display types zijn beschreven in het hoofdstuk Storingen.

LED knippert snel	LED knippert langzaam	LED knippert afwisselend
Oproep ontvangen	Voice mail, bericht of terugbel verzoek ontvangen ¹⁾	Waarschuwing: Luidspreker is ingeschakeld.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt werken en telefoneren.

U wilt gemakkelijk een oproep maken

Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren

Naamkeuze – Snelkeuze¹⁾

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.

Met snelkiezen hoeft u slechts een cijfertoets te kiezen voor elke letter die u wenst en deze slechts 1 maal in te drukken ook al zitten er meerdere letters onder. Een slim zoekalgoritme zorgt voor snelle resultaten.

Uitgangspunt: De naam en het bijbehorende nummer moeten in de lijst van het toestel of het systeem aanwezig zijn.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn. Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd



Druk op de corresponderende toets 1 maal voor de letter die u wilt hebben
Voor elke letter wordt op de display een cijfer getoond, bijvoorbeeld het cijfer "6" voor de letter "n".

ABC



Druk op de "ABC" Fox toets.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.

⌘



Gebruik de "⌘" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat deze de naam toont die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Notitie

Met behulp van snelkiezen wordt in alle telefoonboeken tegelijkertijd gezocht.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Naamkeuze

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.

Op naam kiezen functie is speciaal voor dit doel gemaakt. U kunt de naam opzoeken in het telefoonboek van het toestel of het systeem.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn. Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd



Druk op de Menu toets.
De display toont "ABC".

ABC



Druk op de "ABC" Fox toets.
Alle beschikbare telefoonboeken worden doorzocht: verkorte keuze, intern en privé.



Gebruik de Fox toets om het telefoonboek te kiezen.
Het geselecteerde telefoonboek verschijnt op de display na "Kiezen op naam:".

Notitie

De Menu toets geeft u toegang tot het privé telefoonboek.



Voer de éérste letter in.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.

Notitie

De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale karakters.

Als het toestel geen corresponderende naam kan vinden verschijnt de tekst "Lege lijst" op de display.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik de "❖" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat deze de naam toont die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Kiezen vanuit de oproeplijst

U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.

Uw telefoon heeft automatisch het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die geprobeerd heeft u te bereiken. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.

De lijst bevat maximaal 10 oproepen.



Druk herhaaldelijk op de Info toets tot de display de tekst "Oproeplijst" toont.

Notitie

De optie "Oproeplijst" is alleen beschikbaar als er oproepen aanwezig zijn.

Oproeplijst
informatie

Druk op de "Oproeplijst" Fox toets.

De display toont het nummer van de laatst ontvangen oproep.



Bladeren door de lijst: Druk op de "❖" Fox toets.



Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets

Nadat de verbinding tot stand gekomen is wordt dit nummer automatisch uit de lijst verwijderd.

– of –

Verwijder

Om een nummer te verwijderen uit de lijst: Druk de "Verwijder" Fox toets.



Notitie

Indien u met uw draadloze toestel het dekkingsgebied verlaat of uw toestel uitschakelt ontvangt u de aangepaste oproeplijst zodra u weer binnen bereik bent of het toestel weer aanzet.

Kiezen vanuit de lijst van beantwoorde oproepen¹⁾

U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft.

Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt deze persoon eenvoudig terugbellen via deze lijst.

De lijst van beantwoorde oproepen bevat maximaal 10 nummers.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Lijst van beantwoorde oproepen" toont.

Lijst van
beantwoorde
oproepen

Druk op de "Lijst van beantwoorde oproepen" Fox toets.



Om door de lijst van beantwoorde oproepen te bladeren: Druk op de "❖" Fox toets.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

Kiezen met een vrij programmeerbare hotkey

U wilt iemand oproepen wiens nummer opgeslagen is onder een vrij configureerbare Hotkey.



Druk op Hotkey, totdat de display het nummer toont dat u wilt bellen.



Druk op de Fox toets die overeenkomt met de persoon die u wilt oproepen.
De display toont de naam en het telefoonnummer van de persoon die u zoekt.



Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Terugbel verzoek

U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet. U kunt een terugbel verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.

Is de gebelde persoon ingesprek dan kunt u automatisch een terugbel verzoek activeren. In dit geval begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Neem nu de hoorn op en het toestel van de gebelde persoon zal beginnen met rinkelen.

Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. Het terugbel verzoek wordt weergegeven in de display als tekst of met een lampje.

Situatie U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of beltoon.

Terugbellen



Om terugbel verzoek te activeren: Druk op de "Terugbellen" Fox toets.
De display toont "Oproep verwacht" en "Reset".

Notitie

U kunt 1 terugbel verzoek tegelijkertijd starten. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur gewist door het systeem. U kunt deze opdracht ook zelf wissen.

Reset



Om een terugbel verzoek te wissen: Druk op de "Reset" Fox toets.

Beantwoorde oproep in de wacht

U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.

U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.

Beantwoorden



Oproep beantwoorden: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
1. Uw huidige gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

– of –

Afwijzen



Oproep afwijzen: Druk op de "Afwijzen" Fox toets.
U blijft verbonden met het originele gesprek. Degene die wachtende oproep activeerde hoort een bezettoon.

– of –



Druk op de Oproep toets
Het eerste gesprek wordt beëindigd.



Druk op de Oproep toets
U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

Oproep in de wacht van een interne deelnemer

U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.

Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.

Aankloppen



Druk op de "Aankloppen" Fox toets.

U hoort een kiestoon.

Notitie

Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk is dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.

Een intercom oproep activeren

U wilt via de ingebouwde luidspreker van uw toestel, indien aanwezig, een algemene omroep doen zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).

U kunt een intercom oproep activeren naar een geselecteerd aantal toestellen, indien de systeembeheerder dit heeft vrijgegeven.



Kies het toestelnummer of groepsnummer.



Druk op de Oproep toets

De persoon wordt gebeld. De display toont "Gebruiker: ...".



Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat de display "Intercom" toont.

Intercom



Druk op de "Intercom" Fox toets.

De display toont "Gebruiker: ...". U kunt nu direct spreken.

Notitie

Voor directe intercom, zie ook " *# Procedure, Intercom".

Een intercom oproep ontvangen

Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.

U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.

Notitie

Het toestel kan alleen een omroep ontvangen als deze in de lader staat.

Beantwoorden



Om het beluisteren van de omroep voort te zetten: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.

U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.

Notitie

Aller andere groepsdeelnemers van de omroep worden afgeschakeld.

– of –



Om de omroep te stoppen: Druk op de Oproep toets.

Extra functies gebruiken tijdens een gesprek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.

Wisselgesprek activeren

U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de eerste partij verder praten.

Met deze functie kunt u een bestaand gesprek onderbreken en de beller in de wacht zetten om vervolgens in ruggespraak een interne of externe verbinding op te bouwen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne als externe.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
De tweede beller wordt gebeld. U hoort beltoon.



Om de ruggespraakverbinding te verbreken: Druk op de C toets.
U bent nu weer verbonden met de eerste verbinding.

Notitie

Als uw wisselgesprekspartner ophangt of legt zelf per ongeluk de hoorn neer dan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de eerste opbeller nog aan de lijn is. Als u dan de hoorn opneemt wordt verbonden met de opbeller.

Pendelen tijdens een wisselgesprek

U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de eerste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.

In een wisselgesprek kunt u de functie¹⁾ pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.

Ruggespraak



Pendelen: Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.



Om de huidige verbinding te verbreken: Druk op de C toets.
Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.

1) Afhankelijk van het systeem heet deze functie "makelen", "ruggespraak" of "2e gesprek".

Een gesprek doorverbinden

U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.

Met de ruggespraakfunctie kunt u een gesprek doorverbinden. U kunt zowel intern als extern doorverbinden.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de andere partij.
De ander wordt opgebeld.

Doorverbinden met vooraankondiging: Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.



Druk op de Oproep toets
De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.

– of –



Verbinden zonder vooraankondiging: 1. Wacht totdat u beltoon hoort en druk op de Oproep toets.

De gebelde wordt direct gebeld door de andere partij.

Notitie

Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.

Een gesprek parkeren

U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.

U kunt het gesprek lokaal of centraal parkeren. Een lokaal geparkeerd gesprek kan alleen teruggenomen worden door het toestel dat dit geïnitieerd heeft. Lokaal parkeren kan alleen met de Fox toets.

Parkeert u een gesprek centraal (*76) dan kan het gesprek door elk toestel worden opgepakt. Het terug halen van het gesprek kan alleen met *# procedure #76.



Druk de menu toets herhaaldelijk tot de display "Parkeer" toont.

Parkeren

Druk de "Parkeren" Fox toets.



Uw gesprek is nu lokaal geparkeerd. De display toont "Uitgevoerd" en "Terugnemen".

Terugnemen

Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk de "Terugnemen" Fox toets.



U bent nu weer verbonden met het geparkeerde gesprek.

Een conferentiegesprek voeren

U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide partijen een conferentie opbouwen.

Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kunt pendelen tussen de conferentie als groep en de deelnemer aan het wisselgesprek.

Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.



Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie:
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display de tekst "Conferentie" toont.

Conferentie



Druk op de "Conferentie" Fox toets .

De beller in de wacht is nu opgenomen in de conferentie:
Conferentiegesprek.

Notitie

Gedurende het gesprek is het mogelijk een informatietoon te horen. Dit is afhankelijk van de programmering van het systeem.



Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op de Oproep toets
De overige deelnemers blijven in de conferentie.

U bent niet op uw werkplek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg bent.

Een oproep omleiden

U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel of pager).

U kunt een oproep omleiden naar verschillende bestemmingen met behulp van oproepomleiding.



Druk de herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden

Druk op de "Omleiden" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "☎" Fox toets, totdat de display "Omleiden naar gebruiker" toont.



OK

Druk op de "OK" Foxttoets.





Voer het telefoonnummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Omgeleid naar: ...".

Notitie

Als u alleen omgeleid wilt worden indien u in gesprek bent, kies dan "Omleiden: Bezet" in plaats van "Omleiden: gebruiker"¹⁾.
U kunt de oproepomleiding deactiveren met de "Reset" Fox toets.
Een omleiding kunt u ook op afstand activeren.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Een oproep doorschakelen

U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming

Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden

Druk op de "Omleiden" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "☎" Fox toets, totdat de display "Omleiden naar gebruiker" toont.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het nummer in van de bestemming waarnaar de oproepen moeten worden omgeleid.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Oproep doorschakeling is nu geactiveerd. De display toont "i" en "Omleiding: ...".



Om de oproep doorschakeling te deactiveren: Druk op herhaaldelijk op de Info toets, totdat op de display de tekst "Omleiding" en "Reset" verschijnt.

Reset

Druk op de "Reset" Fox toets.
Omleiding is nu gedeactiveerd.



Een bericht achterlaten

U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra deze u bellen.

Uitgangspunt: De interne persoon moet wel een toestel met alfanumeriek display bezitten.

Bellers met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar een voorgeprogrammeerde bestemming.

De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn ingesteld in de systeem configuratie.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden

Druk op de "Omleiden" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "*" Fox toets, totdat de display "Omleiden naar bericht" toont.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Om door de berichten te bladeren: Druk op de "*" Fox toets.



Wijzig het bericht, indien gewenst.

Notitie

Om letters in te voeren: Druk op de Menu toets, totdat de "ABC" Fox toets verschijnt.

OK

Om een bericht te activeren: Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bericht actief".



Reset

Om een bericht te deactiveren: Druk de "Reset" Fox toets.



Notitie

Als u een oproepomleiding geactiveerd heeft dan zal het bericht uitgeschakeld worden.

Toestel vergrendelen

U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in uw privé telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.

U kunt uw toestel beveiligen met een PIN code van minimaal 2 en maximaal 12 cijfers. Zie ook "Het aanpassen van de code". De standaard instelling is 0000.



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Toestel" toont.

Toestel



Druk de "Toestel" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "❄" Fox toets, totdat de display "Vergrendeld" toont.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "❄" Fox toets om het soort slot aan te geven dat u wilt.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Uitgevoerd".



Notitie

U kunt of de configuratie beveiligen ("CONF: VERGRENDELD") of het gehele toestel ("VERGRENDELD"). In het laatste geval kunnen uw persoonlijke gegevens niet worden bekeken en de externe oproepen van uw telefoon zijn alleen toegestaan afhankelijk van de systeem instellingen.

Toestel vrijgeven

De display toont "Vergrendeld". U wilt het toestel vrijgeven.

U moet uw code gebruiken om het toestel vrij te geven. Als u deze vergeten bent, raadpleeg dan uw systeembeheerder.

Reset



Druk op de "Reset" Fox toets.



Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.

Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Foxtoets.

De display toont "Vergrendeld".

⌘



Druk herhaaldelijk op de "⌘" Fox toets, totdat de tekst "Vrij" verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Foxtoets.

Het display toont "Uitgevoerd". Het toestel is vrijgegeven.

U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt in speciale situaties.

Een bericht versturen

U kunt een interne persoon niet bereiken en wilt een bericht achterlaten.

U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de persoon.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.

De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn ingesteld in de systeem configuratie.

M

Melding



Druk herhaaldelijk op de Menu toets totdat de tekst "Melding" verschijnt.

Druk de "Melding" Fox toets

⌘



Druk herhaaldelijk op de "⌘" Fox toets, totdat de display het bericht toont dat u zoekt.



Bewerk het bericht indien gewenst.

Notitie

Om letters in te voeren: Druk herhaaldelijk op de Fox toets, totdat de tekst "ABC" verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Foxttoets.



Gebruik de "☼" Fox toets om de bestemming te kiezen. "Gebruiker", "Groep" of "Alle".



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Voor een gebruiker of groep: Voer het nummer in.

OK



Druk op de "OK" Foxttoets.

Het bericht wordt verzonden.

Notitie

Als de display toont "Niet beschikbaar" dan kon het bericht niet worden verzonden.

Een bericht lezen

De display toont "Nieuw bericht ontvangen" of "Ander bericht ontvangen", gevolgd door "Bericht ...". De LED knippert.

De leesfunctie haalt het bericht uit het geheugen. Het éérste bericht dat is ontvangen wordt als éérste gelezen.

Notitie Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender bekijken, voordat u het bericht eerst zelf leest.

Lezen



Druk de op "Lezen" Fox toets.

Het bericht wordt 8 seconden weergegeven. Als het bericht meerdere regels groot is dan worden de regels automatisch weergegeven.



Om de volgende regel te lezen, voordat de 8 seconden voorbij zijn: Druk de Info toets.

Wissen



Om het bericht te wissen: Druk op de "Wissen" Fox toets.

Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen gehaald.

Zodra het laatste bericht is gewist schakelt het toestel in de rustsituatie.

– of –



Om het lezen te beëindigen: Druk op de C toets.

De telefoon is in rust situatie. Het bericht blijft bewaard.

Notitie

Het volgende bericht wordt opgehaald uit het geheugen zodra een bericht is gewist.

De LED knippert zolang er nog berichten in het geheugen zijn.¹⁾

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Terugbel verzoek beantwoorden of afwijzen

Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U ziet dit doordat de LED brandt.¹⁾

De display toont "Terugbellen a.u.b." en het nummer van de beller.

U kunt terugbellen of afwijzen.

Notitie Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender bekijken, voordat u het bericht zelf leest.

Oproep



Om het terugbel verzoek te beantwoorden: Druk op de "Oproep" Fox toets.

De persoon wordt gebeld.

– of –

Wissen



Om het terugbel verzoek af te wijzen: Druk op de "Wissen" Fox toets.

De terugbel oproep wordt gewist.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Een oproep overnemen

U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.

Met de functie kunt u een gesprek naar u toe halen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen

Druk de "Overnemen" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "✱" Fox toets, totdat op de display "Gebruiker" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Foxttoets.

De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een gesprek heeft overgenomen



Voer het nummer in van het toestel dat u wilt overnemen.

OK

Druk op de "OK" Foxttoets.

U bent nu verbonden met de beller.



Het gebruik van de DTMF mode. Activeer / deactiveer DTMF¹⁾

U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een Teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.

Staat de toonkeuze aan dan hoort u een toontje elke keer als u een toets indrukt. Wanneer u gaat bellen, de DTMF mode is dan standaard ingeschakeld: Indien u een nummer kiest terwijl u in gesprek bent hoort de beller ook deze toontjes.

U kunt de DTMF mode deactiveren in de configuratie door te kiezen voor "Uit". DTMF mode is dan standaard uitgeschakeld. Wilt u tijdens een verbinding de DTMF mode inschakelen dan drukt u de *-toets in en houdt deze enkel seconden ingedrukt, totdat in de display "Transparante mode" verschijnt. Als DTMF mode standaard aan staat dan kunt u dit niet deactiveren met de *-toets.

Situatie De DTMF mode is gedeactiveerd in de configuratie door deze "Uit" te schakelen.

<lang>

Om DTMF mode te activeren of deactiveren: Druk de *-toets en houdt deze enkele seconden ingedrukt.



U hoort een bevestigingston.

Notitie Tijdens een gesprek kunt u DTMF mode aan en uitzetten door de *-toets ingedrukt te houden.

Zodra u neerlegt zal de DTMF mode weer ingesteld zijn in de "Uit" mode, zoals de systeemparemeters aanduiden.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Het oproepen van een Pager¹⁾

U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem / haar oproepen middels een pager.

Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon opgeroepen worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Zoeken" verschijnt.

Zoeken



Druk op de "Zoeken" Fox toets.



Voer het nummer in van de persoon die u wilt oproepen.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.

Beantwoorden Pager oproep¹⁾

Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.

U kunt de oproep vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen



Druk op de "Overnemen" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "☆" Fox toets, totdat de display "PZI" aangeeft.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Toets uw eigen interne nummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

U bent verbonden met de persoon die de oproep startte.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Beantwoorden algemene bel

Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen

Druk op de "Overnemen" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "☆" Fox toets, totdat de tekst "Centrale bel" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.



Ongewenste oproepen opsporen¹⁾

U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.

Gebruik de MCID functie (Malicious Call Identification), de netwerkleverancier logt de volgende oproep gegevens:

- Uw telefoonnummer
- Het telefoonnummer van de beller
- De datum en tijd van de oproep

De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens komen beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.

Notitie

De functie MCID moet onder een Fox toets vastgelegd zijn.



Gedurende het gesprek: Druk op de "MCID" Fox toets.

– of –



Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, maar druk op functie toets MCID tijdens de ingesprektoon.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Functies op afstand activeren / deactiveren¹⁾

U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.

U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten. De service "Remote Control" moet geactiveerd zijn voor uw toestel.

De "Remote Control" is mogelijk vanaf elk intern én extern toestel. Behalve voor een externe "Remote Control" moet een speciaal nummer worden geprogrammeerd dat beveiligd is met een PIN code.

De "Remote Control" besturing maakt gebruik speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de gebruikelijk manier inzetten en toepassen.



Voor "Remote Control" vanaf een ander toestel: Neem de telefoonhoorn op.



Om de "Remote Control" functie te starten:

Kies de */# procedure *06.

Toets uw telefoonnummer in.



Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Basis instellingen

Dit onderdeel legt uit hoe de basis instellingen van uw telefoon kan worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.

Instellen display contrast

Het display staat te licht of te donker ingesteld.

U kunt het display contrast aanpassen.



Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.



Druk herhaaldelijk op de "❖" Fox toets, totdat op de display "Contrast" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "❖" Fox toets voor het instellen van het juiste contrast.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



De contrast instelling word bewaard en opgeslagen.

De systeem instellingen van de handset

U wilt de achtergrondverlichting activeren of deactiveren, buiten bereik / of het overbelast signaal.

Na het indrukken van een toets, de display achtergrondverlichting licht op voor gedurende 15 seconden.

Het herhaaldelijk activeren hiervan zal effect hebben op de levensduur.

Het buiten bereik signaal vertelt u dat de verbinding tussen uw telefoon en het systeem onderbroken kan worden. Het overbelast signaal geeft aan dat het systeem bezet is – u moet wachten totdat het systeem weer beschikbaar is.



Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.



Druk herhaaldelijk op de "🦊" Fox toets, totdat de tekst "Systeem instellingen" op de displayverschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Gebruik de "🦊" Fox toets voor het selecteren "Aan" of "Uit".



OK

Druk op de "OK" Foettoets.



De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Het instellen van de taal

De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.

U kunt selecteren uit verschillende talen in de configuratie mode. Het menu item welke taal er geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen, bijvoorbeeld: "*Language" voor Engels.

Situatie

Uw telefoon staat ingesteld in de Engelse tekst.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "*Language" verschijnt.

*Language



Druk op de "*Language" Fox toets.
Het display toont de taal instelling.



Gebruik de "*" Fox toets voor het instellen van de taal, bijvoorbeeld; "Nederlands".



OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.

Het geluidsvolume aanpassen

U wilt het geluidsvolume aanpassen tijdens het gesprek.

De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.



Wijzig het geluidsvolume met de volume regeltoetsen.

Het wijzigen van de PIN code

U wilt de PIN code wijzigen voor het blokkeren / deblokkeren van uw toestel (zie "Het blokkeren van de telefoon" en "Deblokkeren van de telefoon").

De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer combinatie van 2 tot 12-cijfers.

Indien u de huidige PIN code hebt vergeten neem dan contact op met uw systeembeheerder voor hulp.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Code" verschijnt.

Code

Druk op de "Code" Fox toets.



De display toont "Oude code:".



Voer de huidige PIN code in.

Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Nieuwe code:".



Voer de nieuwe PIN code in.

Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op het display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Bevestiging:".



Voer opnieuw de nieuwe PIN code in.

Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

U hoort een bevestigingstoon. De nieuwe PIN code wordt bewaard en opgeslagen.

Het invoeren van de display rusttekst

U wilt de display rusttekst wijzigen op uw telefoon.

In plaats van de datum en / of tijd melding kunt u een persoonlijke rusttekst invoeren.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de melding "Tekst" verschijnt.

Tekst



Druk op de "Tekst" Fox toets.
Het display toont "Rust-tekst: ...".



Voer de rusttekst in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De tekst wordt bewaard en opgeslagen.

Oproep eigenschappen

Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.

Het instellen van de oproep eigenschappen op de handset

U wilt op de handset het oproeptype, volume, melodie of ritme wijzigen.

U kunt het volume, melodie of ritme afzonderlijk aanpassen bij normaal en discreet gebruik.

U kunt kiezen uit de volgende oproep type:

- Normale oproep.: de telefoon belt ononderbroken.
- Discrete oproep.: de telefoon belt met één enkele oproep toon.
- Vibra oproep.: de telefoon geeft een trilsignaal

Een Vibra oproep kan gelijktijdig worden geactiveerd met een normale of discrete oproep. Bij een normale + Vibra oproep gaat het bel en trilsignaal continue, bij een discrete en Vibra oproep gaan deze slechts één keer over.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Oproep" verschijnt.

Oproep



Druk op de "Oproep" Fox toets.
De display toont nu de instelling voor het oproep type.



Stel het oproep type (normaal of discrete oproep) in: Druk op de "❖" Fox toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Het oproep type is ingesteld. De display toont nu de instelling van het oproep volume.

❖

Stel het volume in met de "❖" Fox toets.

De oproeptoon is hoorbaar met het zojuist ingestelde volume.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

Het volume is ingesteld. De display toont nu de instelling van de melodie.



❖

Stel de melodie in met de "❖" Fox toets.

De oproeptoon is hoorbaar met de zojuist ingestelde melodie.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De melodie is ingesteld. De display toont nu de instelling van het ritme.



❖

Stel het ritme in met de "❖" Fox toets.

De oproeptoon is hoorbaar met de zojuist ingestelde ritme.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

Het ritme is ingesteld. De display toont nu de instelling voor de oproep beltype.



Druk op de C toets.

Het display toont "Oproep".



Druk op de C toets.

De telefoon is in rust situatie.

Notitie

Een test oproep is hoorbaar tijdens het wijzigen van de oproep eigenschappen.

Waarschuwing

Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de handset aan het oor wordt gehouden.

Het activeren van de Vibra Oproep

U wilt uw handset instellen voor gebruik van een Vibra (tril) oproep.

U kunt de Vibra oproep instellen met de Luidspreker toets of via het menu¹⁾. De Vibra oproep is automatisch gedeactiveerd tijdens een gesprek.

De Vibra oproep wordt éénmalig geactiveerd	De Vibra oproep wordt herhaaldelijk geactiveerd
Een Voice Mail bericht, Tekst bericht of Terugbel verzoek	Binnenkomende oproep
Discrete oproep – binnenkomende oproep	



Druk op de Luidspreker toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Op de display verschijnt "Vibra Call" en druk op de "OK" Fox toets.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Gebruik de "⌘" Fox toets voor het selecteren van: "Vibra Call" of "Beide".



Notitie

"Beide" betekent: dat de Vibra oproep en oproeptoon worden gelijktijdig geactiveerd.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Vibra oproep is geactiveerd.

Notitie

Tijdens het opladen wordt de Vibra oproep automatisch gedeactiveerd, de oproeptoon blijft wel geactiveerd.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Het deactiveren van de Vibra oproep

U wilt uw handset alleen gebruiken met een oproeptoon.

U kunt de Vibra oproep deactiveren met de Luidspreker toets.



Druk op de Luidspreker toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Vibra oproep" en "OK".

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



⌘

Gebruik de "⌘" Fox toets voor het selecteren van: "Alleen oproep".



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De Vibra oproep is gedeactiveerd.



Telefoonboek¹⁾

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer aan het telefoonboek kan worden toegevoegd, aangepast of verwijderd kan worden.

Het invoeren van een nieuw telefoonnummer

U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.

U kunt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en wijzigen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.

Kaart

Druk op de "Kaart" Fox toets.

De display toont "Wijzigen".



Wijzigen

Druk op de "Wijzigen" Fox toets.

De display toont "Nieuw".



Nieuw

Druk op de "Nieuw" Fox toets.

Op de display verschijnt "Nummer ingeven".



Voer het telefoonnummer in die u wilt opslaan.

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam ingeven".

Notitie

De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.



Gebruik de cijfertoetsen voor het ingeven van de naam die u wilt opslaan.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Nieuw".

Het bewerken van het telefoonboek

U wilt een telefoonnummer aanpassen en / of wijzigen in uw handset.

U kunt alleen telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.

Kaart

Druk op de "Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".



Wijzigen

Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont "Bekijken".



Bekijken

Druk op de "Bekijken" Fox toets.



Bladeren door de lijst: Druk op de "*" Fox toets.



Wijzigen

Wijzigen: Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont het telefoonnummer.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.

OK



Voor het bewaren en opslaan van het telefoonnummer: Druk op de "OK" Fox toets.

Notitie

De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.



Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van de naam.

OK



Voor het bewaren en opslaan van de naam: Druk op de "OK" Fox toets.

Programmeerbare toetsen

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een toets.

Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:

- via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoeets

U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.

U kunt een telefoonnummer opslaan compleet voorzien van een naam. Deze toets wordt automatisch als nummertoeets gedefinieerd.

Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:

- via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

<lang>



Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Nummertoeets" of "Functie".

– of –



Het opslaan van een telefoonnummer onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"



Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display verschijnt die u wilt selecteren.

Notitie

U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.

<lang>



Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Nummer" of "Functie".

Notitie

Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het opslaan van een functie onder een Fox toets als onder een Hotkey.



Druk herhaaldelijk op de "❖" Fox toets, totdat op de display de tekst "Nummertoes" verschijnt.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het telefoonnummer in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Naam".



Voer de naam in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.

Het telefoonnummer en de naam worden bewaard en opgeslagen in de handset. De telefoon is in rustsituatie.



Een functie opslaan onder een toets – Functie toets

U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Oproep omleiding", met één toets bedienen in plaats van een procedure handeling.

Elke Functie toets heeft 2 geheugen plaatsen. Voorgedefinieerde functies, die met een */# procedures wordt geactiveerd wordt opgeslagen in geheugenplaats 1 en de procedure voor het deactiveren in geheugenplaats 2.

U kunt een functie opslaan onder 2 verschillende toetsen:

- via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

<lang>

Het opslaan van een functie onder een Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De display toont "Nummertoes" of "Functie".



– of –



Voor het opslaan van een functie onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.

De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"



Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display verschijnt die u wilt selecteren.

Notitie

U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.

<lang>

Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Het display toont "Nummertoes" of "Functie".



Notitie

Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het opslaan van een functie onder een Fox toets als onder een Hotkey.



Druk herhaaldelijk op de "*" Fox toets, totdat op de display de tekst "Functie" verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont de eerste functie uit de lijst van Functies.



Druk herhaaldelijk op de "*" Fox toets, totdat op de display de functie verschijnt die u wilt selecteren.

Notitie

Zie hoofdstuk "Toetsen" in het "Menu overzicht".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont de macro code van de geselecteerde functie of – indien noodzakelijk - het menu voor het configureren van de functie.



Indien noodzakelijk, configureer de functie.

Notitie

Zie "Het definiëren van functies".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De functie wordt bewaard en opgeslagen onder de toets. De telefoon is in rustsituatie.

Een toets verwijderen / wissen

U wilt de instellingen van een programmeerbare toets verwijderen en wissen.

De functie "Wis toets" is hiervoor bestemd en is beschikbaar in de configuratie mode.

<lang>



Het wissen van een functie onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Het display toont "Nummertoes" of "Functie".

– of –



Het wissen van een functie onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.

De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"



Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display verschijnt die u wilt wissen.

Notitie

U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.

<lang>



Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Het display toont "Nummertoes" of "Functie".

Notitie

Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het wissen van een functie onder een Fox toets als het wissen van een functie onder een Fox toets via een Hotkey.

❖



Druk herhaaldelijk op de "❖" Fox toets. De display toont "Wissen".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.

Functie commando's

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld, het omleiden van oproepen met behulp van functie commando's en hoe deze wordt toegekend aan een toets.

Functie onder een Fox toets

U wilt de status weten van de functie die opgeslagen is onder een Fox toets.

De ✓ indicatie teken op de display toont de status van de functie:

- ✓ zichtbaar aan de linkerkant van de functie naam: De functie is geactiveerd.
- ✓ niet zichtbaar: De functie is niet actief.

Macro functies

U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en telefoonnummers. U kunt een functie direct uitvoeren of opslaan onder een toets.

De onderstaande macro functies zijn beschikbaar (Zie "Invoer van cijfers en letters"):

"I"	Lijn beleggen / aannemen
"X"	Verbinding verbreken / opleggen
"P"	1 seconden tussen pauze
"N"	Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
". "	Bedieningstoets
"Z"	Activeren / deactiveren van DTMF mode
"R"	Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"	Beëindig de oproep en beleg een lijn

Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:

"IR"	Lijn beleggen ("I"), kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
"I201"	Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"	Lijn beleggen ("I"), activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201, en verbreek de verbinding ("X")

Notitie De tekst mode moet geactiveerd zijn voor het invoeren van de macro codes.

De functies worden uitgevoerd afhankelijk van de status. Er zijn twee mogelijke manieren: "Tijdens een gesprek" en "In rustsituatie" (Zie Tabel "*/# Procedures").

Programmeren van telefoon functies

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze de de telefoon kan worden ingesteld.

Het inschakelen van de telefoon

Uw handset staat uit en u wilt deze inschakelen.

U kunt uw handset inschakelen door deze in de oplader te plaatsen of door het indrukken van de C toets, gevolgd door de "Ja" Fox toets.



Druk op de Oproep toets
De display toont "Inschakelen?".

Ja



Voor het inschakelen van uw handset: Druk op de "Ja" Fox toets.
De telefoon begint met een zelf test. De display wordt donker en de melding "Zoeken..." verschijnt. De telefoon is nu in rustsituatie en klaar voor gebruik.

Notitie

Als de telefoon geen netwerk kan vinden verschijnt de melding "Geen systeem". Gebruik de "Configuratie" Fox toets in configuratie mode om over te schakelen naar een beschikbaar netwerk.

Het uitschakelen van de telefoon

U wilt uw telefoon uitschakelen.

Buiten het bereik van het netwerk zal de telefoon blijven proberen om verbinding te krijgen met het systeem. Bij het verlaten van het netwerk en om de batterijen te sparen is het verstandig om de telefoon uit te schakelen

<lang>



Druk op toets 0 en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Wachten"; de telefoon wordt uitgeschakeld.

Notitie

U kunt de telefoon niet uitschakelen tijdens een gesprek.

Uitgeschakeld: Binnenkomende oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst. Laden: De telefoon wordt automatisch ingeschakeld.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Op de display verschijnt de tekst "Zoeken...". De telefoon wordt aangemeld op het systeem, indien deze beschikbaar is en de aanmelding geautoriseerd is.

Notitie

Is de aanmelding niet mogelijk of mislukt dan verschijnt op het display de melding "Aanmelding Niet Ok".

Vanwege de bereikbaarheid dient u op meerdere systemen aangemeld te zijn. U kunt handmatig of automatisch de telefoon het juiste systeem laten kiezen.

Het afmelden van de telefoon

U wilt de telefoon afmelden uit systeem (A, B, C, D).

Ondanks dat u zelf de telefoon kunt afmelden zal de telefoon ook afgemeld moeten worden uit het systeem door uw systeembeheerder.

Voor het correct afmelden van de telefoon moet deze binnen het betreffende systeem in werking zijn. Uw systeembeheerder kan de telefoon volledig afmelden, zowel in het systeem en in de handset.

Waarschuwing: Alleen de systeembeheerder kan de telefoon opnieuw aanmelden.

Notitie

Indien uw systeembeheerder de telefoon afmeldt uit het systeem, waarbij de afmelding niet goed is ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om de handset opnieuw aan te melden.

Indien de systemen A, B, C, D bezet zijn, een a "><" wordt weergegeven op de display. U moet eerst uw handset afmelden op het betreffende systeem, voordat de tekst "Nieuw" op de display verschijnt voor een nieuwe aanmelding.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Systeem" verschijnt.

Systeem



Druk op de "Systeem" Fox toets.

De display toont "Systeem: . . ." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of Auto.



Druk op de Menu toets.

De display toont de instructie "><".

><



Druk direct op de "><" Fox toets.

"ABCD" knipperen op de display. De handset is nu afgemeld.

De telefoon omschakelen van systeem

U wilt uw handset omschakelen op het andere systeem.

De telefoon kan aangemeld zijn op maximaal 4 verschillende systemen (A, B, C, D). De telefoon dient op één van deze systemen ingeschakeld te zijn om te kunnen gebruiken..

Als de telefoon is ingesteld op "Auto" en er zijn meerdere systemen actief, binnen het bereik van de telefoon, uw telefoon zoekt automatisch het systeem met de beste radio kwaliteit.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Systeem" verschijnt.

Systeem



Druk op de "Systeem" Fox toets.

Het display toont "Systeem: " " en het actieve systeem (A, B, C, of D) of Auto.

⌘



Gebruik de "⌘" Fox toets voor het selecteren van the systeem (A, B, C, D) of "Auto".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Uw telefoon is aangemeld op het geselecteerde systeem.

Notitie

Voor het handmatig omschakelen van uw telefoon op het volgende beschikbare systeem: Druk op toets 1 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Het beantwoorden van een oproep

U wilt kunnen kiezen op welke wijze een oproep beantwoord dient te worden door simpel weg de telefoon op te pakken uit de oplader of door het indrukken van de oproep toets.

Met de instelling "Direct: Ja" in de configuratie mode u kunt bepalen dat uw draadloze telefoon reageert als een vast toestel bij het ontvangen van oproepen. Dit betekent dat u de Oproep toets niet ingedrukt hoeft te worden bij het aannemen van een gesprek, wanneer het toestel uit de oplader wordt gehaald

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel" verschijnt.

Mobiel



Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Antwoorden".

Antwoorden



Druk op de "Beantwoorden" Fox toets.
Het display toont "Direct: ..." en de actieve instelling



Gebruik de "☒" Fox toets voor het selecteren van "Ja" of "Nee".



OK

Druk op de "OK" Foxtoets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Het instellen van het laadcontact aan een functie

U wilt dat uw telefoon automatisch een functie activeert wanneer deze uit de oplader wordt genomen.

In de configuratie mode kunt u kiezen tussen een voor gedefinieerde functie of een functie die u zelf wilt definiëren. Standaard is deze functie niet ingesteld.

Beschikbare functies: Zie "Menu Overzicht".

Notitie

Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functie gebruiken voor de programmering van de laadkontakten. Dit kan alleen als de systeembeheerder de Twin Mode gedeactiveerd heeft.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel" verschijnt.

Mobiel



Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Laadcontact



Druk op de "Laadkontakt" Fox toets.
Het display toont "Programmeer".

Programmeren



Druk op de "Programmeren" Fox toets .



Gebruik de "❖" Fox toets voor het selecteren van de functie.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.
De functie is geactiveerd.



Activering / configureer de functie.

Notitie Zie "Het definiëren van functies".

Het instellen van het laadcontact voor direct beantwoorden

U wilt automatisch een oproep beantwoorden door het uitnemen van de telefoon uit de oplader.

U kunt de instelling van de laadcontacten zo configureren, zodat u de oproep toets niet hoeft te gebruiken bij het beantwoorden van een oproep.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel" verschijnt.

Mobiel



Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadcontact".

Antwoorden



Druk op de "Antwoorden" Fox toets.



Gebruik de "❖" Fox toets voor het selecteren tussen "Ja" voor automatisch beantwoorden en "Nee".



OK

Druk op de "OK" Fox toets.
De functie is geactiveerd.



Twin Mode

U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset in gebruik. En u wilt automatisch oproepen van het vaste toestel naar het draadloze handset omleiden indien u in het gebouw rond loopt. Omgekeerd, bij terugkomst wilt u de oproepen alleen op uw vaste telefoontoestel beantwoorden.

In de Twin Mode kunt u uw vaste telefoontoestel koppelen aan uw draadloze handset:

Wanneer uw handset uit de oplader is gehaald worden alle oproepen ontvangen op uw vaste toestel, als de Twin Mode is geactiveerd, automatisch omgeleid naar uw draadloze handset.

Wanneer uw handset in de oplader staat worden alle oproepen ontvangen op uw draadloze handset, als de Twin Mode is geactiveerd, automatisch omgeleid naar uw vaste telefoontoestel.

Uw systeem beheer kan kiezen tussen de Twin Mode of de Twin Comfort functie op uw draadloze handset. De "Twin Mode" of "Twin Comfort" wordt geactiveerd in de configuratie mode van uw handset.

Notitie De Twin Mode kan alleen worden toegepast wanneer er geen oproepomleiding is geactiveerd.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel" verschijnt.

Mobiel



Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Programmeren



Druk op de "Programmeren" Fox toets .



Druk herhaaldelijk op de "∞" Fox toets, totdat op de display de tekst "Twin" verschijnt.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "TwinNr.:".



Voer het nummer in van het vaste telefoontoestel.

Notitie U bent niet gebonden aan uw vaste telefoontoestel; in plaats daarvan, kunt u uw draadloze handset koppelen aan ieder ander toestel.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Twin Mode is geactiveerd.

Twin Comfort¹⁾

U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset. U wilt uw draadloze handset niet alleen gebruiken in Twin mode maar ook de telefoonlijst van uw vaste toestel gebruiken.

Met de Twin Comfort functie is het mogelijk om toegang te krijgen, voor het bewerken van de onderstaande lijst van uw vaste toestel:

- Telefoonboek (privé)
- Oproeplijst informatie
- Lijst van beantwoorde oproepen
- Nummerherhaling

Voor het beschermen van de gegevens is alleen de systeembeheerder is geautoriseerd voor het koppelen van uw draadloze handset aan het vaste telefoontoestel met de Twin Comfort functie. De "Twin Comfort" is beschikbaar in uw draadloze handset in de configuratie mode.

Notitie Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functies gebruiken voor de programmering van de laadkontakten. Dit is alleen mogelijk wanneer uw systeembeheerder de Twin Comfort functie heeft gedeactiveerd. Zie "Het instellen van de laadkontakten bij beantwoorden".

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel" verschijnt.

Mobiel



Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".

Laadkontakt



Druk op de "Programmeren" Fox toets .
Het display toont "Twin Comfort" en het telefoonnummer waaraan uw handset is gekoppeld.

Terug



Druk op de "Terug" Fox toets.
Het display toont opnieuw de tekst "Laadcontact".

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

Het toetsenbord blokkeren / deblokkeren

U wilt voorkomen dat er per ongeluk een willekeurige toets op uw telefoon wordt geactiveerd.

U kunt het toetsenbord blokkeren tegen onopzettelijk gebruik. U kunt kiezen voor het automatisch deblokkeren van het toetsenbord bij een binnenkomende oproep of voor het handmatig deblokkeren.

<lang>



Blokkeren met automatisch deblokkeren: Druk op toets 8 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren".

Het toetsenbord wordt automatisch vrijgegeven bij het ontvangen van een oproep.

Notitie

Het blokkeren neemt 5 seconden vertraagtime in beslag. Dit betekent dat binnen deze tijd een gesprek kan plaats vinden.

– of –

<lang>



Blokkeren en handmatig deblokkeren: Druk op toets 9 en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren".

Het toetsenbord dient handmatig te worden vrijgegeven.

Deblokkeer



De toetsen handmatig vrijgeven: Druk op de "Deblokkeer" Fox toets.

Het display toont "Blok. uit?".

Ja



Druk op de "Ja" Fox toets.

Het toetsenbord is vrijgegeven.

De toets bevestigingstoon activeren / deactiveren op uw telefoon

U wilt bij het indrukken van een willekeurige toets deze met een bevestigingstoon kenbaar laten maken.

Hiervoor dient u de toets bevestigingstoon te activeren.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Toetsen" verschijnt.

Toetsen

Druk op de "Toetsen" Fox toets.



⌘




Druk herhaaldelijk op de "⌘" Fox toets, totdat op de display de tekst "Bevestiging toon" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.





-  Gebruik de "❖" Fox toets voor het selecteren van: "Ja" of "Nee".
-  OK Druk op de "OK" Fox toets.
-  C Druk op de C toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard. De telefoon is in rustsituatie.




Discrete oproep activeren / deactiveren op uw telefoon

U wilt niet gestoord worden op uw telefoon zonder deze uit te schakelen. U wilt uw toestel echter niet uitschakelen

Een discrete oproep is als alternatief beschikbaar op uw telefoon bij normaal gebruik. Bij een discrete oproep gaat het oproep signaal slechts één keer over en stopt dan.

-  Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Discrete oproep" verschijnt.
- Discrete oproep  Druk op de "Discrete oproep" Fox toets.
De discrete oproep is geactiveerd: Het display toont "Discrete oproep" en "Reset".

Notitie

-  Wanneer uw telefoon overgaat, de "Discreet oproep" Fox toets is automatisch beschikbaar voor het activeren van de discreet oproep. Indien de discreet oproep is geactiveerd de oproep toon is slechts 1 keer hoorbaar.
-  Deactiveren discrete oproep: Druk op herhaaldelijk op de Info toets, totdat op het display de tekst "Discrete oproep" en "Reset" verschijnt.
- Reset  Druk op de "Reset" Fox toets.
Discrete oproep is gedeactiveerd.

Het inwerkingstellen van uw telefoon

Het aanmelden van de telefoon


Voordat de telefoon kan worden aangemeld, moet de SIM kaart aan de binnenzijde van de handset op de juiste manier te zijn geplaatst en het systeem moet voorbereid zijn door uw systeembeheerder.

In de SIM kaart wordt de aanmeld procedure en de lokale instellingen van het systeem bewaard.

Bij het vervangen van de handset moet de SIM kaart verwisseld worden in de nieuwe handset.


Het plaatsen van de SIM kaart

1. Gebruik een passend voorwerp voor het losmaken van de SIM kaarthouder en maak deze open.
2. Schuif de SIM kaart op zijn plaats met de bedrukking naar beneden gericht.
3. Sluit en vergrendel de SIM kaarthouder. Waarschuwing: Bij het vergrendelen van de SIM kaart hoort u een klik wanneer deze op een goede manier is geplaatst..

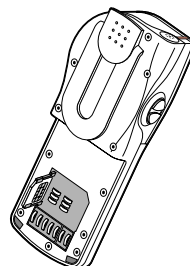


Het aansluiten¹⁾ van de netadapter.

1. Verbind de smalle aansluitplug, op de daarvoor bestemde aansluiting, aan de onderzijde van de laadadapter.
2. Geleid het snoer, aan de onderzijde, door de geleider gleuf heen.
3. Verbind de netadapter in de daarvoor bestemde wandcontactdoos.

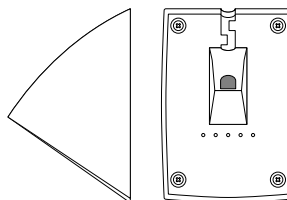

Het plaatsen van de batterij

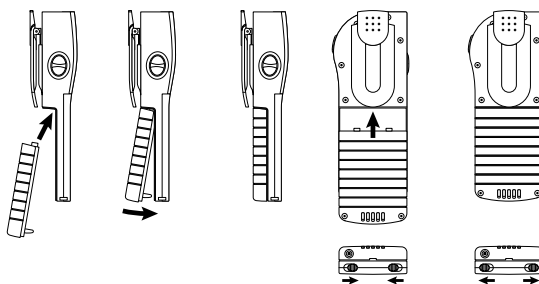

1. houd de handset met de clip naar beneden om de batterij te plaatsen.
2. Druk de handset en batterij tegen elkaar aan en schuif de twee vergrendelingen naar buiten toe.

1) Notitie: De uitvoering is per land verschillend

Het opladen van de batterij

De batterijen worden ongeladen geleverd. Voor het opladen van de batterij, plaats de handset in de daarvoor bestemde laadeenheid. Wanneer er een tweede batterij beschikbaar is, kan deze zonder handset worden opgeladen in de laadadapter. In de tussentijd kan de andere worden gebruikt voor de werking van de handset.

LED indicatie op de laadadapter:


- rood = De batterij wordt geladen.
- groen = De batterij is opgeladen

Eén batterij lading 100 uur stand by tijd of
voldoet aan

10 uur gesprekstijd

Opladen neemt ca. 1 uur in beslag

Het aansluiten van de headset

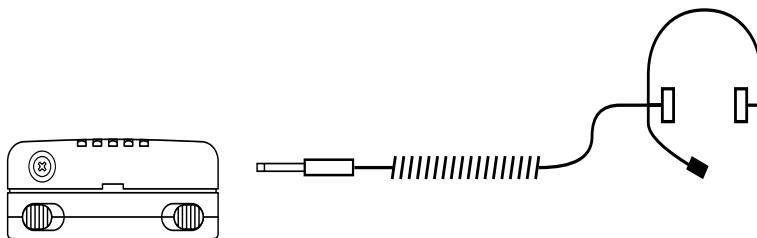

De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.

Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie "Blokkeren / deblokkeren van uw toestel")

De display toont "SIM kaart ontbreekt".

Verwijder de batterij en plaats de SIM kaart.

De display toont: "Systeem bezet"

Op dit moment is er geen verbinding mogelijk met het huidige basisstation. De handset zoekt naar een betere verbinding of naar een ander basisstation. Deze melding verschijnt alleen in rustsituatie.

De display toont: "Geen Systeem"

U bent buiten het bereik van het basisstation; de radio verbinding is weggefallen. Beweeg u dichterbij een basisstation

Onvoldoende display contrast

De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de instelling in de configuratie mode, zie "Instelling display contrast".

Slechte geluidskwaliteit tijdens handsfree bediening

De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed indien het volume te luid staat ingesteld – verlaag het volume. Indien de geluidskwaliteit blijft schommelen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Overbelast xx

U bevindt zich "buiten het bereik" van het radiogebied of het systeem is overbelast. Verbeter uw positie binnen het radiogebied of wijzig de stand van de handset. Of neem contact op met uw systeembeheerder.

Het verlaten van het radiogebied (buiten bereik)

Gedurende het gesprek: Kortetijd voordat het radiogebied wordt verlaten (buiten bereik) hoort u een waarschuwingssignaal. Het systeem probeert de verbinding te herstellen. Als de verbinding opnieuw is hersteld (binnen bereik) hoort u een constante oproep toon. Druk op de oproep toets om het gesprek voort te zetten.

Tijdens rustsituatie: Bij het verlaten van het radiogebied bent u niet bereikbaar voor binnenkomende oproepen. In dit soort gevallen kan de oproep worden omgeleid of een bezet toon worden ingesteld. Neem contact op met uw systeembeheerder.

Notitie

Voor alle andere meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.

Gebruik

Standaard	DECT / GAP
Frequentie bereik	1880 MHz – 1900 MHz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal

Batterij

Afmetingen	2 x 1.2 V Ni-MH rechthoekig (50 mm x 70 mm x 11 mm)
Capaciteit	900 mAh
Gebruik tijden	100 uur stand-by / 10 uur spreektijd
Oplaadtijd	Oplaadtijd 1 uur voor een volledige lading
Certificaat	IP54 geclassificeerd

Notitie Een nieuwe batterij bereikt zijn volledige capaciteit na een aantal volledige laad cyclussen

Bedrijf condities

Gebruik temperatuur	0 °C tot +40 °C / 5 % tot 85 % lucht vochtigheid
Omgeving temperatuur, laadeenheid	+10 °C tot +40 °C

Afmetingen en gewicht

Telefoon	Lengte: 142 mm – Breedte: 50/54 mm – Diepte: 26/21 mm (zonder riemclip) 190 g
Laadeenheid zonder netadapter	Lengte: 108 mm – Breedte: 75 mm – Diepte: 68 mm 105 g

De */# procedures worden toegepast voor het activeren van functies. Het onderstaand overzicht toont welke functies ondersteund worden in het systeem.

De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets.

Verschillende */# procedures zijn afhankelijk van systeem en software versie.

Tijdens het gesprek

	*/# procedure	Control toets
Terugbel verzoek	*38	
Terugbel verzoek • Activeer bericht bij bezet • Activeer bericht indien beschikbaar	*37 *37	9 9
Terug naar gesprekspartner in de wacht		1
Pendelen tussen uw wisselgesprek partner en de eerste opbeller		2
Gesprek parkeren	*76	
Conferentie gesprek ¹⁾ • Opbouwen vanuit huidig gesprek • Uitsluiten van alle interne toestellen	*31	3
Beantwoorden oproep in de wacht • Afwijzen • Beantwoord, zet het gesprek in de wacht • Beantwoord, beëindig het huidige gesprek • Beantwoord, met conferentie		0 2 1 3
Aankloppen • Afwijzen • Beantwoord, zet het gesprek in de wacht • Beantwoord, beëindig het huidige gesprek		0 2 1
Inbreken in een gesprek	*44	7
Wijzigen van de kostenregistratie	*78 <Kosten plaats nr.>	8

	*/# procedure	Remote Control
Conferentie oproep <ul style="list-style-type: none"> • voorgedefinieerd¹⁾ • Variabel 	*70 <Conf.nr. Nr.> *71 <Toestel nr.1> * naar <Toestel nr. 5 ²⁾ > #	
Aankloppen <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon 	*43 *04 #04	X X
Intercom <ul style="list-style-type: none"> • Naar een toestel • Naar een groep • Beantwoorden naar een groep 	*7998 <Toestel nr.> *79 <Groep nr.> *89	
Een bericht versturen <ul style="list-style-type: none"> • Naar een toestel • Naar een groep • Naar allemaal 	*3598 <Toestel nr.> <Bericht nr.> # *35 <Groep nr.> <Bericht nr.> # *3599 <Bericht nr.> #	X X X
Een oproep overnemen	*86 <Toestel nr.>	
Aan en afmelden in een gebruikersgroep Gebruikersgroep (GG)¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • Aanmelden in alle gebruikersgroepen • Afmelden uit alle gebruikersgroepen • Aanmelden in een individuele gebruikersgroep • Afmelden uit een individuele gebruikersgroep 	*4800 #4800 *48 <Gebruikersgroep> #48 <Gebruikersgroep>	X X X X
Blokkeren / deblokkeren de telefoon <ul style="list-style-type: none"> • Blokkeren met nieuwe code • Blokkeren met laatste gebruikte code • Deblokkeren met nieuwe code 	*33 <Code> *33# #33 <Code>	
Deblokkeren toestel voor eerste oproep¹⁾ (Toestel nr.: uw telefoonnummer)	#36 <Toestel nr.> <PIN>	
Oproepen pager via pagingsysteem <ul style="list-style-type: none"> • Oproepen met voor keuze • Oproepen met nakeuze 	*81 <Toestel nr.> *81	
Pager beantwoorden	*82 <Toestel nr.>	
Beantwoorden centrale bel <ul style="list-style-type: none"> • Gecodeerde oproep • Oproep signaal 	*82 *83	

	*/# procedure	Remote Control
Activeren / deactiveren afspraak herinnering <ul style="list-style-type: none"> • Activeren vaste afspraak • Wis vaste afspraak • Activeren afspraak • Wis afspraak 	*56 <uu mm> #56 *55 <uu mm> #55	X X X X
Deactiveren alle actieve functies (behalve de gebruiksgroep)	*00	X
Inbreken <ul style="list-style-type: none"> • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon 	*04 #04	X X
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie	*32 <Toestel nr.>	
Handmatig omschakelen telefoon netwerk – LCR (Terugvallen) (na terugval wordt automatisch het laatst gekozen externe nummer geselecteerd)	*90	
Intercom service <ul style="list-style-type: none"> • Activeren groep 1 of 2¹⁾ • Deactiveren groep 1 of 2¹⁾ 	*93 1 of 2 #93 1 of 2	
Activeren / deactiveren van een functie op afstand (Remote Control) (Invoer van eigen toestelnummer)	*06 <Toestel nr.> <Functie>	
Follow me <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Wis 	*23 <Toestel nr.> #23	
Controle Relais <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Deactiveren 	*755...*757 ¹⁾ #755...#757 ¹⁾	
Niet storen (oproep beschermt) <ul style="list-style-type: none"> • Activeren • Deactiveren 	*26 #26	X X
Oproep omleiding / functies via schakelgroepen <ul style="list-style-type: none"> • Schakelgroep x, schakel positie 1 • Schakelgroep x, schakel positie 2 • Schakelgroep x, schakel positie 3 x: 2...9 ¹⁾	*85 <x> 1 *85 <x> 2 *85 <x> 3	

*/# procedures

	*/# procedure	Remote Control
Deur openen x: 1 of 2 ¹⁾	*75 <x>	
Terugbel verzoek <ul style="list-style-type: none"> • Activeren bericht • Wis bericht van Third Party telefoon 	*38 <Toestel nr.> #38 <Toestel nr.>	X X

1) Afhankelijk van systeem en software versie.

2) Het bereik van het aantal oproep nummers is afhankelijk van het systeem.

Notitie De menu boom kan variëren en is afhankelijk van het systeem en software versie.

Druk op de Menu toets	1...16
ABC Naamkeuze	Gebruiker
Alle	Nummer
Verkort nr	Groep
Intern	Nummer
Tel. lijst	Alle
Herhaal lijst	Intercom oproep:
Oproeplijst	Gebruiker
Wissen	Nummer
Kaart nummer	Groep
Bekijken	Nummer
Alle	Configuratie
Verkort nr	Zie Bevestig met lang klik op Menu toets
Intern	Zoeken
Tel. lijst	Nummer
Wijzigen (Telefoonlijst)	Bevestig met lang klik op Menu toets
Nieuwe invoer	Tekst
Nummer	Rust-tekst
Naam	Toetsen
Zoeken	Toets Blokkering
Oproeplijst	Hotkey
Wijzigen	Hk1... Hk6
Nummer	Nummertoeets
Naam	Geheugen1: Nummer ingeven
Lezen	Geheugen2: Nummer ingeven
Wissen	Functietoets
Beantwoorden oproepen	Twin/TwinComf
Beantwoorden oproepen	Nummer
Wissen	Gebruikersgroep
Omleiden	AlleGG
Oml. naar toestel	GG1...GG29
Nummer	Instelbaar
Omleiding naar bericht	Niet storen
1...16	Discrete Oproep
Omleiding bij bezet	Omleiden
Nummer	Omleiden
Omleiding vertraagd: Gebruiker	Gr1Pos2...Gr9Pos3
Nummer	Relais
Discrete Oproep Aan	Relais1
Overnemen	Relais2
Gebruiker	Relais3
Nummer	Courtesy groep
Pager	Courtesy groep 1
Nummer	Vergrendeld
Centrale bel	Aankloppen geblokkeerd
Melding	Intercom geblokkeerd
	Service op afstand

- Aan
- Slechts één Keer
- MCID
- ACD
 - Login/logout
 - Pauze
 - Wrap up time
 - Geen Functie
- Foxtoets
 - Fox1...Fox2
 - Nummertoeets
 - Geheugen1: Nummer ingeven
 - Geheugen2: Nummer ingeven
 - Functietoets
 - Zie Functietoets Hotkey
- Bevestigingstoon
 - Ja
 - Nee
- Mobiel
 - Laadkontakt Configuratie
 - Zie Functietoets Hotkey
 - Laadkontakt Antwoorden
 - Direct
 - Ja
 - Nee
- Toestel
 - Uitschakelen
 - Vergrendeld
 - Vrij
 - Configuratie Vergrendeld
 - Vergrendeld
 - Contrast
 - 1...5
 - Verlichting
 - Aan
 - Uit
 - Toon bereik
 - Aan
 - Uit
- Syst.bezet Toon
 - Aan
 - Uit
- Code
 - Oude code
 - Nieuwe code
 - Bevestiging
- Oproep:
 - Normale oproep
 - Belvolume: 1...5
 - Melodie: 1...7
 - Belritme: 1...7
 - Discrete Oproep
 - Belvolume: 1...5
 - Melodie: 1...7
 - Belritme: 1...7
 - Vibra oproep
 - Alleen vibrator
 - Alleen oproep
 - Beide
- *Taal
 - Sprache, Language, Langue, Lingua
- Test
 - Look around
 - Show Handover
 - None
 - Beep
 - Disp
 - Both
- Systeem
 - Systeem: A
 - Systeem: B
 - Systeem: C
 - Systeem: D
 - Systeem: Auto

#-toets	3
*/# procedures	68
*-toets	3
Aankloppen	70
Aanmelden op het systeem	4
Aanmelden van de telefoon	64
Aansluiten van de headset	65
Aanzetten van de telefoon	54
Activeren / deactiveren achtergrondverlichting	41
Activeren / deactiveren buiten bereik signaal	41
Activeren / deactiveren overbelast signaal	41
Activeren / deactiveren van DTMF mode	36
Activeren / deactiveren van een functie via de telefoon op afstand	71
Activeren / Deactiveren van Functies op Afstand	39
Activeren discrete oproep	63
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie	71
Activeren of deactiveren van DTMF	36
Afspraak herinnering	71
Algemene oproep	70
Antwoorden of afwijzen Terugbel verzoek	35
Basis Instellingen	40
Batterij	4
Beantwoorden oproep in de wacht	25
Beantwoorden Pager oproep	37
Beantwoorden van de Algemene Bel	38
Beantwoorden van een oproep	11
Bediening Elementen	2
Bevestiging toon	62
Bewerken / Bladeren: Wisselen	19
Bladeren	19
Blokkeren / deblokkeren toest	62
Blokkeren van de telefoon	32
C toets	3
Character invoer	17
Code	32, 62
Conferentiegesprek	68, 70
Configuratie mode	5
Configureren van toetsen	49
Controle Relais	71
Corrigeren foutieve invoer	19
De gesprekstijd	11
Deactiveren functies	71
Deblokkeer	33, 62
Deblokkeren van de telefoon	33
Deur openen	72
Discrete oproep	44
Display elementen	2
Display en bedienings elementen	15
Display	3, 4
Druk op een toets	16
DTMF mode	36

Een Bericht achterlaten	31
Een bericht versturen	33, 70
Een conferentiegesprek voeren	29
Een gesprek omleiden	28
Een Intercom Melding ontvangen.....	26
Een intercomoproep starten	26
Een oproep omleiden	29, 30
Een oproep overnemen	36, 70
Follow me.....	71
Fox toets	3, 4
Functie commando's	53
Functie onder een Fox toets	53
Functie toets	50
Functie	5
Functies	68
GAP.....	55
Gebruik de Fox toets.....	16
Gebruikersgroep	5, 70
Geen Systeem	66
Geluid opening	3
Gesprek doorverbinden.....	28
Handelingen annuleren	20
Handmatig omschakelen telefoon netwerk	71
Hands-Free werking	5, 13
Headset aansluiting.....	3
Headset mode.....	14
Herhaal	12
Het activeren van de Vibra Oproep.....	46
Het bewerken van het Telefoonboek.....	48
Het deactiveren van de Vibra oproep.....	47
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie	21
Het gesprek beëindigen	11
Het instellen van de oproeptoon	44
Het instellen van de systeem instellingen	41
Het instellen van het laadcontact aan een functie.....	58
Het instellen van het laadcontact voor het direct beantwoorden van een oproep.....	59
Het instellen van uw telefoon voor het beantwoorden van oproepen	58
Het invoeren van de display rusttekst	44
Het invoeren van het telefoonboek	47
Het opslaan van een functie onder een toets.....	50
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets.....	49
Het toestel vrijgeven voor één gesprek	70
Het wijzigen van de Pincode.....	43
Hoofdletters en kleine letters.....	18
Hottoets.....	3, 4, 24
Inbreken in een gesprek	68
Info toets	3
Informatie	4
Inhoud van de verpakking	7
Inschakelen van de telefoon	55
Installeren	64
Instellen display contrast	40

Instellen van het geluidsvolume in	42
Intercom service	71
Intercom	70
Invoer	17
Invoer cijfers	17
Inwerkingstellen	64
Kies voorbereiding	19
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in	19
Kiezen met een vrij programmeerbare hottoets	24
Kiezen van de taal	42
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen	24
Kiezen vanuit de Oproeplijst	23
Laadcontact	3
Laden	11, 65
LCR	71
LED	3, 20
Lees bericht	35
Lijst van beantwoorde oproepen	24
Luidspreker toets	3
Luidspreker volume	4
Luidspreker	3
Macro functies	53
MCID: (Malicious Call Identification)	38
Menu Overzicht	73
Menu toets	3
Menu	4
Menu-instructies	5
Microfoon uitzetten	13
Microfoon	3, 5
Naamkeuze	21, 22
Navigeren door de Info regels	15
Navigeren door het Fox toetsen menu	15
Niet storen	71
Normal ringing	44
Nummer toets	49
Nummerherhaling	12
Omkeren van de zoek richting	19
Omlleiding	29
Omschakelen systeem	57
Ongewenste Oproepen Opsporen	38
Ontvangst bereik	4
Opladen van de batterij	65
Opnieuw aankloppen	68
Oproep doorschakeling	30, 69
Oproep herhalen	12
Oproep in de wacht een interne deelnemer	26
Oproep omgeleid	5
Oproep omleiding	29, 69
Oproep toets	3
Oproep	5
Oproeplijst	23
Opties	8

Overbelast xx	66
Overnemen	36
Pager	37, 70
Parkeren	28, 68, 69
Personenzoekstelsysteem	37, 70
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	40
Plaatsen van de batterij	64
Programmeren van telefoon functies	54
Radio verbinding	4
Remote Control	39, 71
Ruggespraak	27, 68
Schakel de telefoon uit	54
Schakelgroep	71
Signaleringen	20
SIM Kaart	64
Snelkiezen	21
Status informatie	4
Stel het contrast	40
Storingen verhelpen	66
Symbolen	4
Systeem bezet	66
Technische gegevens	67
Tekst mode	4, 17
Telefoneren	11
Telefoon instellingen	40
Telefoonboek	47
Telefoonnummer kiezen	12
Terugbel verzoek	25, 68, 72
Terugvallen	71
Toegestaan op eigen telefoon / beschermd tegen	71
Toestel op Slot	70
Toestel Vrijgeven	70
Toets bevestiging toon	62
Toets opdracht	16
Toetsenbord	3
Twin Comfort	61
Twin Mode	60
Uitschakelen van de telefoon	54, 56
Veiligheid	9
Verantwoordelijkheid	9
Verbinden	28
Verbinding	5
Verklaring van overeenkomst	80
Vibra oproep	5, 44
Volume toets	3
Wijzigingen van de kostenregistratie	68
Wis terugbel verzoek	69
Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding	27
Wissen toets	52
Zoeken	70

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Declaration of Conformity)

Wir Ascom Enterprise Communications AG
(We) Ziegelmattestrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
(declare under our sole responsibility that the product)

Modell-Bezeichnung: DECT Cordless-Handset ascom Office 155pro
(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt
(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)

EMV: ETS 300329
(EMC)

Sicherheit: IEC / EN 60950
(Safety)

DECT Funk: TBR6
(DECT Radio)

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG
(following the provisions of Directive 99/5/EC)

Solothurn, 12.02.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)

Karl Günther
(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(Name and signature or equivalent marking of authorised person)

Felix Jakob



We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

Find further information under: www.ascom.com/ec/documents

To be used in the following countries:

- (AT)
- (BE)
- (CH)
- (DE)
- (IN)
- (EE)
- (HR)
- (PL)
- (DK)
- (FI)
- (FR)
- (GR)
- (BR)
- (IS)
- (CZ)
- (HU)
- (IT)
- (LI)
- (LU)
- (NL)
- (ES)
- (BA)
- (SK)
- (NO)
- (PT)
- (SE)
- (GB)
- (IE)
- (YU)
- (SI)

Verwijzing naar andere documenten

Gebruiksaanwijzing Office 10

Gebruiksaanwijzing Office 25

Gebruiksaanwijzing Office 35

Gebruiksaanwijzing Office 45 / 45pro

Gebruiksaanwijzing Office 130 / 130pro

Functie overzicht

Systeem Manager voor de eindgebruiker



AFC20326170nl_ba_000_a0

De levering en beschikbaarheid is onderhevig aan technische modificaties.

De functionaliteit is afhankelijk van systeem en software versie.