


Ascotel Office 35IP
Gebruiksaanwijzing ⚠



Werking en display symbolen

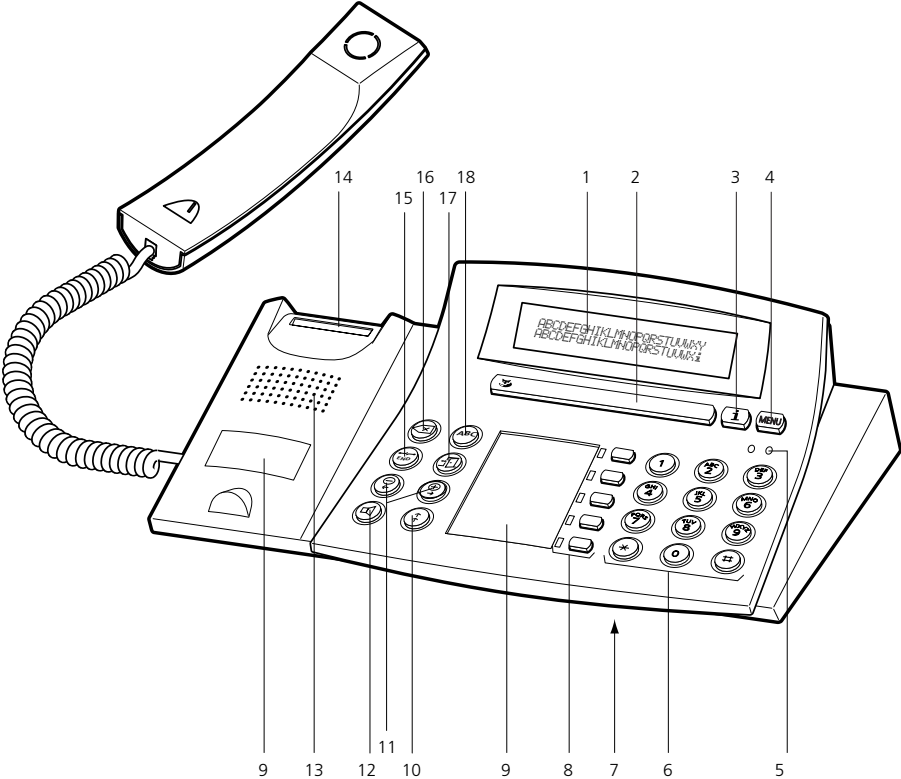

1 Display

- Bovenste: Informatie
- Onderste: Fox toets functies, Symbolen

2 Fox toets

Multi functie toets:

- Kort: Activeert de toegewezen functie
- Lang: Configureer Fox toets



3 Info toets

Opvragen extra informatie



4 Menu toets

Menu toegang toets

- Kort: Bladeren door Fox toets functies
- Lang: Configuratie mode



5 Indicator LED

- Knippen: Oproep
- Continue: Voice Mail, Bericht of Terugbellen



6 Toetsenbord

E invoer van cijfers en letters (met Alfa toets)



7 Handsfree microfoon

8 Programmeerbare toetsen met LED

Programmeerbaar als:

Nummer toets:

- 1x kort: 1. Voer het telefoonnummer in.
- 2x kort: 2. Voer het telefoonnummer in.
- Lang: Configureer toets

Functie toets:

- Kort: Activeer / deactiveer functie
- Lang: Configureer toets

Team toets:

- 1x kort: Oproepen of beantwoorden
- 2x kort: Aankondiging naar team partner
- Lang: Configureer toets

Lijn toets:

- Kort: Lijn beleggen / aannemen



9 Print label

10 Herhaaltoets

- Kort: Herhaal de laatst gekozen nummers
- Lang: Lijst van beantwoorde oproepen



11 Volume / cursor toetsen

- Aanpassen volume, gebruik de cursor toetsen



12 Luidspreker toets

Handsfree werking aan / uit



13 Luidspreker

14 Haak contact

15 END toets

- Tijdens een gesprek: Beëindigen, klaar voor kiezen
- Menu / configuratie: Terug / annuleer zonder opslaan



16 Correctie toets

Wis laatste karakter



17 Afwezigheidtoets

Configureren voor oproep omleiden
Instelbaar als nummer en functie toets












18 Alfa toets

Omschakelen tussen cijfer en letter invoer



Display Symbolen

	Omhoog bladeren		Omlaag bladeren
	Microfoon ingeschakeld		Microfoon uitgeschakeld
	Hands-free mode geactiveerd		Luidspreker geactiveerd
	Functie geactiveerd (Fox toets)		Informatie beschikbaar
	Tekstmode geactiveerd.		

Notitie

Voor een gedetailleerde werking, verwijst u naar het hoofdstuk "Bediening en display elementen".

Werking en display symbolen	2
Inhoud van de verpakking	6
Opties	6
Veiligheid en verantwoordelijkheid	7
Telefoneren	8
U ontvangt een oproep	8
U wilt telefoneren	9
Display en bedienings elementen	11
Display	11
Toetsenbord	12
Invoer van cijfers en letters	13
Menu-instructies	15
Signaleringen	15
Gebruik van additionele functies	16
U wilt gemakkelijk een oproep maken	16
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek	22
U bent niet op uw werkplek	24
U bent lid van een team	29
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties	31
U maakt gebruik van lijntoetsen	36
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	39
Basis Instellingen	39
Het instellen van de oproeptoon	44
Telefoonboek	46
Configureren van toetsen	48
Programmeerbare lijntoetsen	52
Functie commando's	54
Alfa toetsenbord en toetsenbord uitbreiding	55
Installeren en inwerkingstellen	57
Storingen verhelpen	60
*/# procedures	61
Menu Overzicht	66
Inhoud	68
Verklaring van overeenkomst	72
Verwijzing naar andere documenten	73

Inhoud van de verpakking


Telefoon



Handset




Netadapter

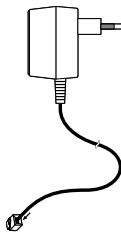

Telefoonhoorn aansluitnoer



Verkorte
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsadvies




Opties

Alfatoetsenbord




Toetsenbord
uitbreiding

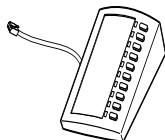

Titan kleuren cover



Headset



Veiligheidsadvies

Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met bepaalde wetten. Lees deze werkinstructies van dit boekje nauwkeurig door en bewaar deze op een veilige plaats. Zorg ervoor dat bij het overdragen van uw telefoon ook deze bedieningsinstructies zijn bijgevoegd.



Aansluiten

Steek de aansluitplug altijd in de daarvoor bestemde aansluiting. U mag deze niet, op welke manier dan ook, zelf modificeren.



Onderhoud

Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op uw leverancier om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren.

Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische producten.



Bedrijf condities

Gebruik de telefoon alleen binnen een temperatuur bereik van +5 °C tot ongeveer +40 °C. Vermijd het blootstellen aan direct zonlicht of andere warmte bronnen.



Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen.

Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren, huishoud apparatuur). De spraak kwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de telefoon niet in de buurt, radio's, TV's, videospelers en andere telefoons sets.



Verwijderen van afval

Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpakking op een milieuvriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.

Toepassing

Deze telefoon is exclusief ontworpen voor het ontvangen en voeren van telefoongesprekken binnen het overeenkomstig systeem.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De product functies zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product. De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is ten alle tijde uitgesloten.

U ontvangt een oproep

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.

Beantwoorden van een oproep

Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:



Neem de telefoonhoorn op.

– of –



Druk op de Luidspreker toets.

De luidspreker functie is geactiveerd.

Notitie

Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven op de display. Indien het telefoonnummer in de telefoonlijst van het toestel of systeem is opgeslagen word de naam van de opbeller weergegeven op de display. Is er te weinig ruimte op de display, dan verschijnt er een "+" teken, druk op de Info toets voor extra informatie.

Het gesprek beëindigen

U wilt het gesprek beëindigen.

Na het gesprek kan de gesprekstijd worden weergegeven op de display of opvragen met de Info toets. Deze voorwaarde geldt alleen indien deze functie wordt ondersteund vanuit het telefoon netwerk, gesprekskosten wordt weergegeven na het beëindigen van een extern gesprek.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

– of –



U wilt een gesprek voeren in Handsfree mode, druk op de Luidspreker toets.

– of –



Druk op de END toets.

Op de display verschijnt "Nummer ingeven".

Notitie

Na het indrukken van de END toets, uw telefoon wacht op het in toetsen van het telefoonnummer.

U wilt telefoneren

Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.

Telefoonnummer kiezen

U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Notitie



Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

– of –

Oproep



Druk op de "Oproep" Fox toets.
De persoon wordt gebeld.

Oproep herhalen

U wilt iemand bereiken die u onlangs heeft gebeld.

Uw telefoon onthoud automatisch de laatst gekozen nummers in de herhaallijst de telefoonnummers van de personen die u gebeld hebben – en hun namen, indien beschikbaar. U kunt degene terugbellen vanuit de herhaallijst.



Druk op de herhaal toets.
Het eerste nummer uit de herhaallijst wordt weergegeven.



Druk opnieuw op de Herhaal toets om te bladeren door de lijst van maximaal 10 nummers

– of –



Om te bladeren door de herhaallijst van de laatste 10 nummers, druk meerdere keren op de "❖" Fox toets.



Neem de telefoonhoorn op.
Het display toont het nummer dat wordt gekozen.

Het gebruik van de Luidspreker functie

U wilt meerdere mensen in de ruimte mee laten luisteren tijdens een gesprek.

De luidspreker functie activeert de luidspreker in de handset.



Gedurende het gesprek: Druk op de Luidspreker toets.

De luidspreker is nu geactiveerd.

Notitie

U kunt verder gaan met het gesprek zoals u gewent bent met de handset.



Deactiveren van de luidspreker functie: Druk voor de tweede maal op de Luidspreker toets.

De luidspreker is nu gedeactiveerd.

Notitie

Het beëindigen van een gesprek in de luidspreker mode, druk op de Luidspreker toets en verbreek de verbinding. Wordt de handset alleen terug geplaatst, de handset schakelt om in handsfree mode.

Gebruik van de hands-free mode

U wilt meerdere mensen deel laten nemen tijdens een gesprek

De geluidskwaliteit kan worden verbeterd door het volume van de handset zo laag mogelijk in te stellen.



Gedurende het gesprek: Druk op de Luidspreker toets.

De luidspreker is nu geactiveerd.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

Hands-free mode is geactiveerd.

Notitie

Zorg er voor dat de microfoon vrij blijft en niet wordt afgesloten tijdens de handsfree mode.



Om het gesprek te vervolgen met de hoorn: Neem de telefoonhoorn op.

De luidspreker en handsfree microfoon zijn nu gedeactiveerd.

Microfoon uitzetten

Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.

Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.

Microfoon




Schakel de microfoon uit: Druk op de "Mic" Fox toets.

Op het display verschijnt  symbool.

Microfoon



Schakel de microfoon in: Druk op de "Mic" Fox toets.

Op het display verschijnt  symbool.

Display

Afkortingen

Afhankelijk van de beschikbare display ruimte worden bepaalde afkortingen toegepast, zoals "Aank." voor "Aankondiging". Deze afkortingen zijn makkelijk te begrijpen.

Navigeren door het Fox toetsen menu

De Fox toets wijst de beschikbare functies toe met betrekking tot iedere situatie.

Op De display verschijnt de huidige beschikbare fox toets opties. Gebruik de Menu toets om verder te gaan met de Fox toets opties.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat bent aangekomen bij de optie die u wilt.

Navigeren door de Info regels

Het display toont een "i" in stand-by mode of een "+" voor meer tekst informatie.

Een "i" in het display geeft aan een lijst van oproep berichten zijn of beschikbare actieve functies in verscheidene info regels. Gebruik de Info toets voor het opvragen van de informatie regels.

Indien er te weinig ruimte is op het display voor het tonen van de gehele tekst, een "+" teken verschijnt. Druk op de Info toets voor het tonen van de overige tekst.



Het opvragen van de informatie regels: Druk herhaaldelijk op de Info toets totdat de informatie verschijnt.

Notitie

Na de laatste info regel, verschijnt de eerste info regel opnieuw op de display



Voor tonen van de overige tekst: Druk op de Info toets.
De display toont de overige tekst.

Notitie

Druk op de Info toets zo vaak als nodig is voor het lezen van de gehele tekst.

Toetsenbord

Druk op een toets

Afhankelijk van de huidige situatie, een toets heeft meerdere functies. Het activeren van een functie is afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden.

Hier zijn enkele voorbeelden:



Druk op een toets.

<lang>

Houd de toets ingedrukt (ca.2 seconden).



<2x kort>

Druk op de toets twee keer snel achter elkaar in



<2x, 3x, 4x, etc.>

In tekst mode, druk tweemaal, driemaal, viermaal, etc.



Gebruik de Fox toets

De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.

Er zitten meerdere contacten onder de Fox toets om te detecteren op welke plaats deze ingedrukt word. Vandaar dat u altijd recht onder de betreffende functie moet drukken van de betreffende functie.



Druk op de Fox toets onder de betreffende functie op de display.

Invoer van cijfers en letters

Invoer cijfers

De cijfer toetsen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers 0 - 9.

Invoeren van letters en speciale karakters

U kunt de cijfer toetsen tevens gebruiken voor het invoeren van letters en speciale karakters. Een aantal letters en speciale karakters zijn toegewezen aan een toets.

Voor het invoeren van letters en speciale karakters gebruikt u de cijfer toetsen, u dient wel om te schakelen naar de tekst mode. Op De display verschijnt "α" symbool. U kunt omschakelen tijdens het invoeren tussen denummer mode en tekst mode.



Voor het omschakelen voor het invoeren cijfers en tekst: Druk op de Alfa toets.

Notitie

Indien de telefoon een tekst invoer verwacht, de tekst mode is automatisch geactiveerd.

De invoer karkaters zijn als volgt toegewezen aan de cijfer toeten:



- . ? 1 ! , ; ' " ' z i



A B C 2 Ä Å Æ Ç
a b c 2 ä å æ à ç



D E F 3 É
d e f 3 é è ê



G H I 4
g h i 4 ì



J K L 5
j k l 5



M N O 6 Ñ Ò Ø
m n o 6 ñ ò ø ò



P Q R S 7
p q r s 7 B



T U V 8 Ü
t u v 8 ú ù



W X Y Z 9
w x y z 9



+ 0



* / () < = > % £ \$ € ¥ € @ & §



Spatie #

<1x, 2x, 3x, etc.>



Druk herhaaldelijk op de cijfer toets, totdat het karakter verschijnt die u wilt gebruiken.

Omschakelen tussen hoofd- en kleine letters

U wilt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het invoeren in de tekst mode.

De hoofdletter invoer is automatisch geactiveerd bij invoer in de tekst mode. Nadat de éérste letter is ingevoerd schakelt de tekst mode automatisch om naar kleine letter invoer. U kunt kiezen of u de Fox toets gebruikt om handmatig om te schakelen tussen hoofdletters of kleine letters.



Omschakelen naar kleine letters: Druk op de Fox toets "A>a".



Omschakelen naar hoofdletters: Druk op de Fox toets "a>A".

Notitie

Het omschakelen van kleine naar hoofd letters is alleen geldig bij invoer van één karakter.

Deze menu optie is niet van toepassing bij gebruik van een alfa toetsenbord. Het alfa toetsenbord heeft een shift toets voor het omschakelen van hoofdletters en kleine letters.

Het invoeren van een telefoonnummer (kies voorbereiding)

U wilt een telefoonnummer invoeren zonder dat deze automatisch wordt gebeld, zodat u de tijd heeft om het nummer te controleren en, indien noodzakelijk, te wijzigen. Dit nummer wordt niet eerder gekozen totdat de telefoonhoorn van de haak wordt genomen, bijvoorbeeld; neem de hoorn van de haak.



Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.

Corrigeren foutieve invoer

U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter.

U kunt de invoer karakter voor karakter of in zijn geheel verwijderen.



Verwijderen van de laatste invoer: Druk op de Correctie toets.



Het beëindigen van de invoer: Druk op de END toets.

Notitie

U kunt een karakter verwijderen door de cursor te verplaatsen met de Cursor toetsen (zie "Het verplaatsen van de cursor").

Het verplaatsen van de cursor

U wilt een bepaalde invoer verwijderen of corrigeren.

Het gebruik van de cursor toetsen voor het verplaatsen van de cursor naar links (-) of naar rechts (+).



Voor het verplaatsen van de cursor naar links (-) of naar rechts (+)

Menu-instructies

Handelingen annuleren

U kunt de laatste handeling annuleren door op de END toets te drukken.



Druk op de END toets.
Annuleren van de laatste handeling.

Notitie Zet de telefoon in de standby mode, Druk enkele malen op de END toets.

Signaleringen

Signaleringen LED indicatie

Dit zijn normale LED display types. Overige display types zijn beschreven in het hoofdstuk Storingen.

LED knippert	LED is uit	De LED brand
Telefoon belt	Telefoon is in stand-by mode	Voicemail, Bericht, of Terugbel verzoek ontvangen, maar nog niet beantwoord

De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt werken en telefoneren.

U wilt gemakkelijk een oproep maken

Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren

Naamkeuze – Snelkeuze

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.

Met snelkiezen hoeft u slechts een cijfertoets te kiezen voor elke letter die u wenst en deze slechts 1 maal in te drukken ook al zitten er meerdere letters onder. Een slim zoekalgoritme zorgt voor snelle resultaten.

Uitgangspunt: De naam en het bijbehorende nummer moeten in de lijst van het toestel of het systeem aanwezig zijn.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn. Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd



Druk op de corresponderende toets 1 maal voor de letter die u wilt hebben
Voor elke letter wordt op de display een cijfer getoond, bijvoorbeeld het cijfer "6" voor de letter "n".



Druk op de Alfa toets.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik "⌘" of "⌘" Fox toetsen om door de namen te bladeren tot u de naam ziet die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

Notitie

Met behulp van snelkiezen wordt in alle telefoonboeken tegelijkertijd gezocht.

Naamkeuze

U wil een oproep maken door een naam te kiezen.

Op naam kiezen functie is speciaal voor dit doel gemaakt. U kunt de naam opzoeken in het telefoonboek van het toestel of het systeem.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn. Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd



Om in alle telefoonboeken te zoeken: Druk op de Alfa toets.
Tekstmode is geactiveerd. De display toont "Kiezen op naam: Alle".



Om een telefoonboek te selecteren: Druk op de bijbehorende Fox toets.
Na het indrukken van de "Verkorte keuze", de display toont:
het geselecteerde telefoonboek.

– of –

<2x kort>



Om te zoeken in het privé telefoonboek: Druk op de "ABC" toets
tweemaal kort achter elkaar.

Tekst invoer is geactiveerd de display toont "Naamkeuze: Privé".



Voer de éérste letter in.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.

Notitie

De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale karakters.

Kan de naam niet gevonden worden dan toont de display: "Lege lijst".

Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik "⚡" of "⚡" Fox toetsen om door de namen te bladeren tot u de naam ziet die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

Kiezen met het alfanumerieke toetsenbord

U heeft een alfanumeriek toetsenbord aangesloten en wilt een oproep maken door een naam te kiezen.

Het alfanumeriek toetsenbord is een gemakkelijke manier om een naam in het telefoonboek te vinden. Alles wat u moet doen is de eerste letter intypen en het kiezen op naam wordt automatisch geactiveerd.

De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7) zoekt naar Nobel Stephen. Afhankelijk van hoe de namen ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn. Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn ingevoerd



Voer de eerste letter in.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.

Notitie

Hoofdletters of kleine letters en accenten beïnvloeden het zoeken niet. Als er geen corresponderende naam gevonden wordt zal de display "Lege lijst" weergegeven.



Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst weergegeven wordt.



Gebruik de bladertoetsen op het alfanumeriek toetsenbord om door de namen te bladeren tot u de naam ziet die u zoekt.



Om de persoon op te roepen: Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

– of –



Druk op de ENTER toets op het alfanumeriek toetsenbord.
De persoon wordt handsfree opgeroepen.

Kiezen vanuit de Oproeplijst

U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.

Uw telefoon heeft automatisch het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die geprobeerd heeft u te bereiken. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.

De lijst bevat maximaal 10 oproepen.



Druk herhaaldelijk op de Info toets tot de display de tekst "Oproeplijst" toont.

Notitie

De tekst "Oproeplijst" is alleen beschikbaar als er oproepen aanwezig zijn.

Oproeplijst



Druk op de "Oproeplijst" Fox toets.



Bladeren door de lijst: Druk op de "⌘" of "⌘" Fox toets.



Om de persoon op te roepen: Neem de telefoonhoorn op.
Nadat de verbinding tot stand gekomen is wordt dit nummer automatisch uit de lijst verwijderd.

Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen

U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft.

Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt deze persoon eenvoudig terugbellen via deze lijst.

De lijst van beantwoorden oproepen bevat maximaal 10 nummers.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Lijst van beantwoorden oproepen" toont.

Lijst van beantwoorden oproepen



Druk op de "Lijst van beantwoorden oproepen" Fox toets.



Om door de lijst van beantwoorden oproepen te bladeren: Druk de "◀" of "▶" Fox toets.



Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

Notitie

U kunt de lijst van beantwoorden oproepen benaderen door de herhaaltoets een moment ingedrukt te houden.

Kiezen met een vrij programmeerbare toets – Nummertoeets

U wilt iemand oproepen wiens nummer opgeslagen is onder een vrij programmeerbare toets.

U kunt de persoon oproepen door de corresponderende nummertoeets in te drukken.



Activeer de eerste geprogrammeerde positie van de toets: Druk 1 maal.
De toegewezen eerste positie van de toets wordt op de display getoond.

– of –

<2x kort>



Om de tweede positie van de toets te activeren: Druk tweemaal kort achter elkaar.

De toegewezen tweede positie van de toets wordt op de display getoond.



Om de persoon op te roepen: Neem de telefoonhoorn op.
De persoon wordt gebeld.

Terugbel verzoek

U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet. U kunt een terugbel verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.

Is de gebelde persoon ingesprek dan kunt u automatisch een terugbel verzoek activeren. In dit geval begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Neem nu de hoorn op en het toestel van de gebelde persoon zal beginnen met rinkelen.

Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. Het terugbel verzoek wordt weergegeven in de display als tekst of met een lampje.

Situatie U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of beltoon.

Terugbellen



Om terugbel verzoek te activeren: Druk op de "Terugbellen" Fox toets.
Het display toont "Uitgevoerd".



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De display toont "Oproep verwacht ..." en "Reset".

Notitie

U kunt 1 terugbel verzoek tegelijkertijd starten. Dit verzoek wordt automatisch na een half uur gewist door het systeem. U kunt deze opdracht ook zelf wissen.

Reset



Om een terugbel verzoek te wissen: Druk op de "Reset" Fox toets.

Beantwoorden oproep in de wacht

U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.

U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.

Antwoorden



Oproep beantwoorden: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
1. Uw gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

– of –

Afwijzen



Oproep afwijzen: Druk op de "Afwijzen" Fox toets.
U blijft verbonden met het originele gesprek. Degene die wachtende oproep activeerde hoort een bezettoon.

– of –

Einde



Om het huidige gesprek te beëindigen en de oproep wacht oproep te beantwoorden: Druk op de "Einde" Fox toets.
1. Het eerste gesprek wordt beëindigd. U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.

Oproep in de wacht een interne deelnemer

U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.

Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.

Aankloppen



Druk op de "Aankloppen" Fox toets.

U hoort een kiestoon.

Notitie

Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk is dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.

Een intercomoproep starten

U wilt via de ingebouwde luidspreker, indien aanwezig, een algemene omroep doen zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).

U kunt een intercom oproep activeren naar een geselecteerd aantal toestellen, indien de systeembeheerder dit heeft vrijgegeven.



Kies het toestelnummer of groepsnummer.



Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat de display "Intercom" toont.

Intercom

Druk op de "Intercom" Fox toets.



Neem de telefoonhoorn op.

U hoort een bevestigingston waarna u kunt spreken. De display toont "Intercom naar: ...". U kunt nu direct spreken.

Een Intercom Melding ontvangen

Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.

U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.



Om het beluisteren van de omroep voort te zetten: Neem de telefoonhoorn op.

U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.

Notitie

Alle andere groepsdeelnemers van de omroep worden afgeschakeld.

– of –



Om de omroep te stoppen: Druk op de END toets.

Extra functies gebruiken tijdens een gesprek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel om te telefoneren.

Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding

U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de eerste partij verder praten.

Met deze functie kunt u een bestaand gesprek onderbreken en de beller in de wacht zetten om vervolgens in ruggespraak een interne of externe verbinding op te bouwen. U kunt een wisselgesprek activeren voor zowel interne als externe.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
De tweede beller wordt gebeld. U hoort beltoon.



Om de ruggespraakverbinding te verbreken: Druk op de END toets.
U bent nu weer verbonden met de eerste verbinding.

Notitie

Als uw wisselgesprekspartner ophangt of u legt zelf per ongeluk de hoorn neer dan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te herinneren dat de eerste opbeller nog aan de lijn is. Als u dan de hoorn opneemt wordt verbonden met de opbeller.

Pendelen tijdens een wisselgesprek

U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de eerste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen deze twee partijen.

In een wisselgesprek kunt u de functie pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.

Ruggespraak



Pendelen: Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.



Om de huidige verbinding te verbreken: Druk op de END toets.
Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.

Een gesprek omleiden

U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.

Met de ruggespraakfunctie kunt u een gesprek doorverbinden. U kunt zowel intern als extern doorverbinden.

Ruggespraak



Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het nummer in van de andere partij.
De ander wordt opgebeld.

Doorverbinden met vooraankondiging: Wacht totdat de gebelde persoon antwoordt. Kondig het gesprek aan.



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.

– of –



Verbinden zonder vooraankondiging: Wacht totdat u beltoon hoort en leg neer.

De gebelde wordt direct gebeld door de andere partij.

Notitie

Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.

Een gesprek parkeren

U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.

U kunt het gesprek lokaal of centraal parkeren. Een lokaal geparkeerd gesprek kan alleen teruggenomen worden door het toestel dat dit geïnitieerd heeft. Lokaal parkeren kan alleen met de Fox toets.

Parkeert u een gesprek centraal (*76) dan kan het gesprek door elk toestel worden opgepakt. Het terug halen van het gesprek kan alleen met *# procedure #76.

Parkeren



Druk de "Parkeren" Fox toets.
Uw gesprek is nu lokaal geparkeerd. Het display toont "Uitgevoerd".



Leg de telefoonhoorn op de haak.
De display toont "Gesprek geparkeerd" en "Terugnemen".

Terugnemen



Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk de "Terugnemen" Fox toets.

Verbonden in handsfree mode.



Om te bellen met het toestel: Neem de telefoonhoorn op.

Een conferentiegesprek voeren

U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide partijen een conferentie opbouwen.

Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kunt pendelen tussen de conferentie als groep en de deelnemer aan het wisselgesprek.

Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.



Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie:
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display de tekst "Conferentie" toont.

Conferentie



Druk op de "Conferentie" Fox toets .

De beller in de wacht is nu opgenomen in de conferentie:
Conferentiegesprek.

Notitie

Gedurende het gesprek is het mogelijk een informatietoon te horen. Dit is afhankelijk van de programmering van het systeem.



Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Leg de telefoonhoorn op de haak.
De overige deelnemers blijven in de conferentie.

U bent niet op uw werkplek

Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg bent.

Het gebruik van de afwezigheid toets

U moet uw werkplek verlaten en wilt uw oproepen omleiden.

Uw toestel heeft een Afwezigheid toets. Standaard is deze toets ingericht als een oproepomleiding toets. Door eenvoudigweg op deze toets te drukken leidt u uw oproepen om naar een vooraf ingesteld doel.



Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproepen omgeleid moeten worden.



Druk op de Afwezigheid toets.

De display toont "Omgeleid naar:" De omleiding is geactiveerd.

– of –



Om de laatst gekozen omleiding te activeren: Druk op de Afwezigheid toets.

De display toont "Omgeleid naar:" De omleiding is geactiveerd.

Notitie

De afwezigheid toets is een toets die vrij programmeerbaar is.



Als u terug bent op uw plek: Druk op de afwezigheid toets.

De omleiding wordt gedeactiveerd. De telefoon is in rust situatie.

– of –

Reset



Druk op de "Reset" Fox toets.

Een oproep omleiden

U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel of pager).

U kunt een oproep omleiden naar verschillende bestemmingen met behulp van oproepomleiding.

MENU

Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden

Druk op de "Omleiden" Fox toets.



⌘ ⌘

Druk herhaaldelijk op de "⌘" of "⌘" Fox toets, totdat op de display "Omleiden naar gebruiker" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het telefoonnummer in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



De display toont "Omgeleid naar: ...".

Notitie

Als u alleen omgeleid wilt worden indien u in gesprek bent, kies dan "Omleiden: Bezet" in plaats van "Omleiden: gebruiker".

U kunt de oproepomleiding deactiveren met de "Reset" Fox toets.

Een omleiding kunt u ook op afstand activeren.

Een oproep omleiden

U wilt oproepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming

Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd worden als uw toestel bezet is.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden



Druk op de "Omleiden" Fox toets.



Druk de "☎" of "☎" Fox toets herhaaldelijk tot de display "Omleiden naar gebruiker" toont.



OK.

Druk op de "OK" Fox toets.



Voer het nummer in van de bestemming waarnaar de oproepen moeten worden omgeleid.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Oproep doorschakeling is nu geactiveerd. De display toont "i" en "Omleiding: ...".



Om de oproep doorschakeling te deactiveren: Druk op herhaaldelijk op de Info toets, totdat op de display de tekst "Omleiding" en "Reset" verschijnt.

Reset

Druk op de "Reset" Fox toets.



Omleiding is nu gedeactiveerd.

Een Bericht achterlaten

U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra deze u bellen.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.

Bellers met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar een voorgeprogrammeerde bestemming.

De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn ingesteld in de systeem configuratie.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.

Omleiden

Druk op de "Omleiden" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "❖" of "❖" Fox toets, totdat op de display "Omleiden naar bericht" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Om door de berichten te bladeren: Druk de "❖" of "❖" Fox toets.



Bewerk het bericht indien gewenst.

OK

Om een bericht te activeren: Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bericht actief".



Reset

Om een bericht te deactiveren: Druk de "Reset" Fox toets.



Notitie

Als u een oproepomleiding geactiveerd heeft dan zal het bericht uitgeschakeld worden.

Toestel vergrendelen

U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in uw privé telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.

U kunt uw toestel beveiligen met een PIN code van minimaal 2 en maximaal 12 cijfers. Zie ook "Het aanpassen van de code". De standaard instelling is 0000.



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk de Menu toets herhaaldelijk tot de display "Code" toont.

Code

Druk op de "Code" Fox toets.



Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "❖" of "❖" Fox toets om het soort slot aan te geven dat u wilt selecteren.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Uitgevoerd".



Notitie

U kunt of de configuratie beveiligen ("CONF: VERGRENDEL") of het gehele toestel ("VERGRENDEL"). In het laatste geval kunnen uw persoonlijke gegevens niet worden bekeken en de externe oproepen van uw telefoon zijn alleen toegestaan afhankelijk van de systeem instellingen.

Toestel vrijgeven

De display toont "Vergrendeld". U wilt het toestel vrijgeven.

U moet uw code gebruiken om het toestel vrij te geven. Als u deze vergeten bent, raadpleeg dan uw systeembeheerder.



Druk op de "Reset" Fox toets.
U wordt verzocht de code in te voeren.



Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.



Druk op de "OK" Fox toets.



Druk de "↻" of "↻" Fox toets herhaaldelijk totdat de display "Tel.: Vrij".
aangeeft".



Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Uitgevoerd". Het toestel is vrijgegeven.

U bent lid van een team

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt indien u deel uitmaakt van een team.

Gebruik maken van de teamtoets

U en uw teamleden willen altijd bereikbaar zijn en snel met elkaar kunnen communiceren.

Door op één enkele toets te drukken kunt u een teampartner bellen of zijn / haar oproep beantwoorden.

Indien een teampartner gebeld wordt of zelf belt zal de LED branden als bezet indicatie. De LED knippert als de teampartner gebeld wordt en brandt als deze in gesprek is. Dit betekent dat de LED brandt, indien deze in gesprek is.

Een teampartner oproepen

U wilt een teampartner zo snel mogelijk oproepen.

Uitgangspunt: U heeft een vrije functietoets ingericht als een teamtoets en heeft het nummer van de partner hieronder geprogrammeerd.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Druk op de Teamtoets van de teampartner.
Het telefoonnummer en mogelijke naam van de teampartner verschijnt op de display. De teampartner wordt opgebeld.

Vervangingsdienst voor een teamlid

Uw Teampartner wordt gebeld. De LED naast de teamtoets begint te knipperen. U weet dat uw partner niet achter zijn bureau zit op dit moment en u besluit te antwoorden voor deze partner.

U kunt antwoorden door de teamtoets te drukken. Zodra u antwoordt is de teampartner weer vrij.



Zolang de LED naast de teamtoets knippert: Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.



Druk op de Teamtoets.
U heeft verbinding met degene die uw teampartner probeerde te bereiken.

Notitie

Afhankelijk van de configuratie van uw toestel kunt u ook direct verbonden worden met uw teampartner verbonden zijn zodra u de hoorn opneemt.

Een intercomoproep starten naar uw teampartner

U wilt iets mededelen aan uw teampartner zonder op antwoord te wachten.

Met de teamtoets kunt u direct een intercomoproep naar een teampartner doen.



Neem de telefoonhoorn op.
U hoort een kiestoon.

<2x kort>



Druk op de Teamtoets van de teampartner 2 maal kort achter elkaar in.
U hoort een bevestigingston. De display toont: "Intercom naar ...".
U kunt nu direct spreken.

– of –

<2x kort>



Een intercom oproep naar een teampartner kan in handsfree mode plaatsvinden: Druk op de Teamtoets van de teampartner 2 maal kort achter elkaar in.
U hoort een bevestigingston. De display toont: "Intercom naar ...".
U kunt nu direct spreken.

U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt in speciale situaties.

Een bericht versturen

U kunt een interne persoon niet bereiken en wilt een bericht achterlaten.

U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de persoon.

Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.

De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn ingesteld in de systeem configuratie.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets totdat de tekst "Melding" verschijnt.

Melding

Druk de "Melding" Fox toets



Druk de "❖" of "❖" Fox toets meerdere keren totdat de display het bericht toont dat u zoekt.



Bewerk het bericht indien gewenst.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets om een bestemming te kiezen: "Gebruiker", "Groep" of "Alle".



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Voor een gebruiker of groep: Voer het telefoonnummer in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Het bericht wordt verzonden.

Notitie

Als de display toont "Niet beschikbaar" dan kon het bericht niet worden verzonden.

Lees bericht

De display toont "Nieuw bericht ontvangen" of "Ander bericht ontvangen", gevolgd door "Bericht ...". De LED op het toestel brandt.

De leesfunctie haalt het bericht uit het geheugen. Het éérste bericht dat is ontvangen wordt als éérste gelezen.

Lezen



Druk de op "Lezen" Fox toets.

Het bericht wordt 8 seconden weergegeven. Als het bericht meerdere regels groot is dan worden de regels automatisch weergegeven.



Om de volgende regel te lezen, voordat de 8 seconden voorbij zijn: Druk de Info toets.

Verwijder



Om het bericht te wissen: Druk op de "Wissen" Fox toets.

Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen gehaald.

Zodra het laatste bericht is gewist schakelt het toestel in de rustsituatie.

– of –



Om het lezen te beëindigen: Druk op de END toets.

De telefoon is in rust situatie. Het bericht blijft bewaard.

Notitie

Het volgende bericht wordt opgehaald uit het geheugen zodra een bericht is gewist.

De LED blijft aan zolang er nog berichten zijn in het geheugen.

Terugbel verzoek beantwoorden of afwijzen

Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U ziet dit doordat de LED brandt.

De display toont "Terugbellen a.u.b." en het nummer van de beller.

U kunt terugbellen of afwijzen.

Oproep



Om het terugbel verzoek te beantwoorden: Druk op de "Oproep" Fox toets.

De persoon wordt gebeld.

– of –

Verwijder



Om het terugbel verzoek af te wijzen: Druk op de "Wissen" Fox toets.

De terugbel oproep wordt gewist.

Een oproep overnemen

U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.

Met de functie kunt u een gesprek naar u toe halen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen



Druk op de "Overnemen" Fox toets.



Druk herhaaldelijk op de "☎" of "☎" Fox toets, totdat op de display de tekst "Gebruiker" verschijnt.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een gesprek heeft overgenomen



Voer het nummer in van het toestel dat u wilt overnemen.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



U bent nu verbonden met de beller.

Het gebruik van de DTMF mode. Activeren of deactiveren van DTMF

U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.

Staat de toonkeuze aan dan hoort u een toontje elke keer als u een toets indrukt. Wanneer u gaat bellen, de DTMF mode is dan standaard ingeschakeld: Indien u een nummer kiest terwijl u in gesprek bent hoort de beller ook deze toontjes.

U kunt de DTMF mode deactiveren in de configuratie door te kiezen voor "Uit". DTMF mode is dan standaard uitgeschakeld. Wilt u tijdens een verbinding de DTMF mode inschakelen dan drukt u de *-toets in en houdt deze enkel seconden ingedrukt, totdat in de display "Transparante mode" verschijnt. Als DTMF mode standaard aan staat dan kunt u dit niet deactiveren met de *-toets.

Situatie

De DTMF mode is gedeactiveerd in de configuratie door deze "Uit" te schakelen.

<lang>



Om DTMF mode te activeren of deactiveren: Druk de *-toets en houdt deze enkele seconden ingedrukt.

U hoort een bevestigingstoon.

Notitie

Tijdens een gesprek kunt u DTMF mode aan en uitzetten door de *-toets ingedrukt te houden.

Zodra u neerlegt zal de DTMF mode weer ingesteld zijn in de "Uit" mode, zoals de systeemparemeters aanduiden.

Het toestel vrijgeven voor één gesprek

U wilt gebruik maken van een toestel dat beveiligd is of beperkt in verkeersklassen voor gesprekken die kostendragend zijn, bijvoorbeeld in een gang of vergaderruimte.

Gebruikers met rechten kunnen zulke toestellen activeren voor één enkel gesprek. Om dit te doen moet u een eigen telefoonnummer hebben en een PIN code. Alle kosten die nu gemaakt worden, worden op het account geboekt van degene die het toestel vrijgeeft.



Neem de telefoonhoorn op.



Voer *36 in.

Voer uw interne telefoonnummer in.

Voer uw PIN code in.

Het toestel is nu vrijgegeven. U hoort een kiestoon.

Notitie

PIN code "0000" wordt niet geaccepteerd.

Nadat u ophangt zijn "Kiezen op naam" en verkorte keuzenummers nog beschikbaar voor 60 seconden.



Voer het externe telefoonnummer in.

Het nummer wordt gebeld.

Iemand Oproepen met een Pager

U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem / haar oproepen middels een pager.

Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon opgeroepen worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Zoeken" verschijnt.

Zoeken

Druk op de "Zoeken" Fox toets.



Voer het nummer in van de persoon die u wilt oproepen.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.

Beantwoorden Pager oproep

Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen



Druk op de "Overnemen" Fox toets.



Gebruik de "❄" of "❖" Fox toets om "PZI" te kiezen.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Toets uw eigen interne nummer in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.

Beantwoorden van de Algemene Bel

Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal.

U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen" verschijnt.

Overnemen



Druk op de "Overnemen" Fox toets.



Gebruik de "❄" of "❖" Fox toets om "Algemene bel" te selecteren.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.



U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.

Ongewenste oproepen Opsporen

U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.

Gebruik de MCID functie (Malicious Call Identification), de netwerkleverancier logt de volgende oproep gegevens:

- Uw telefoonnummer
- Het telefoonnummer van de beller
- De datum en tijd van de oproep

De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens komen beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.

Notitie De functie MCID moet onder een vrij programmeerbare toets gelegd worden.



Gedurende het gesprek: Druk op de functietoets voor MCID.

– of –



Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, maar druk op functie toets MCID tijdens de ingesprektoon.

U maakt gebruik van lijntoetsen

Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt als uw toestel is geprogrammeerd met lijntoetsen. Lijntoetsen veranderen uw toestel in een lijnkiezer.

Een lijntoets kan worden gebruikt als een nummer waarmee een buitenlijn verkregen kan worden. Eén of meerdere toestellen kunnen verbonden zijn met deze lijn, bijvoorbeeld in geval van een reisbureau kunnen alle medewerkers die een bepaalde bestemming (met een eigen nummer) behandelen dezelfde toets krijgen op hun toestel. Is deze lijn in gesprek dan zien alle medewerkers dit op het toestel d.m.v. een LED.

Heeft uw toestel 1 of meer lijnen dan is de toets links boven in deze rij uw eigen persoonlijke lijn.

Beantwoorden van een oproep op een lijntoets

U wordt gebeld op 1 of meerdere lijntoetsen. De LED naast de lijntoets knippert snel. U kunt de oproep beantwoorden met de desbetreffende lijntoets.

Welke lijn u beantwoordt kunt u bepalen door de desbetreffende toets te drukken. Als u simpelweg de hoorn opneemt beantwoordt u de lijn met de hoogste prioriteit.



Neem de telefoonhoorn op.
Verbinding met de lijn met de hoogste prioriteit.

– of –



Druk op de Lijntoets.
De lijn wordt geselecteerd.



Neem de telefoonhoorn op.
Verbinding met de lijn.

Een gesprek voeren via een Lijntoets

U wilt een gesprek voeren via een lijntoets.

U kunt een oproep maken via elke vrije lijntoets. Elke lijntoets heeft zijn eigen externe nummer, in andere woorden u geeft via nummerweergave het nummer weer van de lijntoets en niet van uw toestel.

Oproepkosten worden apart geregistreerd voor elke lijntoets



Voer het telefoonnummer in.



Druk op een vrije Lijntoets.
De LED naast de lijntoets brandt. De lijn wordt geselecteerd. De persoon wordt handsfree opgeroepen.



Neem de hoorn op indien noodzakelijk.

Een gesprek parkeren onder een lijntoets

U heeft een gesprek via een lijntoets en besluit dit te parkeren.

U kunt dit gesprek op de huidige lijntoets parkeren.

Parkeren



Druk de "Parkeren" Fox toets.
Het display toont "Uitgevoerd". De LED naast de Lijntoets knippert langzaam.



Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk op de relevante Lijntoets.
U heeft het geparkeerde gesprek weer aan de lijn.

Schakelen tussen lijnen

U bent in gesprek en wilt een tweede lijn aannemen of een nieuwe verbinding opbouwen.

U kunt pendelen tussen de lijnen door en enkele toets druk. De beller wordt automatisch geparkeerd en later gereactiveerd door op de desbetreffende lijntoets te drukken.



Druk op de Lijntoets die u wilt hebben.

Het gesprek is nu geparkeerd. De gekozen lijn is actief.



Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk op de relevante Lijntoets.

U heeft het geparkeerde gesprek weer aan de lijn.

Notitie

Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk op de relevante Lijntoets.

Echter: U kunt deze methode niet gebruiken om bezette lijnen op te nemen.

Activeren / Deactiveren van Functies op Afstand

U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.

U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten. De service "Remote Control" moet geactiveerd zijn voor uw toestel.

De "Remote Control" is mogelijk vanaf elk intern én extern toestel. Behalve voor een externe "Remote Control" moet een speciaal nummer worden geprogrammeerd dat beveiligd is met een PIN code.

De "Remote Control" besturing maakt gebruik speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de gebruikelijk manier inzetten en toepassen.



Voor "Remote Control" vanaf een ander toestel: Neem de telefoonhoorn op.



Om de "Remote Control" functie te starten:

Kies de */# procedure *06.

Toets uw telefoonnummer in.



Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.



Leg de telefoonhoorn op de haak.

Basis Instellingen

Dit onderdeel legt uit hoe de basis instellingen van uw telefoon kan worden aangepast naar uw persoonlijke wensen.

Instellen display contrast

Het display staat te licht of te donker ingesteld.

U kunt het display contrast aanpassen.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Display" verschijnt.

Display



Druk op de Fox toets onder "Display".
De display toont de huidige contrast instelling.



Stel het contrast in met de "⌘" of "⌘" Fox toets.



OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De contrast instelling word bewaard en opgeslagen.

Het instellen van DTMF mode

U wilt zelf besluiten of de DTMF mode standaard geactiveerd is op de telefoon.

Deze instelling kan worden gedaan in de configuratie mode.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "DTMF" verschijnt.

DTMF



Druk op de "DTMF" Fox toets.



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het activeren of deactiveren van de DTMF mode.



OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Kiezen van de taal

De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.

U kunt selecteren uit verschillende talen in de configuratie mode. Het menu item welke taal er geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen, bijvoorbeeld: "*Language" voor Engels.

Situatie

Uw telefoon staat ingesteld in de Engelse tekst.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "*Language" verschijnt.

*Language



Druk op de "*Language" Fox toets.
Het display toont de taal instelling.

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" en "⌘" Fox toetsen voor het selecteren van de taal, bijvoorbeeld "Nederlands".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.

Het geluidsvolume aanpassen

U wilt het geluidsvolume aanpassen tijdens het gesprek.

Het volume wordt automatisch aangepast op de telefoonhoorn en luidspreker.

De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.



Verlaag het volume: Druk op de- toets.



Verhoog het volume: Druk op de+ toets.

Voor het activeren van de headset

U wilt uw telefoon gebruiken met een headset.

De headset kan worden aangesloten in plaats van de telefoonhoorn. U kunt de headset bediening activeren en deactiveren in de configuratie mode.

Wanneer de headset mode is geactiveerd, worden de oproepen beantwoord met de Luidspreker toets. De telefoon zal niet in handsfree mode geschakeld worden. Zelfs in de headset mode kunt u de oproepen beantwoorden zonder het indrukken van de van de luidspreker toets. Voor het beëindigen van een oproep druk opnieuw op de luidspreker toets.

Notitie Bij gebruik van de headset mode en tijdens een gesprek is het mogelijk om de telefoon om te schakelen naar de luidspreker mode door het indrukken van de "Luidspreker" Fox toets.

Bij gebruik van de headset en tijdens een gesprek in de luidspreker mode kunt u omschakelen naar de handsfree mode door het indrukken van de "Handsfree" Fox toets. De headset is actief en de telefoon luidspreker en microfoon zijn geactiveerd.

Bij gebruik van de headset en tijdens een gesprek in de luidspreker mode kunt u omschakelen naar de handsfree mode door het indrukken van de "Handsfree" Fox toets. De headset is actief en de telefoon luidspreker en microfoon zijn geactiveerd.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Headset" verschijnt.

Headset



Druk op de "Headset" Fox toets.
De display toont "Aan" of "Uit".



Voor het activeren / deactiveren van de headset: Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets om de headset "Aan" of "Uit" te zetten.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Het wijzigen van de Pincode

U wilt de PIN code wijzigen voor het blokkeren / deblokkeren van uw toestel (zie "Het blokkeren van de telefoon" en "Deblokkeren van de telefoon").

De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer combinatie van 2 tot 12-cijfers.

Indien u de huidige PIN code hebt vergeten neem dan contact op met uw systeembeheerder voor hulp.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Code" verschijnt.

Code



Druk op de "Code" Fox toets.
De display toont "Oude code:".



Voer de huidige PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Nieuwe code:".



Voer de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bevestiging:".



Voer opnieuw de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De nieuwe PIN code wordt bewaard en opgeslagen.

Het invoeren van de display rusttekst

U wilt de display rusttekst wijzigen op uw telefoon.

In plaats van de datum en / of tijd melding kunt u een persoonlijke rusttekst invoeren.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de melding "Tekst" verschijnt.

Tekst



Druk op de "Tekst" Fox toets.

Het display toont "Rust-tekst: ...".



Voer de rusttekst in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De tekst wordt bewaard en opgeslagen.

Hands-free mode geactiveerd

U wilt gesprekken beantwoorden zonder de telefoonhoorn op te nemen of een toets in te drukken.

In de configuratie mode kunt u kiezen of uw telefoon direct en automatische de handsfree mode moet worden geactiveerd bij binnenkomende oproepen.

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Handsfree" verschijnt.

Hands-Free werking



Druk op de "Handsfree werking" Fox toets.



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van het type oproep waarbij automatisch de handsfree mode moet worden geactiveerd.



OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Taal instelling van het alfatoetsenbord

U heeft een alfa toetsenbord aangesloten op uw telefoon en u wilt de taal layout van het alpha toetsenbord aanpassen.

In de configuratie mode kunt u selecteren tussen een Engels toetsenbord layout (QWERTY) en een niet Engels toetsenbord layout (QWERTZ).

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Alfa" verschijnt.

Alfatoetsenbord



Druk op de "Alfa" Fox toets.



Gebruik de "⌘" en "⌘" Fox toets voor het selecteren tussen een "QWERTZ" en een "QWERTY" layout.



OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.

Het instellen van de oproeptoon

Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.

Het instellen van het geluidsvolume tijdens een binnenkomende oproep

U wilt het geluidsvolume van de oproep toon aanpassen.

U kunt het geluidsvolume aanpassen tijdens een binnenkomende oproep.



Zachter: Druk op de- toets.



Harder: Druk op de+ toets.

Het instellen van de oproeptoon op de telefoon

U wilt wijzigingen aan brengen in de wijze van oproep eigenschappen.

U kunt de oproep volume, oproep snelheid, en oproep melodie instellen

<lang>



Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De configuratie mode is nu geactiveerd.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Oproep" verschijnt.

Oproep



Druk op de "Oproep" Fox toets.

De display toont de "Oproep volume".



Stel het oproep volume in met de "⤴" of "⤵" Fox toets.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Oproep melodie".



Stel het oproep melodie in met de "⤴" of "⤵" Fox toets.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Oproep melodie".



Stel het oproep melodie in met de "⤴" of "⤵" Fox toets.



OK

Druk op de "OK" Fox toets.

De instellingen worden bewaard en opgeslagen.



Notitie

U kunt de instelling controleren door het indrukken van de "Test" Fox toets.

Telefoonboek

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer aan het telefoonboek kan worden toegevoegd, aangepast of verwijderd kan worden.

Het invoeren van het telefoonboek

U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.

U kunt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en wijzigen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Telefoonboek" verschijnt

Telefoonboek



Druk op de "Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".

Wijzigen



Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
Het display toont "Nieuw".

Nieuw



Druk op de "Nieuw" Fox toets.
Op de display verschijnt "Nummer ingeven".



Voer het telefoonnummer in die u wilt opslaan.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam".

Notitie

De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.



Gebruik de cijfertoetsen voor het ingeven van de naam die u wilt opslaan.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De wijzigingen worden bewaard en opgeslagen.

Het bewerken van het Telefoonboek

U wilt een telefoonnummer aanpassen en / of wijzigen in uw handset.

U kunt alleen telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in uw handset. Telefoonnummers in het systeem kunt u niet wijzigen.



Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Telefoonboek" verschijnt

Telefoonboek



Druk op de "Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".

Wijzigen



Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont "Zoeken".

Zoeken



Druk op de "Zoeken" Fox toets.



Voor het opzoeken: Druk op de "❄" of "❄" Fox toets.
De display toont het telefoonnummer.

Notitie

U heeft nu verschillende mogelijkheden:

Wijzigen



Wijzigen: Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont het oude telefoonnummer.



Voer het nieuwe telefoonnummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont de oude naam.



Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van de naam.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De gegevens worden bewaard en opgeslagen.

– of –



Wissen: Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Wissen" verschijnt.

Verwijder



Druk op de "Wissen" Fox toets.
De gegevens worden verwijderd.

Configureren van toetsen

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een toets.

Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:

- een programmeerbare toets – ten alle tijde beschikbaar
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoeets

U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.

U kunt een telefoonnummer opslaan compleet voorzien van een naam. Deze toets wordt automatisch als nummertoeets gedefinieerd.

Elke programmeerbare toets is voorzien van 2 geheugen plaatsen waaronder 2 telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.



Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de configuratie toets Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt

– of –



Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Notitie

Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: .

Notitie

Toets is al in gebruik: Zie "Wissen van een toets".



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van een "Nummer toets".

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



Op de display verschijnt "Nummer ingeven".



1. Voer het telefoonnummer in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



De display toont "Naam".



Voer de naam in.

OK

Druk op de "OK" Fox toets.



1. Het eerste telefoonnummer wordt bewaard en opgeslagen; De display toont "Invoer nummer".



2. Voer het telefoonnummer in.



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam".



Voer de naam in.



Druk op de "OK" Fox toets.
2. Het telefoonnummer is opgeslagen.

Een functie opslaan onder een toets – Functie toets

U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Oproep omleiding", met één toets bedienen in plaats van een procedure handeling.

U kunt een functie opslaan onder 2 verschillende toetsen:

- een programmeerbare toets – ten alle tijde beschikbaar
- de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie

Een functie toets heeft 2 geheugen plaatsen. Gebruikelijk wordt een functie

- geactiveerd met een instructie opdracht zoals staat aangegeven op geheugen plaats 1
- en wordt gedeactiveerd met een instructie opdracht op geheugen plaats 2.

De LED naast de Functie toets toont de status van de toets:

- Continue: Functie geactiveerd
- Uit: De functie is niet actief.



Het opslaan van een functie onder een programmeerbare toets: Druk op de toets en houd deze enkele seconden ingedrukt
Toets niet geconfigureerd: De display toont "Nummer toets".

– of –



Druk herhaaldelijk op de Info toets, totdat op de display Fox toets verschijnt.



Het opslaan van een functie onder een Fox toets: Druk op de Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt:
Toets niet geconfigureerd: De display toont "Nummer toets".

Notitie

Toets is al in gebruik: Zie "Wissen van een toets".

Notitie

Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: Het opslaan van een en functie een Fox toets



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van een "Functie toets".



Druk op de "OK" Fox toets.



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de functie.

Notitie Zie hoofdstuk "Toetsen" in het "Menu overzicht".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Geheugen1: ..." en de code van de geselecteerde functie of – indien noodzakelijk – het menu voor het configureren van de functie.

Indien noodzakelijk, configureer de functie.



Notitie Zie "Het definiëren van functies".

OK



Bevestig de instelling van functie: Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Geheugen2: ..." en de code voor het deactiveren van de functie.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De functie wordt bewaard en opgeslagen onder de toets. De display toont kortstondig "Toets is opgeslagen".

Het opslaan van een teamdeelnemer onder een toets – Team toets

U wilt uzelf en een andere deelnemer gebruiken binnen één team. Om direct een teampartner op te kunnen roepen door het indrukken van één toets.

U kunt een programmeerbare toets definiëren als zijnde een team toets en toekennen aan uw teampartner.

U kunt kiezen of op uw telefoon het oproepsignaal en de LED gaat knipperen, wanneer uw teampartner wordt opgeroepen. U kunt ook een oproep vertraging instellen voor de oproep toon.

U kunt kiezen om de oproep direct en automatisch in handsfree mode te beantwoorden of door het opnemen van de telefoonhoorn en de lijn toets in te drukken.

<lang>



Druk op de betreffende programmeerbare toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

Toets niet geconfigureerd: De display toont "Nummer toets".

Notitie

Toets is al in gebruik: Zie "Wissen van een toets".

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van de "Team toets".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Op de display verschijnt "Nummer ingeven".



Voer het telefoonnummer in.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Oproep eigenschappen: Oproep vertraagd"



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de oproep vertraging.

"Uit" voor geen oproeptoon, "Aan" voor een directe oproeptoon, en "Na 10 seconden", "Na 20 seconden" en "Na 30 seconden".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Melodie".



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van het oproep melodie:

Notitie

U kunt de instelling controleren door het indrukken van de "Test" Fox toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Snelheid".



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de oproep snelheid:

Notitie

U kunt de instelling controleren door het indrukken van de "Test" Fox toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

Het display toont "Antwoorden".



Het wijzigen van de instellingen voor het beantwoorden van een oproep:

Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de oproep mode: "Toets" voor het beantwoorden, door het indrukken van de Lijn toets; "Telefoonhoorn" voor het beantwoorden van de oproep door het opnemen van de telefoonhoorn; en "Handsfree" voor het automatisch beantwoorden van een oproep in handsfree mode.

Notitie

De "Telefoonhoorn" en "Handsfree" instelling werkt alleen indien het oproep signaal is geactiveerd.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Prioriteit" of "Geen prioriteit".

Notitie

De "Prioriteit" functie is alleen beschikbaar bij gebruik van de "Telefoonhoorn" of "Handsfree" mode.



Gebruik de "❖" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de prioriteit 1 - 8.

Notitie

1 is de hoogste prioriteit en 8 is de laagste.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.

De instellingen worden bewaard en opgeslagen.

Wissen toets

U wilt de instellingen van een programmeerbare toets verwijderen en wissen.

De functie "Wis toets" is hiervoor bestemd en is beschikbaar in de configuratie mode.



Druk op de betreffende programmeerbare toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De display toont het toets type.

– of –



Druk op de Fox toets.

De display toont het toets type.



Gebruik de "❄" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de "Wis toets" functie.



Voor het wissen van de toets: Druk op de "OK" Fox toets.

De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.

Programmeerbare lijntoetsen

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een lijntoets kan worden ingesteld aan uw persoonlijke wensen.

Notitie: Uw systeembeheer beslist of uw toestel lijntoetsen heeft.

Het instellen van een lijn toets

U wilt een toets instellen als lijn toets, waarop oproepen op binnen komen.

U kunt kiezen of bij een binnenkomende oproep op een lijn toets, zowel het oproep signaal en LED indicatie geactiveerd moet worden. U kunt ook een oproep vertraging instellen voor de oproep toon.

U kunt kiezen om de oproep direct en automatisch in handsfree mode te beantwoorden of door het opnemen van de telefoonhoorn en de lijn toets in te drukken.

Het beantwoorden van oproepen in handsfree mode is niet mogelijk bij een lijn toets.



Druk op de Lijn toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.

De display toont "Lijntoets".

Notitie

De lijn toets kan zijn: Lijn toets 1 voor alle lijntoetsen en persoonlijke toetsen.



Druk op de "OK" Fox toets.

De display toont "Oproep eigenschappen: Oproep vertraagd"



Gebruik de "❄" of "❖" Fox toets voor het selecteren van de oproep vertraging.

"Uit" voor geen oproeptoon, "Aan" voor een directe oproeptoon, en "Na 10 seconden", "Na 20 seconden" en "Na 30 seconden".

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Melodie".

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van het oproep melodie:

Notitie

U kunt de instelling controleren door het indrukken van de "Test" Fox toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Snelheid".

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van de oproep snelheid:

Notitie

U kunt de instelling controleren door het indrukken van de "Test" Fox toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Antwoorden".

⌘ ⌘



Het wijzigen van de instellingen voor het beantwoorden van een oproep:
Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van the oproep mode:
"Toets" voor het indrukken van de overeenkomstige Lijn toets,
"Telefoonhoorn" voor het opnemen van de telefoonhoorn op.

Notitie

De "Telefoonhoorn" instelling werkt alleen indien het oproep signaal is geactiveerd.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Prioriteit" of "Geen prioriteit".

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van de prioriteit 1 - 8.

Notitie

1 is de hoogste prioriteit en 8 is de laagste. Alleen beschikbaar indien, "Telefoonhoorn" is geselecteerd voor beantwoording. Niet beschikbaar voor een persoonlijke toets.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Beantwoorden".

⌘ ⌘



Gebruik de "⌘" of "⌘" Fox toets voor het selecteren van the type lijn toets:
"Toets" voor het indrukken van de overeenkomstige Lijn toets,
"Telefoonhoorn" voor het opnemen van de hoorn.

OK



Druk op de "OK" Fox toets.
De instellingen worden bewaard en opgeslagen.

Functie commando's

Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld, het omleiden van oproepen met behulp van functie commando's en hoe deze wordt toegekend aan een toets.

Functie onder een Fox toets

U wilt de status weten van de functie die opgeslagen is onder een Fox toets.

De \checkmark indicatie teken op de display toont de status van de functie:

- \checkmark zichtbaar aan de linkerkant van de functie naam: De functie is geactiveerd.
- \checkmark niet zichtbaar: De functie is niet actief.

Macro functies

U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en telefoonnummers. U kunt een functie direct uitvoeren of opslaan onder een toets.

De onderstaande macro functies zijn beschikbaar (Zie "Invoer van cijfers en letters"):

"A"	Het aannemen van een lijn met de hoogste prioriteit.
"I"	Lijn beleggen / aannemen
"X"	Verbinding verbreken / opleggen
"P"	1 seconden tussen pauze
"Lxx"	Lijn xx beleggen (Lijn toets)
"N"	Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
."	Bedieningstoets
"Z"	Activeren / deactiveren van DTMF mode
"R"	Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"	Beëindig de oproep en beleg een lijn

Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:

"IR"	Lijn beleggen ("I"), kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
"I201"	Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"	Lijn beleggen ("I"), activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201, en verbreek de verbinding ("X")


Notitie De tekst mode moet geactiveerd zijn voor het invoeren van de macro codes.

De functies worden uitgevoerd afhankelijk van de status. Er zijn twee mogelijke manieren: "Tijdens een gesprek" en "In rustsituatie" (Zie Tabel "*/# Procedures").

Alfatoetsenbord

Het alfa toetsenbord wordt gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Voor een snellere en meer comfortabele manier van naam kiezen.
- Op eenvoudige wijze bewerken van teksten en invoer van speciale karakters, druk meerdere malen op de corresponderende toets.
- Het op afstand ("Remote Control") op de telefoon bedienen van verkorte keuze.

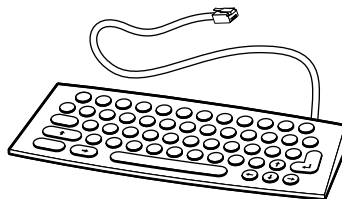


Verkorte keuze	... voor toets / bediening	Verkorte keuze	... voor toets / bediening
Terug	Fox toets aan de linkerzijde (=Fox menu item 1, gewoonlijk OK)	Cursor rechts	Cursor naar rechts
Einde	END toets	Cursor links	Cursor naar links
Tab	Schakelt tussen het Bedieningstoestel display en informatie pagina op de bedienpost	Cursor omhoog	Verplaats in de lijst één regel omhoog naar de volgende regel, of indien er geen regel staat aangegeven: Wordt de onderste regel verlicht weergegeven
Del	Correctie toets	Cursor omlaag	Verplaats in de lijst één regel omlaag naar de volgende regel, of indien er geen regel staat aangegeven: wordt de bovenste regel aangegeven. Wordt de bovenste regel verlicht weergegeven
Control+A	Toont de lijst van beantwoorde oproepen	Control+U	Toont de oproepen lijst
Control+I	Info toets		
Control+L	Luidspreker aan / uit	Control+1	Fox menu item 1
Control+M	Menu toets	Control+2	Fox menu item 2
Control+N	Notitieblok toets	Control+3	Fox menu item 3
Control+P	Toont het privé telefoonboek	Control+4	Fox menu item 4
Control+R	Toont laatst gekozen nummerlijst	Control+5	Fox menu item 5
Control+S	Microfoon aan / uit	Control+6	Fox menu item 6
Control+End	Ophangen		

Control+6 betekent: Druk op de Control toets en gelijktijdig op toets 6.


Toetsenbord uitbreiding

U kunt de 10 toetsen met LED indicatie op de toetsenborduitbreiding gebruiken maar ook de programmeerbare functie toetsen op de telefoon zelf.

Tot maximaal drie toetsenbordmodules kunnen worden aangesloten aan de telefoon.

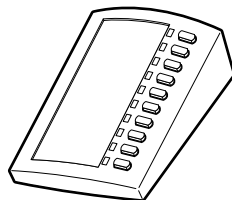

Het inwerkingstellen van uw telefoon

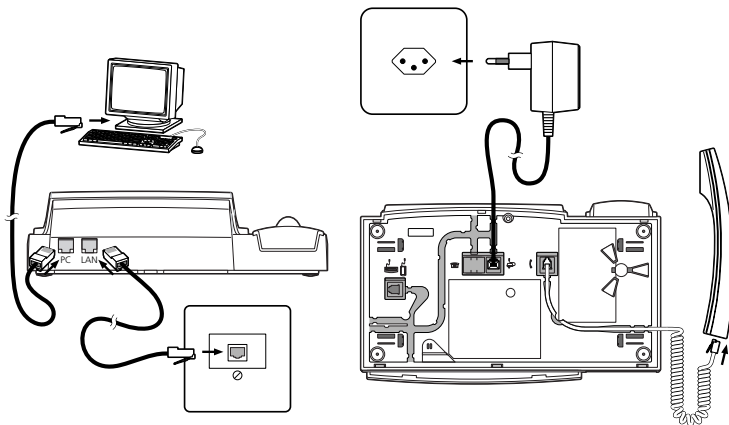

Notitie: De uitvoering is per land verschillend

Het aansluiten van de telefoonhoorn.

1. Verbind de plug van het kruisnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de onderzijde van de telefoonhoorn
2. Geleid het snoer, aan de onderzijde van het toestel, door de geleider gleuf heen.

Aansluiten van uw telefoon op het LAN netwerk

Verbind de plug van het LAN aansluitsnoer (niet meegeleverd) in de daarvoor bestemde LAN aansluiting aan de achterzijde van het toestel.

Een PC wordt op dezelfde manier aangesloten op de Office 35IP. Verbind de plug van het LAN aansluitsnoer in de daarvoor bestemde PC aansluiting van het toestel en verbind de andere zijde van het LAN aansluitsnoer aan de PC LAN aansluiting.

Aansluiten van de netadapter

Gebruik de meegeleverde netadapter, om deze aan te sluiten aan de telefoon en de netspanning. Indien uw LAN netwerk Power-Over-IP ondersteund, de telefoon wordt gevoed vanuit de LAN aansluiting, wordt de netadapter niet gebruikt.

Aanmelden van de telefoon

Om uw telefoon aan te melden moet het systeem voorbereid zijn door uw systeem beheerder.

Toestel label

Op de laatste pagina van de gebruikershandleiding bevindt zich een toestel label.

Ga als volgt te werk:


1. Maak een kopie van de laatste pagina van de handleiding en knip de label uit.
2. Noteer de naam of functie op de label dat correspondeert met de overeenkomstige toets van het toestel.
3. Verwijder voorzichtig het transparante label venster naast de functie toetsen.
4. Plaats de label in de daarvoor bestemde uitsparing naast de functie toetsen.
5. Plaats voorzichtig het transparante venster terug.

Optionele apparatuur: Alfa toetsenbord en toetsenbord uitbreiding

Op uw telefoon kunnen maximaal 3 modules worden aangesloten. De keuze of een combinatie van de modules is vrij te bepalen, Bijvoorbeeld het aansluiten van twee toetsenbord modules en één alfa toetsenbord.

Aansluiten van de toetsenbord module


De telefoon kan worden uitgebreid met maximaal drie toetsenbord modules. Elke module heeft tien programmeerbare toetsen, voorzien van een optische LED indicatie.

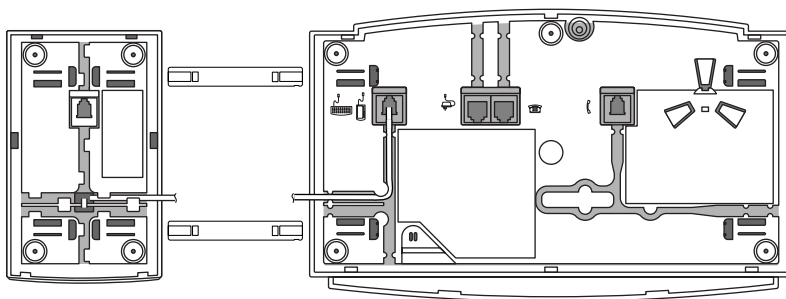

1. Verwijder van de netadapter aansluitplug aan de onderzijde van de telefoon
2. De toetsenbord module wordt verbonden aan de rechterzijde van de telefoon: door het plaatsen van twee bevestigingsstripes in de daarvoor bestemde geleiders van de toetsenbord module. De andere uiteinden van de verbindingstrips worden in de geleiders van het toestel geplaatst, zodat beide delen voorzichtig aan elkaar vast geklikt worden.
3. Verbind het aansluitsnoer van de toetsenbord module aan de onderzijde in de daarvoor bestemde aansluiting van het toestel.
4. Draag zorg, dat het aansluitsnoer, aan de onderzijde, in de daarvoor bestemde geleider gleuf van de telefoon is weg gewerkt.
5. Verbind het netadapter aan de onderzijde in de daarvoor bestemde aansluiting van het toestel De toetsenbord module is nu in werking en klaar voor gebruik.

Het aansluiten van dealpha toetsenbord

De telefoon kan worden uitgebreid met een alfa toetsenbord. Het alfa toetsenbord vereenvoudigt het naam kiezen, aanpassen van functies en het configureren van het systeem. Het alfa toetsenbord wordt toegepast als bediening en het beheren van de voornaamste telefoon functies en verkorte keuze toetsen.

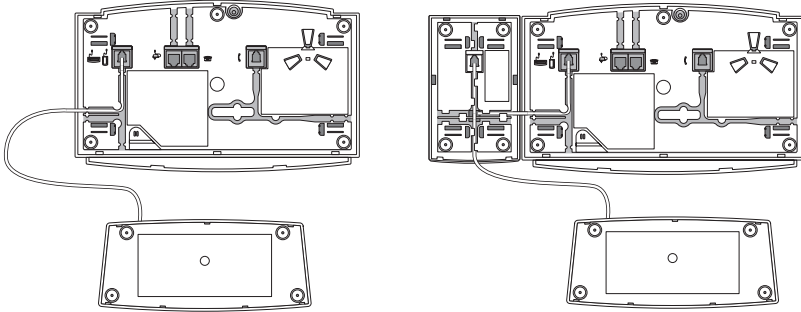

1. Verwijder van de netadapter aansluitplug aan de onderzijde van de telefoon
2. Verbind het aansluitnoer van het alfa toetsenbord aan de onderzijde van de telefoon in de daarvoor bestemde aansluiting. Indien deze in gebruik is wordt deze aangesloten in de daarvoor bestemde aansluiting van de toetsenbord uitbreiding.
3. Verbind het netadapter aan de onderzijde in de daarvoor bestemde aansluiting van het toestel Het alfa toetsenbord is nu in werking en klaar voor gebruik.
4. De indeling van het toetsenbord is volgens het QWERTY of QWERTZ standaard. Deze instelling is te wijzigen op het telefoontoestel via het configuratie menu onder optie "Alfa toetsenbord", zie hoofdstuk "Menu overzicht" in de gebruiksaanwijzing.

Uw gesprekspartner is niet te horen of u bent niet te horen door uw gesprekspartner.

Controleer of het krulsnoer van de hoorn correct is aangesloten op het toestel (zie Installeren en Inwerkingstellen).

De hoorn is opgenomen, maar geen kiestoon hoorbaar en geen display informatie.

Controleer of het telefoon aansluitsnoer correct is aangesloten op het toestel en LAN aansluiting (zie Installeren en Inwerkingstellen).

De display toont "Niet geconfigureerd", de LED indicator brandt, de hoorn is opgenomen maar geen kiestoon hoorbaar.

Uw telefoon is niet voorzien van een nummer. Neem contact op uw systeembeheerder

De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.

Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie "Blokkeren / deblokkeren van uw toestel")

De functie toetsen kunnen niet worden ingesteld.

De functie toetsen zijn misschien geblokkeerd. De-blokkeer uw toestel (zie "Toestel blokkeren / Toestel vrijgeven")

Onvoldoende display contrast

De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de instelling in de configuratie mode, zie "Instelling display contrast".

Slechte geluidskwaliteit tijdens handsfree bediening

De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed indien het volume te luid staat ingesteld – verlaag het volume. Indien de geluidskwaliteit blijft schommelen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Impaired sound quality when making phone calls

De geluidskwaliteit kan beïnvloed worden door stoorstraling van een beeldscherm en de kwaliteit van het netwerk (LAN). Neem contact op uw systeembeheerder

Notitie

Voor alle ander meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.

De */# procedures worden toegepast voor het activeren van functies. Het onderstaand overzicht toont welke functies ondersteund worden in het systeem.

De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets.

Tijdens het gesprek

	*/# procedure	Control toets
Terugbel verzoek	*38	
Terugbel verzoek <ul style="list-style-type: none"> • Activeer bericht bij bezet • Activeer bericht indien beschikbaar 	*37 *37	9 9
Terug naar gesprekspartner in de wacht		1
Pendelen tijdens een wisselgesprek		2
Gesprek parkeren	*76	
Een conferentiegesprek voeren <ul style="list-style-type: none"> • Opbouwen vanuit huidig gesprek • Uitsluiten van alle interne toestellen 	*31	3
Beantwoorden oproep in de wacht <ul style="list-style-type: none"> • Afwijzen • Beantwoord, zet het gesprek in de wacht • Beantwoord, beëindig het huidige gesprek • Beantwoord, met conferentie 		0 2 1 3
Aankloppen <ul style="list-style-type: none"> • Afwijzen • Beantwoord, zet het gesprek in de wacht • Beantwoord, beëindig het huidige gesprek 		0 2 1
Inbreken in een gesprek	*44	7
Wijzigen van de kostenregistratie	*78 <Kosten plaats nr.>	8

	*/# procedure	Remote Control
Conferentie oproep • Voorkeuze • Variabel	*70 <Conf.nr. Nr.> *71 <Toestel nr.1> * naar <Toestel nr. 5> #	
Aankloppen • Activeren • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon	*43 *04 #04	X X
Intercom • Naar een toestel • Naar een groep • Beantwoorden naar een groep	*7998 <Toestel nr.> *79 <Groep nr.> *89	
Een bericht versturen • Naar een toestel • Naar een groep • Naar allemaal	*3598 <Toestel nr.> <Bericht nr.> # *35 <Groep nr.> <Bericht nr.> # *3599 <Bericht nr.> #	X X X
Een oproep overnemen	*86 <Toestel nr.>	
Aan –en Afmelden in een gebruikersgroepGebruikersgroep (UG) • Aanmelden in alle gebruikersgroepen • Afmelden uit alle gebruikersgroepen • Aanmelden in een individuele gebruikersgroep • Afmelden uit een individuele gebruikersgroep	*4800 #4800 *48 <Gebruikersgroep> #48 <Gebruikersgroep>	X X X X
Blokkeren / deblokkeren de telefoon • Blokkeren met nieuwe code • Blokkeren met laatste gebruikte code • Deblokkeren met nieuwe code	*33 <Code> *33# #33 <Code>	
Deblokkeren toestel voor eerste oproep (Toestel nr.: uw telefoonnummer)	#36 <Toestel nr.> <PIN>	
Oproepen pager via pagingsysteem • Oproepen met voor keuze • Oproepen met nakeuze	*81 <Toestel nr.> *81	
Pager beantwoorden	*82 <Toestel nr.>	

	*/# procedure	Remote Control
Beantwoorden centrale bel • Gecodeerde oproep • Oproep signaal	*82 *83	
Activeren / deactiveren afspraak herinnering • Activeren vaste afspraak • Wis vaste afspraak • Activeren afspraak • Wis afspraak	*56 <uu mm> #56 *55 <uu mm> #55	X X X X
Deactiveren alle actieve functies (behalve de gebruiksgroep)	*00	X
Inbreken • Beschermd tegen • Toegestaan op eigen telefoon	*04 #04	X X
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie	*32 <Toestel nr.>	
Handmatig omschakelen telefoon netwerk – LCR (Terugvallen) (na terugval wordt automatisch het laatst gekozen externe nummer geselecteerd)	*90	
Intercom service • Activeren groep 1 of 2 • Deactiveren groep 1 of 2	*93 1 of 2 #93 1 of 2	
Activeren / deactiveren van een functie op afstand (Remote Control) (Invoer van eigen toestelnummer)	*06 <Toestel nr.> <Functie>	
Follow me • Activeren • Wis	*23 <Toestel nr.> #23	
Controle Relais • Activeren • Deactiveren	*755... *757 #755...#757	
Niet storen (oproep beschermt) • Activeren • Deactiveren	*26 #26	X X

	*/# procedure	Remote Control
Oproep omleiding / functies via schakelgroepen <ul style="list-style-type: none"> • Schakelgroep x, schakel positie 1 • Schakelgroep x, schakel positie 2 • Schakelgroep x, schakel positie 3 x: 2...9	*85 <x> 1 *85 <x> 2 *85 <x> 3	
Deur openen x: 1 of 2	*75 <x>	
Terugbel verzoek <ul style="list-style-type: none"> • Activeren bericht • Wis bericht van Third Party telefoon 	*38 <Toestel nr.> #38 <Toestel nr.>	X X

Notitie De menu boom kan variëren en is afhankelijk van het systeem en software versie.

Druk op de Menu toets.

Telefoonboek

- Zoeken
 - Alle".
 - Verkorte keuze
 - Intern
 - Privé.
- Bewerk (Privé)
 - Nieuwe invoer
 - Nummer
 - Naam
 - Zoeken
 - 0...29
 - Wijzigen
 - Nummer
 - Naam
 - Lees bericht
 - Verwijder

Lijst van beantwoorde oproepen

- Lijst van beantwoorde oproepen
 - Oproep
 - Verwijder

Omleiden

- Omleiding naar toestel
 - Nummer
- Omleiding naar bericht
 - 1...16
- Omleiding bij bezet
 - Nummer

- Oproep doorschakelen Toestel
 - Nummer

Overnemen

- Toestel
 - Nummer
- Pager
 - Nummer
- Algemene oproep

Stuur bericht naar:

- 1...16
 - Toestel
 - Nummer
 - Groep
 - Nummer
 - Alle".

Intercom naar:

- Toestel
 - Nummer
- Groep
 - Nummer

Configuratie

zie bevestiging: Druk op de menu toets en houd deze ingedrukt

Zoeken

- Nummer

Bevestiging: Druk op de menu toets en houd deze ingedrukt

Oproep

- Belvolume 1...8
- Melodie 1...8
- Belsnelheid 1...8

Code

- Code
 - Telefoon vrij
 - Telefoon vergrendeld
 - Configuratie vergrendeld

Code

- Oude code
- Nieuwe code
- Bevestiging

Toetsenbord

- Druk op Conf. toets
 - Nummer toets
 - Geheugen1: Invoer nummer
 - Geheugen2: Invoer nummer
 - Functie toets
 - programmeren
 - Configuratie functie
 - Parkeren
 - Niet Storen
 - Hands-Free werking
 - Discrete oproep
 - MCID
 - Omleiden
 - Schakelgroep
 - Gr1Pos2; Gr1Pos2, Gr1Pos2
 - Relais
 - Relais1
 - Relais2
 - Relais3

- Intercomgroep
 - Groep1
- Code
 - Beveiliging tegen aanklopen
 - Beveiligen tegen meldingen
- Remote maintenance:
 - Aan
 - 1-malig
- ACD
 - Log
 - Pause
 - Wrap up tijd
- Gebruikersgroep
 - Alle GG
 - GG1...GG29
- Team toets
 - Nummer
 - Bel Aan, Uit, Na 10s
 - Melodie 1...16
 - Belsnelheid 1..0.8
 - Antwoorden toets
 - Belegging Geen prioriteit
 - Antwoorden hoorn
 - Belegging Prioriteit 1...8
 - Antwoorden hands-free
 - Belegging Prioriteit 1...8
- Lijn toets
 - Bel Aan, Uit, Na 10s, 20s, 30s
 - Melodie 1...16
 - Belsnelheid 1..0.8
 - Antwoorden toets
 - Belegging Geen prioriteit
 - Antwoorden hoorn
 - Belegging Prioriteit 1...8
 - Antwoorden hands-free
 - Belegging Prioriteit 1...8
- Wissen toets

Fox toets

- Edit 1...2
- Nummer toets
 - Geheugen1 Invoer nummer
- Functie toets
 - programmeren
- Wissen toets

Tekst

- Rusttekst

*Language

- Sprache,Language,Langue,Lingua

Hands-Free werking

- Uit:
- Aan
- Voor intercom

Alfatoetsenbord

- QWERTY
- QWERTZ

Headset

- Aan
- Uit:

DTMF

- Aan
- Uit:

Display

- Contrast: 1...4

Test

Service

- Alarm

Einde

*/# procedures	61
Aankloppen	63
Aankondiging naar team partner	30
Aanmelden van de telefoon	57
Activeren / deactiveren van DTMF mode	33
Activeren / deactiveren van een functie via de telefoon op afstand	64
Activeren / Deactiveren van Functies op Afstand	38
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie	64
Activeren of deactiveren van DTMF	33
Afspraak herinnering	64
Afwezigheid instellen	24
Afwezigheidstoets	3
Alfa toets	3
Alfatoetsenbord	55, 59
Algemene oproep	64
Antwoorden of afwijzen Terugbel verzoek	32
Basis Instellingen	39
Beantwoorden oproep in de wacht	20
Beantwoorden Pager oproep	35
Beantwoorden van de Algemene Bel	35
Beantwoorden van een oproep	8
Bediening Elementen	2
Bedietoestel	36
Bladeren	4
Blokkeren van de telefoon	28
Character invoer	13
Code	28
Conferentiegesprek	61, 63
Configureren van toetsen	48
Controle Relais	64
Correctie toets	3
Corrigeren foutieve invoer	14
De gesprekstijd	8
Deactiveren functies	64
Deblokkeer	29
Deblokkeren van de telefoon	29
Deur openen	65
Display elementen	2
Display en bedienings elementen	11
Display	3, 4
Druk op een toets	12
DTMF mode	33
Een Bericht achterlaten	27
Een bericht versturen	31, 63
Een conferentiegesprek voeren	24
Een gesprek omleiden	23
Een gesprek voeren via een Lijntoets	37
Een Intercom Melding ontvangen	21
Een intercomoproep starten	21
Een oproep omleiden	25, 26
Een oproep overnemen	33, 63

Een teampartner oproepen.....	29
END toets.....	3
Follow me	64
Fox toets	3, 4
Functie commando's	54
Functie onder een Fox toets.....	54
Functie toets	3, 49
Functie.....	4
Functies.....	61
Gebruik de Fox toets	12
Gebruikersgroep	63
Gesprek doorverbinden	23
Haak contact.....	3
Handelingen annuleren	15
Handmatig omschakelen telefoon netwerk.....	64
Hands-Free werking	4, 10, 43
Herhaal toets	3
Herhaal	9
Het bewerken van het Telefoonboek	47
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie	16
Het gesprek beëindigen.....	8
Het instellen van de oproeptoon.....	44, 45
Het instellen van DTMF Mode.....	39
Het invoeren van de display rusttekst.....	43
Het invoeren van het telefoonboek.....	46
Het opslaan van een functie onder een toets.....	49
Het opslaan van een teampartner onder een toets.....	50
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets.....	48
Het toestel vrijgeven voor één gesprek	34, 63
Het verplaatsen van de cursor.....	15
Het wijzigen van de Pincode.....	42
Hoofdletters en kleine letters.....	14
Inbreken in een gesprek	61
Info toets	3
Informatie	4
Inhoud van de verpakking	6
Installeren	57
Instellen display contrast.....	39
Instellen DTMF	39
Instellen van het geluidsvolume in	40, 44
Intercom service	64
Intercom	63
Invoer	13
Invoer cijfers.....	13
Inwerkingstellen.....	57
Kies voorbereiding.....	14
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in	14
Kiezen met een vrij programmeerbare toets	19
Kiezen met het alfanumerieke toetsenbord	18
Kiezen van de taal.....	40
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen	19

Kiezen vanuit de Oproeplijst.....	18
Laden.....	8
LCR.....	64
LED.....	3, 15
Lees bericht.....	32
Lijn toets.....	3, 37
Lijst van beantwoorde oproepen.....	19
Luidspreker functie.....	10
Luidspreker toets.....	3
Luidspreker.....	3, 4
Macro functies.....	54
MCID: (Malicious Call Identification).....	36
Menu Overzicht.....	66
Menu toets.....	3
Microfoon uitzetten.....	10
Microfoon.....	3, 4
Naamkeuze.....	16, 17
Navigeren door de Info regels.....	11
Navigeren door het Fox toetsen menu.....	11
Niet Storen.....	64
Nummer toets.....	3, 19, 48
Nummerherhaling.....	9
Omleiding.....	25
Ongewenste Oproepen Opsporen.....	36
Opnieuw aankloppen.....	61
Oproep doorschakeling.....	26, 62
Oproep herhalen.....	9
Oproep in de wacht een interne deelnemer.....	21
Oproep omleiding.....	62
Oproep op een lijntoets.....	37
Opties.....	6
Overnemen.....	33
Pager.....	34, 63
Parkeren onder een Lijntoets.....	37
Parkeren.....	23, 61, 62
Personenzoekstelsel.....	34, 63
Persoonlijke instellingen van uw telefoon.....	39
Print label.....	3
Programmeerbare lijntoetsen.....	52
Programmeerbare toetsen.....	3
QWERTZ / QWERTY.....	44
Remote Control.....	38, 64
Ruggespraak.....	22, 61
Schakelen tussen lijnen.....	38
Schakelgroep.....	65
Signaleringen.....	15
Snelkiezen.....	16
Stel het contrast.....	39
Storingen verhelpen.....	60
Symbolen.....	4
Taal instelling van het alfa toetsenbord.....	44

Team toets.....	3, 29, 50
Tekst mode.....	4, 13
Telefoneren.....	8
Telefoon instellingen.....	39
Telefoonboek.....	46
Telefoonnummer kiezen.....	9
Terugbel verzoek.....	20, 61, 65
Terugvallen.....	64
Toegestaan op eigen telefoon / Beschermd tegen.....	64
Toestel op Slot.....	63
Toestel Vrijgeven.....	63
Toetsenbord uitbreiding.....	56, 58
Toetsenbord.....	3
Veiligheid.....	7
Verantwoordelijkheid.....	7
Verbinden.....	23
Verklaring van overeenkomst.....	72
Verkorte keuze.....	55
Vervangingsdienst voor een teamlid.....	30
Volume / cursor toetsen.....	3, 15
Voor het activeren van de headset.....	41
Wijzigen van de kostenregistratie.....	61
Wis terugbel verzoek.....	62
Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding.....	22
Wissen toets.....	52
Zoeken.....	63

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Declaration of Conformity)

Wir Ascom Enterprise Communications AG
(We) Ziegelmattdstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

(declare under our sole responsibility that the product)

Modell-Bezeichnung: System Telephone ascom Office 35IP

(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt

(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)

EMV Immunität: EN 55024
(EMC Immunity)

EMV Emission: EN 55022 Klasse B
(EMC Emission)

Sicherheit: IEC / EN 60950
(Safety)

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG

(following the provisions of Directive 99/5/EC)

Solothurn, 11.06.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)



Mario Giacometto

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)

(Name and signature or equivalent marking of authorised person)



Felix Jakob



We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

Find further information under: www.ascom.com/ec/documents

Verwijzing naar andere documenten

Bedieningshandleiding Office 10, 25, 35, 45 / 45pro, 130 / 130pro, Office 155pro





Functie Overzicht



Systeem Manager voor de eindgebruiker



Print labels

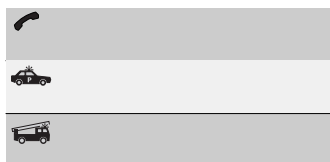

De levering en beschikbaarheid is onderhevig aan technische modificaties.