

Nederlands - GN 9120 gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding vindt u informatie over en instructies voor het monteren, gebruiken en onderhouden van uw GN 9120. Deze handleiding bevat de volgende hoofdstukken:

- Over de GN 9120
- Monteren
- Batterij opladen en aansluiting controleren
- Features en persoonlijke instellingen
- Oproepen beantwoorden en telefoneren
- Meest gestelde vragen (FAQ)
- Informatie over bediening en veiligheid

Inhoud van de verpakking:

1. Basisunit

- 1a) Online-indicator
- 1b) Verbindingsindicator
- 1c) Mute-indicator
- 1d) Laadindicator
- 1e) Telephone Termination schakelaar (achterzijde)

2. Headset

- 2a) Online-indicator
- 2b) – toets
- 2c) + toets
- 2d) Multifunctionele toets

3. Hoofdband

4. Oorhaak


5. Oorplaat

6. Oorschelp

7. Voet voor laadstation

8. Aansluitsnoer

9. Netadapter

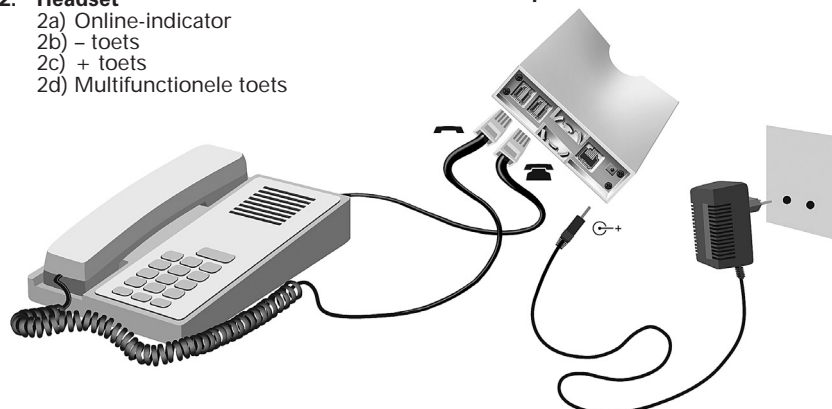




Over de GN 9120

De GN 9120 is een draadloze headsetoplossing die bestaat uit een draadloze headset en een laadstation dat wordt aangesloten op uw telefoontoestel. De GN 9120 biedt voor al uw telefoongesprekken volledige bewegingsvrijheid, het gemak van handsfree bellen en een superieur geluidskwaliteit.

Aansluiten

Voor het aansluiten van de unit op uw telefoontoestel:

1. Het snoer van de telefoonhoorn uit het telefoontoestel verwijderen en in de stekkeraansluiting aangeduid met  van de basisunit (1) steken.
2. Het telefoonsnoer (8) aansluiten in de stekkeraansluiting aangeduid met .
3. De netadapter (9) aansluiten in de stekkeraansluiting aangeduid met  onderaan de basisunit en vervolgens in een stopcontact steken.
4. De basisunit in de voet (7) zetten en vastdraaien.
5. Als u een telefoontoestel met volumeregeling heeft, zet u deze in de middelste stand.
6. Plaats de headset in de basisunit om de batterij te laden.



Batterij opladen en aansluiting controleren

Batterij de eerste keer opladen

De batterij in de headset is bij levering niet opgeladen en dient minimaal 20 minuten geladen te worden vóór ingebruikname. Na 1,5 uur is de batterij volledig opgeladen en levert dan maximaal 8 uur gesprekstijd.

De laadindicator (1d) in de basisunit knippert tijdens het opladen en brandt continu als de batterij volledig is geladen.

Opmerking: Tijdens het opladen van de batterij kan de headset warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid of prestatie van de headset.



2. Op de headset ontvangstunit drukt u het plastic lipje van het batterijvakje naar beneden en verwijdert u de batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij in het batterijvakje.
Opmerking: Zorg dat u de batterij op de juiste manier in de headset plaatst, zodat de + van de batterij overeenkomt met de + in het batterijvakje van de headset.
4. Bevestig de draagstijl.



Geheugen reset

Als de batterij wordt verwijderd of als de netadapter uit het stopcontact wordt genomen (minimaal een aantal seconden), worden alle persoonlijke instellingen van de headset (duidelijke kiestoon, microfoonvolume, luidsprekervolume en geluidsinstelling) gewist en worden de standaardinstellingen weer hersteld.

Een nieuwe master headset aanmelden

Een nieuwe master headset voor het product kan worden aangemeld in geval van verlies of beschadiging van de originele headset. Voor het registreren van een nieuwe master headset, voert u de volgende stappen uit:

1. Haal de netadapter een aantal seconden uit het stopcontact.
2. Steek de netadapter weer terug in het stopcontact.
3. Plaats de nieuwe master headset in de basisunit.

Onderdelen reinigen en vervangen

De oorschelp en oorplaat kunnen gereinigd en vervangen worden. Voor het reinigen alleen water gebruiken met eventueel een kleine hoeveelheid afwasmiddel.

- Om de oorplaat (5) te reinigen of te verwijderen, verwijdert u eerst de oorplaat uit de headset ontvangstunit.
- Om de oorschelp (6) van de headset te reinigen of te vervangen haalt u hem voorzichtig los van de oorplaat.
- De headset is voorzien van een oplaadbare batterij. Raadpleeg voor het vervangen van deze batterij a.u.b. zorgvuldig de instructies in deze handleiding. Alleen batterijen die zijn goedgekeurd door GN Netcom mogen worden gebruikt. Andere onderdelen mogen niet door de gebruiker worden vervangen.

Veiligheid en verklaring

Dit product is voorzien van een CE-merk volgens de R & TTE Richtlijn (99/5/EC). Hierbij verklaart GN Netcom dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.

N.B.: Dit product gebruikt radiofrequentiebanden die niet geharmoniseerd zijn binnen de EU. Binnen de EU is dit product bedoeld voor gebruik in Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en binnen de EFTA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

- Probeer nooit zelf het product te demonteren. Interne onderdelen kunnen niet worden vervangen of gerepareerd door gebruikers.
- Vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
- De headset is voorzien van een oplaadbare batterij. Raadpleeg voor het vervangen van deze batterij a.u.b. zorgvuldig de instructies in deze handleiding. Alleen batterijen die zijn goedgekeurd door GN Netcom mogen worden gebruikt.
- Tijdens het laden van de batterij kan de headset warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid of prestatie van de headset.

Heeft u problemen met of vragen over dit product, neem dan contact op met uw verkooppunt of ga naar <http://www.gnnetcom.com>

Batterij opladen en gebruik van de headset

Plaats de headset als hij niet wordt gebruikt in de basisunit om de batterij te laden; de verbindingsindicator (1b) mag dan niet branden. Als de verbindingsindicator nog wel brandt nadat de headset in de basisunit is geplaatst, de headset weer oppakken en nogmaals in de basisunit plaatsen.

Als de batterij bijna leeg is klinkt elke 20 seconden een pieptoon in de headset.

Opmerking: De laadindicator (1d) op de basisunit knippert tijdens het opladen en blijft branden als de batterij volledig is opgeladen.

Aansluiting controleren

Controleer of het apparaat op de juiste manier is aangesloten. Zodra de headset van de basisunit wordt gehaald gaat de groene verbindingsindicator (1b) aan de voorzijde van de basisunit branden en knippert de online-indicator op de headset.

Controleer de snoeraansluitingen van de basisunit als de groene verbindingsindicator (1b) niet gaat branden, en controleer of de netadapter is aangesloten. Als de online-indicator op de headset niet continu knippert, de headset weer oppakken en nogmaals in de basisunit plaatsen.



Features en persoonlijke instellingen

Multifunctionele toets (2d)


De diverse functies van de multifunctionele toets worden geactiveerd door de toets op verschillende manieren in te drukken.

| Functies | Kort indrukken | 2 sec. ingedrukt houden | 6 sec. ingedrukt houden |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Mute/Mute opheffen | x | | |
| Conferentiemodus | x | | |
| Oproep beantwoorden/telefoneren | x | | |
| Telefoonverbinding verbreken | | x | |
| Geluidsinstelling veranderen | | | x |

Functies van de + en - toetsen (2b & 2c)

De diverse functies van de + en - toetsen worden geactiveerd door de toetsen op verschillende manieren in te drukken.

| Functies | Kort indrukken | |
|-------------------------|---------------------|--|
| Volume + | x | |
| Volume - | x | |
| Microfoonvolume regelen | x (+/- tegelijk) | |
| | | |

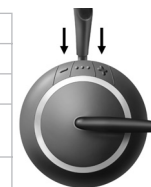

Duidelijkheid kiestoon instellen

Om een duidelijke kiestoon te horen moet u de juiste kiestooninstelling gebruiken. Volg hiervoor de volgende procedure:

1. De headset opzetten.
2. De hoorn van de haak nemen en controleren of u in uw headset een kiestoon hoort.
3. Als u geen kiestoon hoort, of deze is niet duidelijk, de Telephone Termination schakelaar (1e) aan de achterkant van de basisunit van A-G draaien tot de kiestoon duidelijk hoorbaar is.

Als de kiestoon in stand A even duidelijk is als in stand G, de schakelaar in stand A laten staan.



Microfoonvolume regelen

Stel het microfoonvolume in naar uw persoonlijke voorkeur. Om het volume te regelen:

1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met wie u belt om u te helpen.
2. Druk de de + en - toets tegelijk in. U bent nu in het menu waarin u het volume kunt aanpassen.
3. Stel het volumeniveau in met de + of - toets.
4. Als de persoon met wie u belt aangeeft dat uw stem het juiste volume heeft, drukt u tegelijk de +/- toetsen 2 seconden in. Deze instelling wordt nu opgeslagen in de headset.



Luidsprekervolume regelen

Stel het luidsprekervolume in naar uw persoonlijke voorkeur. Om het volume te regelen:

1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met wie u belt om u te helpen
2. Stel het volumeniveau van de luidspreker in met de + of - toets. Deze instelling wordt nu opgeslagen in de headset.

Opmerking: Als het volume het maximum- of minimumniveau bereikt, hoort u een piep in uw headset. Het apparaat slaat het ingestelde volume op in het geheugen.

Geluidsinstelling veranderen

U kunt kiezen uit drie verschillende geluidsinstellingen (Normal, Bass Lift of Treble Lift). Voor het kiezen van de geluidsinstelling:

1. Breng een telefoonverbinding tot stand en vraag de persoon met wie u belt om u te helpen.
2. Houdt de multifunctionele toets 6 seconden lang ingedrukt. Na 6 seconden klinkt een pieptoon.
3. Druk op de volume + of - toets om te wisselen tussen de 3 geluidsinstellingen.
4. Als u de gewenste geluidsinstelling heeft bepaald, verlaat u deze instelmodus door de multifunctionele toets kort in te drukken.



De microfoon plaatsen

De microfoonarm van uw headset zo plaatsen dat de microfoon in de richting van en zo dicht mogelijk bij uw mond staat.

Microfoon uitschakelen

Voor het in- en uitschakelen van de microfoon de multifunctionele toets kort indrukken. U kunt de gesprekspartner nog wel horen, maar uw stem is voor diegene niet meer hoorbaar.

Opmerking: In de mute-functie hoort u elke 15 seconden een pieptoon in uw headset en gaat op de basisunit de rode mute-indicator branden.

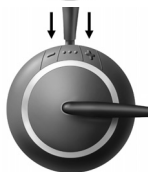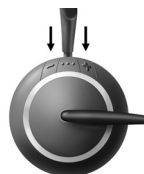


Draagstijlen: hoofdband en oorhaak

U kunt uw headset op twee verschillende manieren dragen: met een hoofdband (3) of met een oorhaak (4).


Voor het verwijderen van de huidige draagstijl van uw headset

1. Verwijder de oorschelp (5+6) van de headset ontvangstunit (alleen bij hoofdband-uitvoering).
2. Houdt de hoofdband/oorhaak vast met één hand en de headset ontvangstunit in de andere.
3. Druk voorzichtig met uw duim in de luidspreker van de headset ontvangstunit en verwijder de hoofdband/oorhaak.

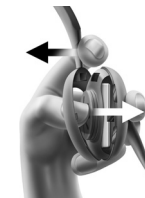

Voor het bevestigen van een hoofdband:

1. Druk de ring van de hoofdband voorzichtig in de headset ontvangstunit tot hij vastklikt. De vierkante uitstulping in de hoofdbandring past precies rond de vierkante opening in de headset ontvangstunit.
2. Klik de oorschelp in de headset ontvangstunit.

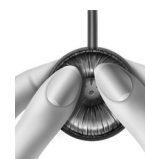

Voor het bevestigen van een oorhaak:

1. Druk de ring van de oorhaak voorzichtig in de headset ontvangstunit. De vierkante uitstulping in de hoofdbandring past precies rond de vierkante opening in de headset ontvangstunit.
2. Bevestig de oorhaak aan het koppelingsstukje op de ring.



Nadat u de oorhaak heeft bevestigd kunt u de headset naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Zie onder het kopje Draagkant verwisselen voor instructies.

Draagkant verwisselen

Hoofdbandversie (3).

Uw headset met hoofdband kunt u naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen. Door de microfoonarm simpelweg 180 graden te draaien maakt u uw headset geschikt voor gebruik op het andere oor.

Opmerking: De microfoonarm kan niet helemaal worden rondgedraaid (360 graden). De microfoonarm daarom niet forceren als hij niet verder gedraaid kan worden.



Draagstijl met oorhaak (4)

Uw headset met oorhaak kunt u naar keuze op uw rechter- of linkeroor dragen. Voer daarvoor de volgende handelingen uit:


1. Draai de microfoonarm 180 graden.
Opmerking: De microfoonarm kan niet helemaal worden rondgedraaid (360 graden). De microfoonarm daarom niet forceren als hij niet verder gedraaid kan worden.
2. Maak de oorhaak los van het koppelingsstukje.
3. Draai de interne oorring 180 graden.
4. Steek de oorhaak op het koppelingsstukje.



Conferentiemodus

In de conferentiemodus kan via de basisunit meer dan één headset worden aangesloten op een telefoongesprek. De headset die u gebruikt met uw basisunit is de master headset.

1. Neem uw master headset uit de basisunit.
2. Draai een telefoonnummer of beantwoord een oproep. Zie onder het kopje Oproepen beantwoorden en telefoneren.
3. Sluit tijdens het telefoongesprek een extra headset aan op de basisunit. In de master headset hoort u een pieptoon, waarna u 15 seconden de tijd heeft om de extra headset te accepteren.
4. Accepteer de extra headset door de multi functionele toets kort in te drukken.
5. Een extra headset verlaat het conferentiegesprek door de multi-functionele toets 2 seconden ingedrukt te houden
6. De conferentiemodus wordt beëindigd als:
 - de master headset op de basisunit wordt geplaatst;
 - of de multifunctionele toets van de master headset 2 seconden wordt ingedrukt (daardoor wordt de verbinding verbroken).

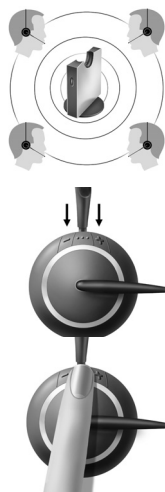

Opmerking: Herhaal stappen 3-5 om meer headsets toe te voegen in de conferentiemodus. Maximaal 4 headsets kunnen op die manier worden toegevoegd.

Oproepen beantwoorden en telefoneren

Oproepen beantwoorden:

Voor het beantwoorden van een oproep:

1. Neem de hoorn van de haak als de telefoon overgaat.
2. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt en de online-indicator (1a) aan de voorzijde van de basisunit gaat branden.



Om de verbinding te verbreken plaatst u de headset in de basisunit en legt u de hoorn weer op de haak.

Telefoneren:

Voor telefoneren:

1. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt en de online-indicator gaat branden.
2. Neem de hoorn van de haak en controleer of u een kiestoon hoort in uw headset.
3. Draai het gewenste telefoonnummer.
Voor het verbreken van de verbinding legt u gewoon de hoorn op de haak.



Opmerking: Als u het telefoonsnoer aansluit op de telefoonhoorn in plaats van op het telefoontoestel, wordt de lijntoets van de telefoon ingeschakeld. Nu kunt u oproepen beantwoorden en beëindigen door de lijntoets in te drukken in plaats door de hoorn op te pakken.

Oproepen beantwoorden met de GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter):

U kunt als accessoire een GN 1000 RHL aanschaffen, waarmee u telefoonoproepen ook kunt beantwoorden en verbreken als u niet aan uw bureau zit. Informeer voor meer informatie bij uw verkooppunt of kijk op www.gnnetcom.com.

Voor het beantwoorden van een oproep met de GN 1000 RHL:

1. Neem de headset uit de basisunit als de telefoon overgaat. Er wordt verbinding gemaakt en de online-indicator (1a) aan de voorzijde van de basisunit begint te knipperen.

Opmerking: Als u de headset al draagt, beantwoordt u de oproep door de multifunctionele toets (2d) op de headset langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.

Om de verbinding te verbreken drukt u kort op de multifunctionele toets of plaatst u de headset op de basisunit.

Telefoneren met de GN 1000 RHL (Remote Handset Lifter):

Voor telefoneren met de GN 1000 RHL:

1. Neem de headset uit de basisunit. Er wordt verbinding gemaakt en de online-indicator (1a) aan de voorzijde van de basisunit gaat knipperen.
2. Kiest het gewenste telefoonnummer.

Om de verbinding te verbreken houdt u de multifunctionele toets 2 seconden ingedrukt of plaatst u de headset in de basisunit.

Opmerking: De GN 1000 RHL werkt alleen als het verbindingssnoer (8) is aangesloten in de telefoonhoorn.

Meest gestelde vragen (FAQ)

Ik hoor geen kiestoon.

- Controleer of alle snoeren en stekkers correct zijn aangesloten.
- Controleer of de netadapter in het stopcontact steekt en stroom krijgt.
- Controleer of de online-indicator brandt. Is dit niet het geval, plaats dan de headset in de basisunit en neem hem er opnieuw uit.




- Controleer of de batterij volledig is geladen. Als de batterij volledig is geladen gaat de batterij laadindicator op de basisunit branden als de headset op de juiste manier in de basisunit wordt geplaatst.

Ik hoor pieptonen in mijn headset.

- Een pieptoon om de 15 seconden betekent dat de mute-functie is ingeschakeld.
- Een pieptoon om de 10 seconden betekent dat u buiten bereik bent van de basisunit van de headset (maximaal 100 m, afhankelijk van de omgeving). Ga dicht bij de basisunit staan.
- Een pieptoon om de 20 seconden betekent dat de batterij bijna leeg is en weer moet worden opgeladen.

Degene met wie ik telefoneer kan mij moeilijk verstaan.

- Controleer of de mute-functie uit staat.
- Pas het microfoonvolume aan.
- Controleer de positie van de microfoonarm en zorg dat de microfoon zo dicht mogelijk bij uw mond staat.
- U kunt buiten bereik zijn van de basisunit van de headset (maximaal 100 m, afhankelijk van de omgeving). Ga dicht bij de basisunit staan.
- Er kan sprake zijn van statische elektriciteit als uw laadstation te dicht bij uw telefoon of andere elektronische apparatuur staat.

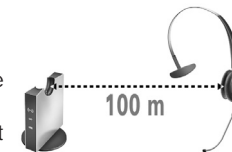

Informatie over bediening en veiligheid

Lees de volgende instructies over bediening en veiligheid zorgvuldig door. Deze informatie is belangrijk voor het gebruik van dit product. Bewaar daarom deze gebruikshandleiding ook voor latere referentie.

Batterij vervangen

De batterij die bij dit product wordt geleverd gaat jarenlang mee. Om de batterij te vervangen voert u de volgende stappen uit:

1. Verwijder het draagstijl.

