


Als uw munttelefoon geen munten accepteert: 4 stappen om dit probleem op te lossen

Uw munttelefoon bevat een stukje mechanica dat zeer beperkt onderhoud nodig heeft. Uw klanten werpen munten in de telefoon die al door honderden vingers zijn geweest en de munten zijn soms vettig, of vuil. In de munttelefoon zit een muntproever, die daardoor af en toe gereinigd dient te worden. Als de muntproever vuil is, dan zullen alle munten gewoon doorvallen en niet geteld worden. Met onderstaande foto's leiden we u door het schoonmaakproces. Buiten de sleutels heeft u slechts een kleine schroevendraaier nodig en een wattenstaafje gedrenkt in alcohol of spiritus.

1)

Als u de voorkant van uw munttelefoon met beide sleutels geopend heeft, kunt u met de (fitting)schroevendraaier de onderkant van de muntglijbaan er af duwen. Deze zit slechts geklemd. Door de onderkant te verwijderen kunt u makkelijker bij de muntproever.

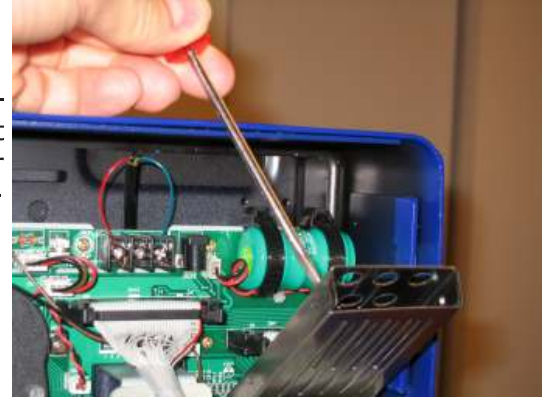

2)

Door vanaf de bovenkant voorzichtig op de onderkant van de muntglijder te drukken, zal deze losschieten, waardoor hij makkelijk verwijderd kan worden. Pas op dat u de onderkant niet beschadigt!

3)

U kunt nu het bovenste klepje van de muntproever optillen.



4)

Als u het klepje hebt opgetild, kunt u met het wattenstaafje gedrenkt in bij voorkeur alcohol, maar spiritus mag ook, de glijbaan reinigen.

Nadat u de glijbaan gereinigd heeft, sluit u het klepje en plaatst u de onderkant van de muntglijbaan terug. Uw munttelefoon is weer klaar voor gebruik.

