

Panasonic

Digitaal Systeemtoestel voor het Digitaal
Super Hybridesysteem


Handleiding

KX-T7531

KX-T7533

KX-T7536

Model KX-T7550

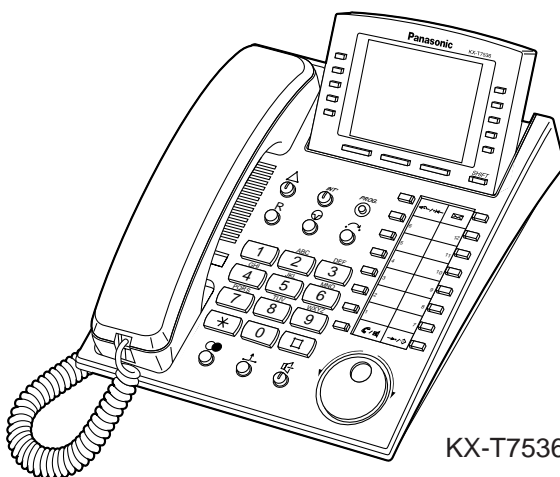

KX-T7536

Toebehoren

Hoorn	een
Telefoonsnoer	een
Aansluitsnoer hoorn	een
Sjabloon (alleen bij KX-T7531, KX-T7533 en KX-T7536)	een

Hartelijk dank voor de aankoop van deze Panasonic telefoon.

Inhoudsopgave

<i>Vorbereiding</i>	87
<i>Locatie van de bedieningsonderdelen</i>	88
<i>Basis-instellingen</i>	90
<i>Opbellen</i>	91
<i>Telefoongesprek beantwoorden</i>	92
<i>Als het toestel bezet is/niet wordt opgenomen</i>	93
<i>Terugbellen</i>	94
<i>Tijdens een gesprek</i>	95
<i>Nuttige functies</i>	98
<i>De display gebruiken</i>	101
<i>Opslaan in snelkiezen</i>	107
<i>Wandmontage/De KX-T7545 installeren</i>	109
<i>Korte referentie</i>	110

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van de KX-T7500 serie moet u de volgende instructies in gedachten houden:

- Als er een probleem is, dient u het telefoonsnoer uit de contactdoos te nemen en daarop een werkende telefoon aan sluiten. Als de werkende telefoon het goed doet, dient de defecte telefoon door een Panasonic servicecenter te worden gerepareerd. Als de werkende telefoon het ook niet doet, dient u het Digitale Super Hybridesysteem en de interne toestelbedrading te controleren.
- Zorg ervoor dat u de telefoon niet plaatst in de buurt van apparatuur die hitte afgeeft en apparatuur die elektrische emissie uitstraalt zoals neonlampen en motoren.
- De telefoon mag niet worden blootgesteld aan stof, vocht, vibratie en direct zonlicht.
- Gebruik geen benzine, thinner of enig schuurpoeder om de telefoon te reinigen. Reinig deze met een zachte doek.
- Gebruik alleen een Panasonic hoorn.

Waarschuwing:

OM VUUR OF SCHOKGEVAAR TE VERMIJDEN, MOET U DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF EEN VOCHTIGE OMGEVING BLOOTSTELLEN.

Let op: in deze handleiding wordt het achtervoegsel van elk model weggelaten.

Deze systeemtelefoon voldoet aan de EU richtlijnen.



73 / 23 / EEC

- Electronische apparatuur voor gebruik binnen bepaalde stroomlimieten

89 / 336 / EEC

- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (basis uitgave)

92 / 31 / EEC

- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (aanvulling)

93 / 68 / EEC

- Markering

Het CE teken op deze telefoon bevestigt dat aan bovenstaande richtlijnen wordt voldaan.

Vorbereiding

Aansluiten

Het telefoonsnoer (bijgeleverd)



* Voor meer details over XDP dient u uw leverancier te raadplegen.

LET OP

Zorg ervoor dat de snoeren correct in de groeven worden geplaatst om schade aan de connectoren te voorkomen.


Beschrijving van de symbolen

In deze handleiding worden veel symbolen gebruikt. Een aantal van deze symbolen wordt hieronder beschreven.



Van de haak

- Til de handset op.
of
- Druk op HANDEN-VRIJ.
of
- Druk op MONITOR.
(Til de handset op om met spreken te beginnen.)



Druk op de gewenste nummertoeetsen op de telefoon.



Op de haak

- Plaats de handset terug.
of
- Druk op HANDEN-VRIJ.
of
- Druk op MONITOR.




U kunt verschillende tonen horen, afhankelijk van de bediening.

Nuttige tips voor de handen-vrij bediening


- **Als de stem van de andere partij moeilijk te horen is:** Verhoog het geluidsniveau door middel van de knoppen van het luidsprekervolume.
- **Als de andere partij u moeilijk kan horen:** Verlaag het luidsprekervolume.
- **Vermijden van echo's:** Gebruik deze telefoon in een kamer met gordijnen en/of vloerbedekking (absorberend materiaal).
- **Het vermijden van verlies delen van het gesprek:** Als u en de andere partij tegelijkertijd spreken, zult u delen van het gesprek missen. Om dit te vermijden dient u om de beurt te spreken.

Locatie van de bedieningsonderdelen


KX-T7531

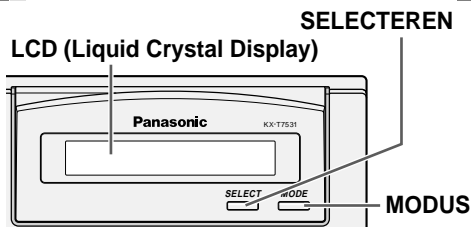


KX-T7533

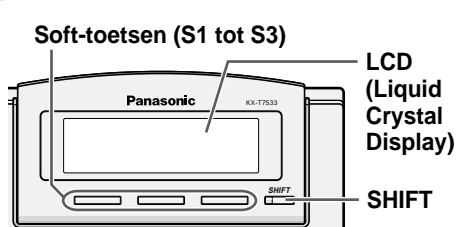

KX-T7536

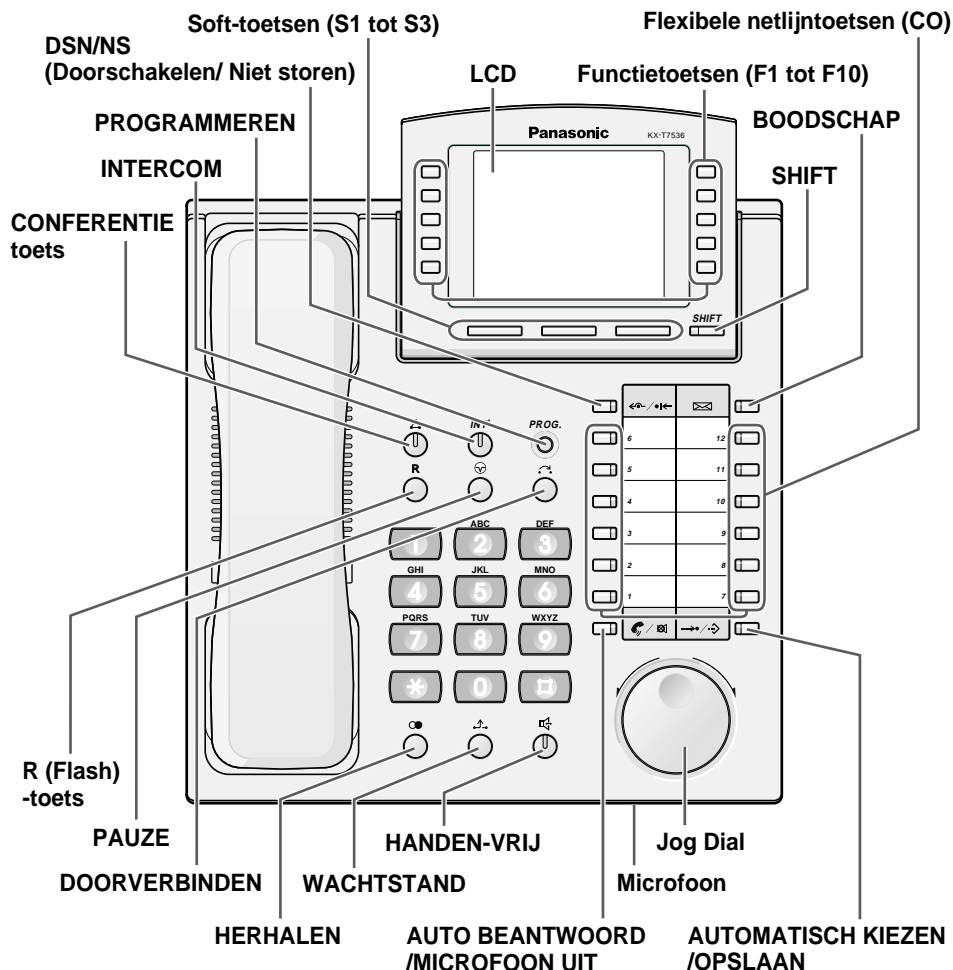

* Het display en de microfoon zijn niet beschikbaar bij de KX-T7550.

 **AUTO BEANTWOORD**
Voor het automatische aannemen van een gesprek.


 **GESPREK (alleen voor KX-T7550)**
Wordt gebruikt om automatisch een ICM gesprek te luisteren.

MICROFOON UIT


Wordt gebruikt om naar een ander gesprek te luisteren zonder dat u wordt gehoord. U kunt de handset onderdrukken of de microfoon uitzetten.

 **AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN**
Wordt gebruikt voor snelkiezen in het systeem of voor het opslaan van programmeerwijzigingen.


BOODSCHAP


 Wordt gebruikt om een boodschap achter te laten of terug te bellen naar degene die de boodschap heeft achtergelaten.

CONFERENTIE toets



 Wordt gebruikt om een vergadering met drie partijen te houden.

DOORVERBINDEN


 Wordt gebruikt om een gesprek naar iemand anders door te verbinden.

 **DSN/NS (Doorschakelen/Niet storen)**
Wordt gebruikt om een gesprek door te schakelen of niet gestoord te worden.


Flexibele netlijntoets (CO)


 Wordt gebruikt om een gesprek van buiten te beantwoorden, of een functie te gebruiken als de toets is toegewezen als een automatische kiestoets.


Functietoets

 Wordt gebruikt om de weergegeven functie of bediening uit te voeren.

HANDEN-VRIJ

 Wordt gebruikt voor een handen-vrije bediening.


MONITOR (alleen voor KX-T7550)

 Wordt gebruikt voor handen-vrij opbellen. U kunt de stem van de andere kant handen-vrij beluisteren.


HERHALEN

 Wordt gebruikt om het laatste nummer te herhalen.


INTERCOM

 Wordt gebruikt om een intercomgesprek te maken of te beantwoorden.


Jog Dial

 Wordt gebruikt om telefoonnummers op te zoeken, systeemfuncties, contrast en volume in te stellen.


MODE

 Wordt gebruikt om de display in te stellen om een functie te gebruiken.


PAUZE

 Wordt gebruikt om een pauze in te voeren in de snelkiesnummers of in andere nummers.


PROG. PROGRAMMEREN

 Wordt gebruikt om in en uit de programeermodus te gaan.


R (FLASH) toets

 Wordt gebruikt om het huidige gesprek te onderbreken en een ander nummer te kiezen met behoud van dezelfde buitenlijn.


SELECTEREN

 Wordt gebruikt om de weergegeven functie te selecteren of het weergegeven nummer te kiezen.


SHIFT

 Wordt gebruikt om naar de sub-functie op de display over te gaan.

Soft-toets

 Wordt gebruikt om de functie of bediening uit te voeren die op de onderste regel van de display verschijnt.


WACHTSTAND

 Wordt gebruikt om een gesprek in de wachtstand te zetten.

Voor KX-T7533 en KX-T7536 gebruikers

De display kan worden aangepast

- 1 Druk op de **LCD ADJ** knop.
- 2 Til de display omhoog of laat deze zakken.

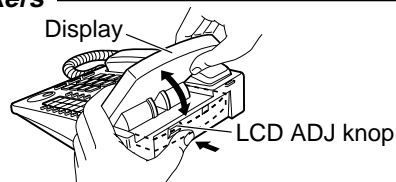

Basis-instellingen

De geluidsterkte/het displaycontrast instellen

Luidspreker volume

- 1 Druk op **HANDEN-VRIJ/MONITOR**.
- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

Handset/hoornvolume*

- 1 Til de handset op. (Druk op **HANDEN-VRIJ/MONITOR** voor het hoornvolume.)
- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

* Het volume van de hoorn/koptelefoon zou niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg uw installateur voor meer details.

Voor KX-T7531 gebruikers

Displaycontrast

Telefoon niet in gebruik en hoorn op de haak

- 1 Druk zes keer op **MODUS**.

Display: Contrast: * * *

- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

Belvolume

Telefoon niet in gebruik en hoorn op de haak

- 1 Druk vijf keer op **MODUS**.

Display: Belsign: * * *

- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

Voor KX-T7533 en KX-T7536 gebruikers

Displaycontrast

Hoorn op de haak of tijdens een gesprek

- 1 Druk op **CNTR (S1)**.

Display: Contrast: * * *

- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

Belvolume

Telefoon niet in gebruik en hoorn op de haak

- 1 Druk op **BEL (S2)**.


Display: Belsign: * * *

- 2 Draai de **Jog Dial** in de gewenste richting.

Voor KX-T7550 gebruikers

Belvolume


- 1 Stel de instelling van het **BEL volume** in op het gewenste niveau.

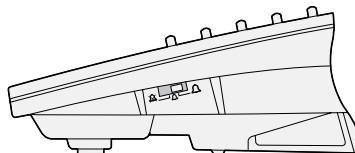


<zijaanzicht van KX-T7550>

Opbellen


Naar een toestel



Van de haak.



Kies het toestelnummer.



Spreek.

Naar een extern nummer



Van de haak.



Druk een vrije netlijn-toets (CO) in.




Kies het telefoonnummer.




Spreek.

Snelkiezen


Een snelkiesnummer gebruiken dat in uw toestel is opgeslagen




Van de haak.



Kies 3*.*



Kies het persoonlijke snelkiesnummer (0-9).




Spreek.


Nummers opslaan, zie pagina 107 en 108.

** Voor KX-TD208 gebruikers, kies 6*.*


Een snelkiesnummer gebruiken dat in het systeem is opgeslagen




Van de haak.



Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN.



Kies het systeemsnelkiesnummer (000-499).



Spreek.

Nummers opslaan, zie pagina 108.

Automatisch direct kiezen



Van de haak.



Druk op de automatische directe kiestoets.



Spreek.

Nummers opslaan, zie pagina 100.

Het laatst gebelde nummer herhalen



Van de haak.



Druk op HERHALEN.



Spreek.

Telefoongesprek beantwoorden

Telefoongesprek beantwoorden



Als uw toestel overgaat:

- *Neem de hoorn op of druk op **HANDEN-VRIJ/MONITOR.***
(Standaard: de netlijn wordt geselecteerd.)
- *Druk op de snel knipperende (CO) netlijntoets of op de snel knipperende INTERCOM toets.*

Handen-vrij beantwoorden

U kunt een intercomgesprek beantwoorden zonder de handset op te nemen. De verlichting van AUTO BEANTWOORD/MICROFOON UIT geeft de huidige status als volgt weer:

AAN: ingesteld


UIT: niet ingesteld

Instellen / uitschakelen



Een gesprek van een ander toestel beantwoorden

U kunt een binnenkomend gesprek bij een ander toestel met uw toestel beantwoorden. Een gesprek binnen uw toestelgroep kan worden opgenomen.

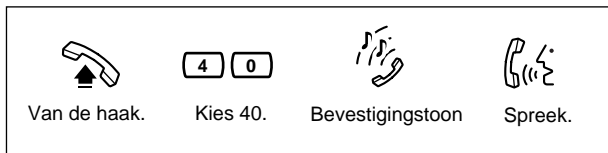



Als het toestel bezet is/niet wordt opgenomen

Een bezette lijn reserveren (Automatische terugbelfunctie)

U kunt een bericht krijgen wanneer een bezet toestel weer onbezet is. Om dit te beantwoorden, moet u de handset opnemen of op HANDEN-VRIJ/MONITOR drukken. Het gebelde toestel gaat automatisch over.

Instellen

Als u een bezetsignaal hoort



Kies 6 of druk op B.TRG (S3).^{*1} Bevestigingstoon Op de haak.

Beantwoorden en bellen^{*2}

Als u een terugbeltoon hoort



Het toestel wordt automatisch gebeld.
Van de haak.

^{*1} B.TRG (S3) is alleen beschikbaar voor KX-T7533 en KX-T7536.


^{*2} Als u na vier terugbeltonen niet beantwoordt, vervalt deze functie.

Een bericht achterlaten (wachtend bericht)

Als het gebelde toestel bezet is of niet wordt opgenomen, kunt u een bericht achterlaten zodat het gebelde toestel u terug kan bellen.

Een bericht achterlaten

Als het gebelde toestel bezet is of niet wordt opgenomen



Druk op BOODSCHAP. Bevestigingstoon Op de haak.

Een bericht annuleren



Van de haak. Kies 700. Kies het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak.

Terugbellen

Als u een bericht ontvangt (wachtend bericht)


De BOODSCHAP toets licht op om u te laten zien dat er een bericht is ontvangen.

De partij controleren en selecteren

(alleen voor display telefoontoestellen)

Terugbellen

Op de haak



Druk op BOODSCHAP totdat het gewenste bericht verschijnt.



Van de haak.




Druk op BOODSCHAP.




Spreek.

Alle boodschappen wissen



Van de haak.



Kies 700.



Voer uw toestelnummer in.



Bevestigingstoon



Op de haak.

Opbellen met gebruik van een gesprekslog (binnenkomende gespreksregistratie)

(Alleen voor KX-T7533 en KX-T7536)

Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, noteert uw toestel automatisch de gegevens van een binnenkomend extern gesprek met de CLIP service* (Calling Line Identification Presentation). U kunt ook het huidige gesprek opslaan tijdens het spreken of de genoteerde nummers terugbellen. Voor het bevestigen of terugbellen met de gesprekslog, zie pagina 104 (voor KX-T7533) en pagina 106 (voor KX-T7536).

* De CLIP service geeft het telefoonnummer door van de bellende partij. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

De informatie van een huidig gesprek opslaan

Tijdens een gesprek



Druk op LST (S2).

Tijdens een gesprek

Een gesprek in de wachtstand zetten

De lampjes van de corresponderende netlijntoets (CO) of de INTERCOM-toets geven de huidige status als volgt weer:

Langzaam groen knipperend: Uw gesprek in de wachtstand




Langzaam rood knipperend: Een gesprek in de wachtstand bij een ander toestel

Wachtstand


		
Druk op WACHTSTAND.	Kiestoon	Op de haak.

*¹ Als een gesprek in de wachtstand niet binnen een gespecificeerde tijd wordt teruggenomen, zult u een alarmtoon horen als herinnering.

Een gesprek in de wachtstand terugnemen*¹

		
Van de haak.	Druk op de netlijntoets (CO) of op INTERCOM.	Spreek.

Een gesprek in de wachtstand op een ander toestel terugnemen*¹







		
Van de haak.	Druk op CO.	Spreek.

Een gesprek doorverbinden

Naar een toestel

				
Druk op DOORVERBINDEN.	Kiestoon	Voer het toestelnummer in.* ²	Kondig aan.	Op de haak.

Naar een externe partij *³

					
Druk op DOORVERBINDEN.	Kiestoon	Druk op CO.	Voer het telefoonnummer in.* ²	Kondig aan.	Op de haak.




*² Een gesprek in de wachtstand terugnemen: Druk op DOORVERBINDEN, op de corresponderende netlijntoets (CO) of op INTERCOM.

*³ Een gesprek naar een externe partij doorverbinden kan worden beperkt door het systeem te programmeren.

Tijdens een gesprek

Oproepen

U kunt een luidsprekende boodschap doorgeven aan alle mensen in het kantoor, gelijktijdig door de telefoonluidspreker en de externe luidspreker.

			
Van de haak.	Kies 33✕.* ^{*1}	Bevestigingstoon	Kondig aan.

^{*1} Voor **KX-TD208 gebruikers**: kies 630.




Iemand oproepen en een gesprek doorverbinden

				
Druk op DOORVERBINDEN.	Kies 33✕.* ^{*2}	Bevestigingstoon	Kondig aan en wacht op antwoord.	Op de haak.





^{*2} Voor **KX-TD208 gebruikers**: kies 630.

Beantwoorden van een aangekondigde oproep

Via een telefoonluidspreker

			
Van de haak.	Kies 43.	Bevestigingstoon	Spreek.

Via een externe luidspreker^{*3}




			
Van de haak.	Kies 42 en daarna het externe oproepnummer.	Bevestigingstoon	Spreek.

^{*3} Dit is alleen beschikbaar voor **KX-TD816/1232 gebruikers**.



Beantwoorden van een wachtend gesprek

Gedurende een gesprek klinkt er een wachtoon indien er een extern gesprek wordt ontvangen of een ander toestel u laat weten dat er nog een gesprek wacht. (Standaard: Annuleren)

Instellen / annuleren

	<table border="1"><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	7	3	1	1	7	3	1	0		
7	3	1	1								
7	3	1	0								
Van de haak.	Instellen: kies 7311. Annuleren: kies 7310.	Bevestigingstoon	Op de haak.								

Met een nieuwe partij spreken

<i>Als u een toon hoort</i>	
	
Druk op WACHTSTAND.*1	Druk op CO of op INTERCOM.*2

*1 *Als u het huidige gesprek wilt beëindigen, slaat u deze stap over.*


*2 *Als beide partijen interne toestellen zijn, slaat u deze stap over.*

Laten meeluisteren terwijl u belt (Off-hook Monitor)


(alleen bij KX-T7531, KX-T7533 en KX-T7536)

U bent in staat om andere gebruikers te laten luisteren naar het gesprek, via de ingebouwde luidspreker, terwijl u gewoon door de hoorn blijft spreken.*3

Instellen

<i>Tijdens een gesprek via de hoorn</i>

Druk op de HANDEN-VRIJ-toets.

Annuleren

<i>Wanneer de monitorfunctie actief is</i>

Druk op de HANDEN-VRIJ-toets.

*3 *Deze functie is alleen beschikbaar tijdens een gesprek via de hoorn.*

Hoornmicrofoon uit

U kunt de microfoon van de hoorn uitschakelen. U zult nog steeds de andere partij kunnen horen.*4

Instellen

<i>Tijdens een gesprek via de hoorn</i>

Druk op de AUTO BEANTWOORD/ MICROFOON UIT-toets of GESPREK/MICROFOON UIT-toets.

Annuleren

<i>Wanneer de microfoon van de hoorn is uitgeschakeld</i>

Druk op de AUTO BEANTWOORD/ MICROFOON UIT-toets of GESPREK/MICROFOON UIT-toets.

*4 *Deze functie is alleen beschikbaar tijdens een gesprek via de hoorn.*

Nuttige functies

Uw gesprekken doorschakelen (Doorschakelen - de DSN/NS-toets)

U kunt uw binnenkomende gesprekken naar een ander toestel of naar een externe partij doorschakelen.

Alle gesprekken

Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld.

		2 <input type="text" value="toestelnummer"/>		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 2 en het toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.

Bezet

Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld als uw toestel bezet is.

		3 <input type="text" value="toestelnummer"/>		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 3 en het toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.

Geen antwoord

Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld als u niet opneemt.

		4 <input type="text" value="toestelnummer"/>		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 4 en het toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.

Bezet/Geen antwoord

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander toestel als u niet opneemt of als uw toestel bezet is.

		5 <input type="text" value="toestelnummer"/>		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 5 en het toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.



Naar een netlijn (CO)

Alle gesprekken worden naar een externe partij doorgeschakeld. Sommige toestellen kunnen beperkingen hebben.

		6 9 telefoonnummer #		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 69, het telefoonnummer en #.* ¹	Bevestigingstoon	Op de haak.

*¹ Het functienummer hangt af van het land, raadpleeg uw leverancier.

Volg Mij (vanuit uw toestel)

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander toestel. Dit gebeurt vanaf het ontvangende toestel.

		7 uw toestelnummer		
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Kies 7 en uw toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.

Annuleren

		<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>Behalve Volg Mij</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>uw toestelnummer Volg Mij</td> </tr> </table>	0	Behalve Volg Mij	8	uw toestelnummer Volg Mij		
0	Behalve Volg Mij							
8	uw toestelnummer Volg Mij							
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Behalve Volg Mij: Kies 0. Volg Mij: Kies 8 en uw toestelnummer.	Bevestigingstoon	Op de haak.				

Anderen verhinderen u te storen (Niet Storen/NS)

Tijdens een vergadering of als u het druk heeft, kunt u voorkomen dat u binnenkomende gesprekken hoeft te beantwoorden.*²

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Instellen</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Annuleren</td> </tr> </table>	1	Instellen	0	Annuleren		
1	Instellen							
0	Annuleren							
Van de haak.	Druk op DSN/NS.	Instellen: kies 1. Annuleren: kies 0.	Bevestigingstoon	Op de haak.				

*² KX-TD208 gebruikers kunnen een binnenkomend gesprek doorschakelen naar een ander toestel of naar de centrale.

Nuttige functies

Een gesprek tussen drie partijen (Conferentie)



U kunt een derde partij toevoegen tijdens een gesprek.

Een derde partij toevoegen tijdens een gesprek

				
Druk op CONFERENTIE.	Voer het nummer van de derde partij in.* ¹	Spreek met de derde partij.	Druk op CONFERENTIE.	Bevestigingstoon

*¹ Om een externe partij toe te voegen drukt u op een netlijntoets (CO) en kiest u het telefoonnummer.

Met een partij spreken door de andere te beëindigen

	
Druk op CO of CONFERENTIE.* ²	Bevestigingstoon

*² Dit is alleen beschikbaar voor een combinatie van een intern toestel en twee netlijnen (CO) of twee interne toestellen en een netlijn (CO).







Een vergadering verlaten


Op de haak.

Keuze van beltoon voor de flexibele netlijntoetsen (CO)

U kunt de gewenste belfrequentie kiezen voor elke netlijntoets (CO).








Programmeren

			
Druk op PROGRAMMEREN.	Kies 99.	Druk twee maal op de gewenste CO.	Voer het toonsoortnummer in (1-8).
			
Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN.		Druk op PROGRAMMEREN.	

Nummers opslaan voor het automatisch direct kiezen

Het opgeslagen nummer wordt automatisch direct gekozen door op de netlijntoets (CO) te drukken die is toegewezen als een toets voor het automatisch direct kiezen.

Programmeren

				
Druk op PROGRAMMEREN.	Kies 99.	Druk op de gewenste CO.	Kies 2.	Voer het gewenste nummer in.
				
Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN.		Druk op PROGRAMMEREN.		

De display gebruiken

Jog Dial gebruiken

Met gebruik van de displayboodschap en de Jog Dial kunnen de gebruikers van KX-T7531, KX-T7533 en KX-T7536 opbellen of de functies gebruiken zonder de functienummers te programmeren. De displays in deze pagina zijn van KX-T7531.

Toestel bellen <input type="text" value="Toestel"/>	U kan intercom bellen met gebruik van het naam/nummer bestand.	Alleen functies die een naam hebben toegewezen, worden in alfabetische volgorde getoond.
Systeem Snelkiezen <input type="text" value="Systeem Snelkies"/>	U kan bellen met een partij die in het systeem is opgeslagen met gebruik van het naam/nummer bestand.	
Persoonlijk Snelkiezen <input type="text" value="Station Snelkies"/>	U kan bellen met een partij die in uw toestel is opgeslagen met gebruik van het naam/nummer bestand.	Functies die een naam hebben toegewezen worden in opgeslagen volgorde weergegeven. Als er geen naam is toegewezen, wordt het nummer weergegeven.
Toegang tot de systeemfuncties <input type="text" value="Funkties toegang"/>	U kunt toegang krijgen tot de functies die in alfabetische volgorde worden weergegeven.*	


* Voor meer details van de toegankelijke functies, zie de bedieningshandleiding van uw Digitale Super Hybridesysteem of raadpleeg uw leverancier.

De display gebruiken



KX-T7531

De functies gebruiken


- 1 Druk herhaaldelijk op **MODUS** om de display in de Jog Dial functie te zetten (tweede tot vijfde display).

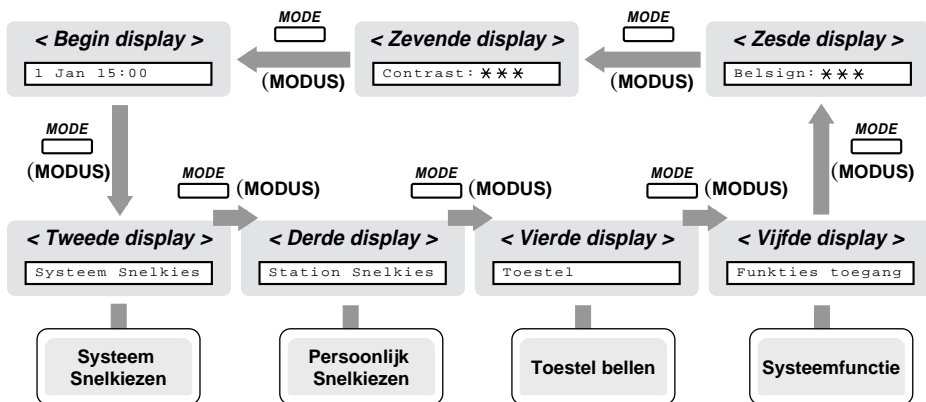

- 2 Draai de **Jog Dial** tot de gewenste functie bij de pijl van de display staat.




- 3 Druk op **SELECTEREN**.



Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knippen.

- 4 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties).








KX-T7533

De functies gebruiken

1 Druk herhaaldelijk op **SHIFT** om de display op de derde display te zetten.

2 Kies de gewenste functie.*






- Druk op **STA** (S1) voor persoonlijk snelkiezen.
- Druk op **TST** (S2) voor toestel kiezen.
- Druk op **FUNC** (S3) voor toegang tot de systeemfuncties.

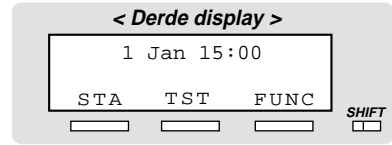

3 Draai de **Jog Dial** totdat de gewenste functie bij de pijl op de display staat.

4 • Van de haak of druk op **HANDEN-VRIJ/BEL** (S3) voor Systeem snelkiezen, Persoonlijk snelkiezen en Toestel kiezen.

• Druk op **KZE** (S3) voor toegang tot de systeemfuncties.



Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knipperen.

5 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties).




* Stap 2 kan worden overgeslagen voor Systeem Snelkiezen.


De display gebruiken

Bevestigen en terugbellen met de gesprekslog

- 1 Druk op **SHIFT** om de display op de tweede display te zetten.
- 2 Selecteer de gewenste bellog.
 - Druk op **ODU** (S1) om de bevestigde boodschappen te zien.
 - Druk op **NW** (S2) om de onbevestigde boodschappen te zien.
- 3 • Druk op **INFO** (S1) om de informatie in detail te zien.
 - Druk op **VOLG** (S3) om de informatie van een andere beller te zien.

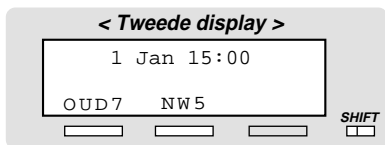

De volgorde van nummers en het aantal bellers wordt weergegeven.

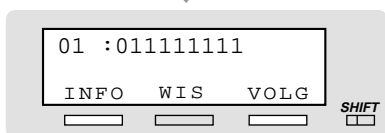

Op INFO drukken geeft u meer informatie.


- Een keer: volgordenummer /naam van beller
- Twee keer: datum/tijd/aantal keren gebeld
- Drie keer: buitenlijnummer /buitenlijnaam

Om de informatie van een andere beller te zien

- 4 Van de haak.



- 5 Druk op **BEL** (S1).

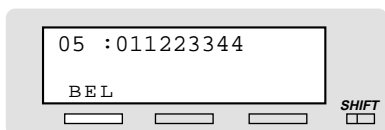






KX-T7536

De functies gebruiken

- 1 Druk herhaaldelijk op **SHIFT** om de display op de derde display te zetten.
- 2 Selecteer de gewenste functie.*
 - Druk op **STA** (S1) voor persoonlijk snelkiezen.
 - Druk op **TST** (S2) voor toestel kiezen.
 - Druk op **FUNC** (S3) voor toegang tot de systeemfuncties.

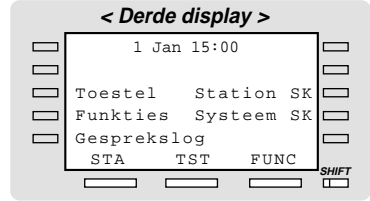

- 3 Draai de **Jog Dial** totdat de gewenste functie bij de pijl op de display staat.
- 4 • Van de haak of druk op **HANDEN-VRIJ/BEL** (S3) voor Systeem snelkiezen, Persoonlijk snelkiezen en Toestel kiezen.
• Druk op **KZE** (S3) voor toegang tot de systeemfuncties. Of druk op de corresponderende toetsen aan de zijde van de display (functietoetsen).

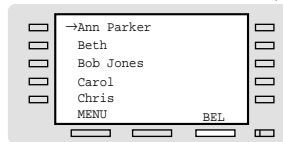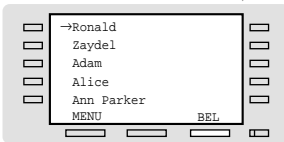

Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knippen.

- 5 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties).




* Stap 2 kan worden overgeslagen voor Systeem Snelkiezen.

De display gebruiken

Bevestigen en terugbellen met de gesprekslog

- 1 Druk op **SHIFT** om de display op de tweede display te zetten.
- 2 Selecteer de gewenste gesprekslog.
 - Druk op de Functietoets (Gesprekslog) om een eerder gekozen nummer te bellen (voor een uitgaand gesprekslog).
 - Druk op **ODU** (S1) om de bevestigde gespreksinformatie die u heeft gekregen, te zien.
 - Druk op **NW** (S2) om de onbevestigde gespreksinformatie die u heeft gekregen, te zien.

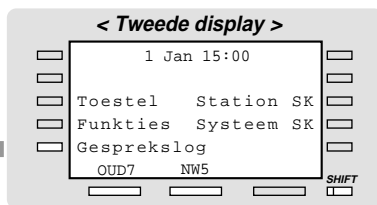


Om bevestigde informatie te zien

Om onbevestigde informatie te zien


- 3 Druk op **VOLG** (S3) om de informatie van een andere beller te zien.*

Buitenlijnummer/naam
Bellers telefoonnummer
Bellers naam
Datum en tijd
Volgnummer
/aantal keren gebeld

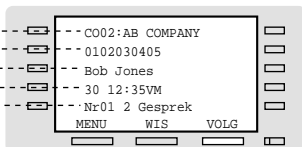

Uitgaand bellog
Om te bellen met het bellog (de vijf laatste externe nummers die u heeft gebeld).


- 4 • Druk op de corresponderende toets aan de zijde van de display (voor uitgaand gesprekslog).
 - Van de haak.

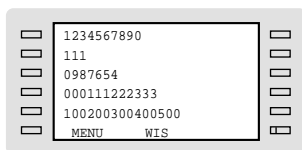

Om de informatie over een andere beller te zien



- 5 Druk op **BEL** (S1).*

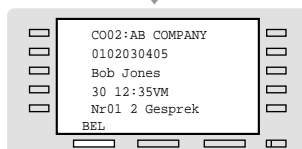

* Stappen 3 en 5 kunnen worden overgeslagen voor de uitgaande gesprekslog.

Opslaan in snelkiezen

Namen en nummers op uw toestel opslaan voor eigen gebruik

Een telefoonnummer opslaan





						
Van de haak.	Kies 30.* ¹	Voer het persoonlijk snelkiesnummer in (0-9).	Voer het telefoonnummer in (max. 16 cijfers). ²	Kies #.	Bevestigingstoon	Op de haak.

*¹ Voor KX-TD208 gebruikers: kies 60.





² “” en PAUZE kunnen ook worden opgeslagen als nummers.

Een telefoonnummer / naam opslaan

– Voor KX-T7531 en KX-T7533 gebruikers ^{*3}



  Voor de volgende ingave  

Druk op PROGRAMMEREN en kies 99. Kies * * en voer het persoonlijke snelkiesnummer in (0-9).

	Een telefoonnummer opslaan
 	 Een naam opslaan

Een telefoonnummer opslaan:
Voer het gewenste nummer in (max. 16 cijfers).^{*4}

Een naam opslaan:
Druk op MODUS of VOLG (S3) en voer de gewenste naam in (max. 10 tekens).^{*5}

 Bevestigingstoon  Druk op PROGRAMMEREN.

Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN.

*³ Dit is alleen beschikbaar voor KX-TD816 en KX-TD1232.

⁴ “”, “#”, FLASH, GEHEIM (INTERCOM), - (CONFERENTIE) en PAUZE kunnen ook worden opgeslagen.

*⁵ Voor het invoeren van tekens drukt u op 2 en draait u de Jog Dial om het teken te selecteren. U kunt doorgaan met het invoeren van tekens door herhaaldelijk op 2 te drukken en de Jog Dial te blijven draaien. Als u een verkeerde invoer wilt verbeteren, drukt u op DOORVERBINDEN en voert u deze opnieuw in.

Bijvoorbeeld: Mike invoeren

- 1 Druk op 2, draai de Jog Dial voor de invoer van ‘M’.
- 2 Druk op 2, draai de Jog Dial voor de invoer van ‘i’.
- 3 Druk op 2, draai de Jog Dial voor de invoer van ‘k’.
- 4 Druk op 2, draai de Jog Dial voor de invoer van ‘e’.

Opslaan in snelkiezen

– Voor KX-T7536 gebruikers

Voor de volgende ingave

Druk op PROGRAMMEREN en kies 99.

Druk op de gewenste functietoets.

Een telefoonnummer opslaan: Voer het gewenste nummer in (max. 16 cijfers).^{*1}

Een naam opslaan: Druk op VOLG (S3) en voer de gewenste naam in (max. 10 tekens).^{*2}

Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN. Bevestigingstoon Druk op PROGRAMMEREN.

1 “”, “#”, FLASH, GEHEIM (INTERCOM), - (CONFERENTIE) en PAUZE kunnen ook worden opgeslagen.

*2 Voor het invoeren van tekens drukt u op 2 en draait u de Jog Dial om het teken te selecteren. U kunt doorgaan met het invoeren van tekens door herhaaldelijk op 2 te drukken en de Jog Dial te blijven draaien. Als u een verkeerde invoer wilt verbeteren, drukt u op DOORVERBINDEN en voert u deze opnieuw in.

Namen en nummers in het systeem opslaan

Aangezien de opgeslagen nummers door alle gebruikers van het systeem kunnen worden gebruikt, dient u de opgeslagen invoeringen met de andere gebruikers af te stemmen.

Een telefoonnummer / naam opslaan

Druk op PROGRAMMEREN.

Kies * *. Voer het paswoord van de gebruiker in.

Een telefoonnummer opslaan: Kies 001.

Een naam opslaan: Kies 002.

Druk op HANDEN-VRIJ of VOLG (S3).

Voer het snelkiesnummer in (000-499).^{*3}

Een telefoonnummer opslaan: Voer het gewenste nummer in (max. 24 cijfers).

Een naam opslaan: Voer de gewenste naam in (max. 10 tekens).

Druk op AUTOMATISCH KIEZEN /OPSLAAN. Bevestigingstoon^{*4} Druk op WACHTSTAND. Druk op PROGRAMMEREN.

*3 Er kunnen 100 snelkiesnummers (00-99) in de KX-TD208 worden opgeslagen.

*4 U kunt doorgaan met het invoeren van het nummer/de naam door na de bevestigingstoon op VOLG (S3) of op HANDEN-VRIJ te drukken.


Wandmontage/De KX-T7545 installeren

Wandmontage


- 1 Verwijder de klem voor de handset door deze naar boven te trekken. Draai de klem om en plaats deze weer terug.




- 2 Verwijder de aangegeven bevestigingsplaat.

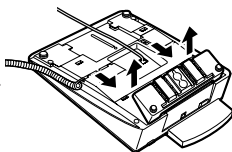


- 3 Draai de plaat 180 graden om.

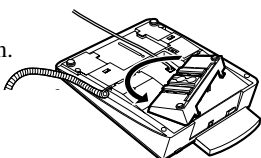

- 4 Plaats de bevestigingsplaat in de gleuven in het midden.

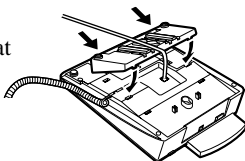


- 5 La marca CE en este Sistema Telefónico certifica el cumplimiento de las directivas anteriores, en bevestig het toestel tegen de muurplaat.

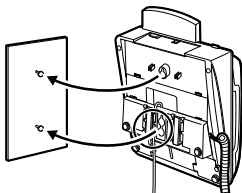

De handset tijdens een gesprek tijdelijk ophangen,

haak de handset over de bovenkant van de telefoon zoals aangegeven.

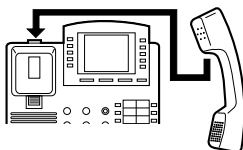


De KX-T7545 installeren

De KX-T7545 Toegevoegde netlijnmodule kan aan uw telefoontoestel worden bevestigd. De KX-T7545 heeft 12 CO toetsen. Deze toetsen worden gebruikt om een netlijn te kiezen, op te bellen met kiezen of om toegang te krijgen tot bepaalde functies.




<KX-T7531 met KX-T7545>


- 1 Open het deksel.

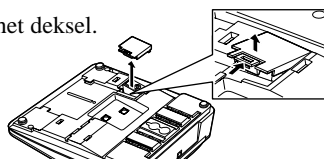


- 2 Bevestig de KX-T7545 aan uw telefoontoestel met een schroef.

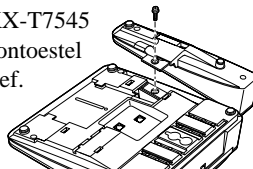

- 3 Stop de kabel in de connector.

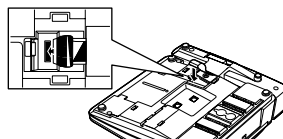


- 4 Sluit het deksel.

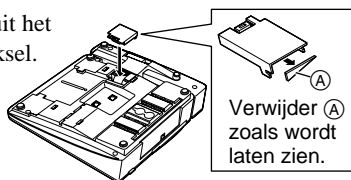

Verwijder (A) zoals wordt laten zien.



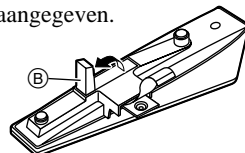


































- * Voor bevestiging aan de muur moet u (B) optillen, zoals aangegeven.



* De illustraties op deze pagina zijn van een KX-T7536.

Korte referentie

Voor KX-TD816/1232 en KX-TD208

Gewenste functie	Bediening
Instellen van afwezigheidsboodschap	 ► 7 5 0 ► boodschapnummer ► 
Rekeningcode invoering*	 ► 4 9 ► rekeningnummer + # ► 9 /  ► telefoonnummer
Een wachttoon voor een gesprek geven*	<i>Terwijl de in-gesprek toon wordt gehoord</i> 1 ► Wacht op antwoord. ► 
Een gesprek doorschakelen*	 ►  ◀◀/▶▶ ► Alle gesprekken  2 ► toestelnummer Bezet 3 ► toestelnummer Geen antwoord 4 ► toestelnummer Bezet / geen antwoord 5 ► toestelnummer Naar buitenlijn 6 9 ► telefoonnummer ► # Volg Mij 7 ► uw toestelnummer Annuleren 0 Volg mij annuleren 8 ► uw toestelnummer
Een gesprek in de wachtstand zetten	Wachtstand  ►  Een gesprek in de wachtstand terugnemen  ►  /  ► 
Een gesprek exclusief in de wachtstand zetten	Wachtstand  ►  ►  Een gesprek in exclusieve wachtstand terugnemen  ►  /  ► 
Een gesprek in het systeem parkeren	 ► 5 2 ► parkeerzone ► 
Een gesprek opnemen	 ► 4 0 ► 
Een gesprek doorverbinden	 ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ►  ► ►

Korte referentie

Voor KX-TD208

Gewenste functie	Bediening						
Een wachttoon voor een gesprek geven	Terwijl de in-gesprek toon wordt gehoord 2 ► Wacht op antwoord. ►						
Niet storen (NS)*	► ► <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> Naar een ander toestel doorschakelen ► 1 ► toestelnummer Naar de centrale doorschakelen 1 0 Alle gesprekken weigeren 1 * Annuleren 0 </div>						
Oproepen	► 6 3 0 alle toestellen en externe luidspreker ► Kondig aan.						
Een parallel gesprek verbinden	► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>6</td><td>9</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>0</td></tr></table> Instellen ► Annuleren	6	9	1	6	9	0
6	9	1					
6	9	0					
Snelkiezen (persoonlijk)	Instellen ► 6 0 ► persoonlijk snelkiesnummer ► telefoonnummer ► # ► Kiezen ► 6 * ► persoonlijk snelkiesnummer ►						

* Dit nummer is per land verschillend. Raadpleeg uw leverancier voor meer details.

Voor toekomstige raadpleging

Serienummer _____ Aankoopdatum _____
 (staat op de onderkant van het toestel)

Naam van uw dealer _____

Adres van uw dealer _____

Copyright:

This manual is copyrighted by Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME).
Under the copyright laws, this manual may not be reproduced in any form, in whole or part, without the prior written consent of KME.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1999

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

