

Algemeen


Algemeen

Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netadapter**.
- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) van hetzelfde type; zie tabel pagina 11. Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
- Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer of een bijkeuken**.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een spuiterij.
- Lever het gebruikte apparaat en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.



- Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:






Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.




Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).

Displaysymbolen

	Stationssymbool	P	Pauze
	Batterijsymbool	R	Netlijncode
	Nieuwe oproepen in de bellerslijst	=	Spatie
	Verbindingssymbool	n	Sterretjestoets 
EXT	Externe verbinding	-	Hekjestoets 
INT	Interne verbinding	u	Ruggespraak-/doorverbindtoets 
	Handset geblokkeerd	P, n	Invoer PIN-code
		≡≡≡	Toetsbeveiliging
		↑	Uit de lijst kiezen 
		↓	Uit de lijst kiezen 
		OK	 om U keuze te bevestigen

Algemeen

Abbeelding handset Gigaset 3000 Classic

 Bij ingebruikname **de beschermfolie op het display van de handset verwijderen!**



Stationsnaam

- **continu:** gereed voor ontvangst
- **knipperend:** geen contact met het basisstation

Verkorte kiestoets

- verkorte kiesnummers oproepen

Programmeertoets


- opslaan van instellingen

Verbreektoets



- gesprek beëindigen
- **aan/uit:** lang indrukken!
- annuleren van functies

Ruggespraak-/doorverbindtoets

- voor centrales en T-functies
- **kiespauze:** lang indrukken!

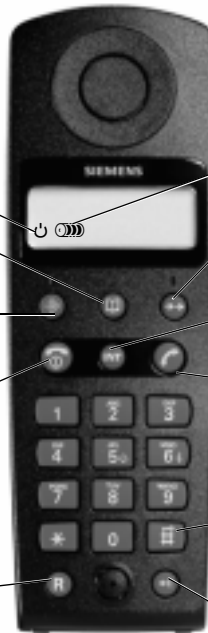

Batterijsymbool

-  vol
-  leeg

Nummer herhalen

Intern telefoneren

Verbindings-toets

- gesprek aannemen
- nummer kiezen


Toetsbeveiliging

- aan/uit, lang indrukken!

Invoerteken wissen

Display (symbolen/toetsen)

Symbolen die boven de drie toetsen in het display worden getoond, hebben de volgende betekenis:

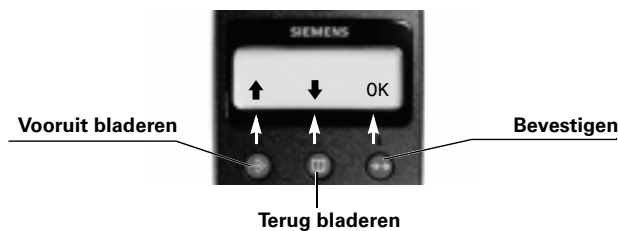

Algemeen

Beknopte gebruiksaanwijzing

Zie ook het overzicht van instellingen van de handset en het basisstation op de omslag.

Functie	Toetsenreeks
Handset in-/uitschakelen	Gedurende 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	Gedurende 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	
Extern opbellen	
Nummerherhaling	of
Verkort kiesnummer programmeren:	Bijv.
Met verkort kiesnummer kiezen	of bijv.
Kiezen met bellerslijst	
Volume hoorn instellen:	bijv.
Microfoon uitschakelen	Microfoon uit Microfoon weer aan
Intern bellen	Bijv.
Oproep aan alle handsets	
Gesprek doorverbinden	Bijv.
Interne ruggespraak voeren	Bijv. ; Ruggespraak beëindigen:
Datum instellen	Datum instellen
Tijd instellen	Tijd instellen

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Veiligheidsaanwijzingen	2
Displaysymbolen	2
Afbeelding handset Gigaset 3000 Classic	3
Beknopte gebruiksaanwijzing	4
Ingebruikname	8
Inhoud van de verpakking controleren	8
Plaatsen/aansluiten van het basisstation	8
Handset gebruiksklaar maken	10
Draagclip bevestigen	12
Handset in-/uitschakelen	12
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	12
Telefoneren	13
Extern bellen	13
Intern bellen	13
Oproep beantwoorden	14
Nummerweergave van een binnenkomend gesprek (CLIP)	14
Microfoon uitschakelen	14
Handset zoeken (paging)	14
Comfortabel telefoneren	15
Nummerherhaling	15
Verkort kiezen	15
Bellerslijst	17
Kostenbewust telefoneren	18
Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)	18
Weergave gesprekstijd	18
Gesprekskosten weergeven	19
Beltegoed	21
Individuele instellingen van de handset	23
Volume van het oproepsignaal instellen	23
Toonritme van het oproepsignaal instellen	23
Volume van de hoorn instellen	23
Attentie- en waarschuwingstonen in-/uitschakelen	24

Inhoudsopgave

Weergave van de stationsnaam in- en uitschakelen.	25
Automatische oproepbeantwoording	25
Standaardinstellingen herstellen.	25
Bij andere basisstations aanmelden	26
Overschakelen op ander basisstation	26

Individuele instellingen van het basisstation. 27

Datum/tijd instellen.	27
Volume van het oproepsignaal instellen	28
Toonritme van het oproepsignaal instellen.	28
Melodie voor de wachtstand in-/uitschakelen	28
Kiespauzes instellen	29
Standaardinstellingen herstellen.	30

De handset beveiligen. 31

PIN-code wijzigen.	31
Snelkiezen inschakelen.	31
Handsetblokkering inschakelen	32
Noodnummer kiezen	32
Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen	32

Het basisstation beveiligen. 33

Systeemcode van het basisstation wijzigen.	33
Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen.	33
Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven	34
Noodnummers opslaan	35

Gebruik van meerdere handsets 36

Meerdere handsets aanmelden	36
Intern opbellen	37
Gesprek doorverbinden	37
Interne ruggespraak	38
Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek	38
Groepsoproep aan alle handsets	38
Nummer van de handset weergeven	38
Meeluisteren via de handset	39
Handsets afmelden	39
Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen	40
Oproepsignaal in- en uitschakelen	40
Oproeptoewijzing voor binnenkomende oproepen	41

Inhoudsopgave

Gebruik achter een telefooncentrale	43
Kiesmethode instellen	43
Toegangsnummer voor een buitenlijn opslaan (netlijncode) ...	44
Kiespauze na netlijncode	44
Appendix	45
Onderhoud	45
Zelf storingen verhelpen.....	45
Garantie/service	47
Accessoires.....	49
Trefwoordenregister	51
Instellingen – overzicht	Omslag

Ingebruikname

Ingebruikname

Inhoud van de verpakking controleren

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

- een basisstation Gigaset 3010
- een handset Gigaset 3000 Classic
- een netadapter
- een telefoonstekker inclusief telefoonsnoer
- een draagclip voor de handset
- twee batterijen
- een gebruiksaanwijzing Gigaset 3010 Classic

Plaatsen/aansluiten van het basisstation

Plaatsing van het basisstation



- Het basisstation is geschikt voor gebruik in ruimtes met een temperatuur van +5 °C tot +45°C.
- Plaats het basisstation op een **centrale plaats** in de woning, bijv. in de hal.



- Plaats het basisstation **niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer of een bijkeuken.**
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. een spuiterij.

Zendbereik

Afhankelijk van de omgeving bedraagt het zendbereik buiten maximaal 300 m en binnen 50 m. Het stationsymbool geeft aan of er tussen het basisstation en de handset zendcontact bestaat:



Stationsymbool wordt continu weergegeven:

Geeft aan dat de handset ingeschakeld is.



Stationsymbool knippert:

Geen zendcontact tussen handset en basisstation – kiezen of opbellen is niet mogelijk!

Ingebruikname

Basisstation aansluiten




Gebruik **alleen de meegeleverde netadapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderzijde van de behuizing van het toestel.

1.

- Steek de **kleine stekker van het telefoonsnoer** in aansluiting  (klikt vast)
- Leid het snoer door de kabelgeleiding
- Steek de grote stekker van het telefoonsnoer in het telefoonstopcontact.

Telefoonstekker
inclusief telefoonsnoer

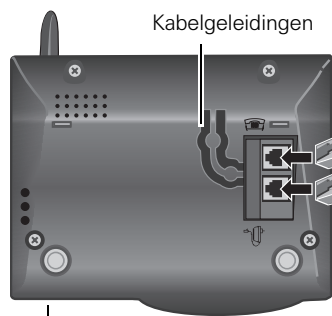

Onderzijde van
de behuizing
van het basis-
station

Netadapter met
voedingskabel

2.

- Steek de **kleine stekker van de voedingskabel** in de aansluiting 
- Leid het snoer door de kabelgeleiding
- Steek de netadapter in een 220/230 V-stopcontact

Ingebruikname

Handset gebruiksklaar maken



Bij ingebruikname **de beschermfolie op het display van de handset verwijderen!**




- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld bij het basisstation.
- Hoe u **andere handsets of vervangende handsets** (na een reparatie) aanmeldt, leest u op pagina 36.

Batterijen plaatsen



- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar); zie tabel pagina 11.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type!
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.

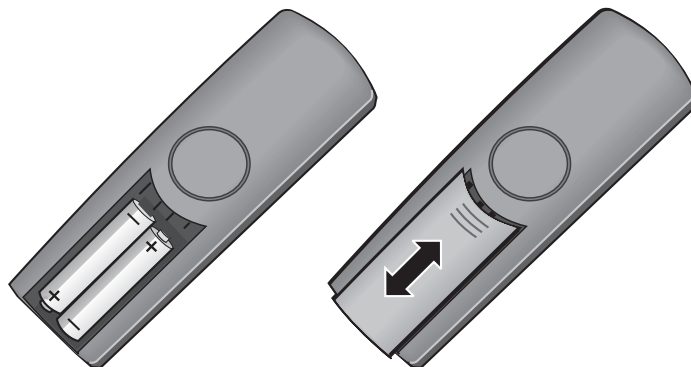

- Plaats de batterijen **met de plus-/minpolen in de juiste stand** – zie afbeelding links.
- Sluit het batterijvakje door de deksel **omhoog te schuiven**.
- Druk **om te openen** op de ribbels en schuif de deksel **omlaag**.





Ingebruikname

Batterijen opladen


De meegeleverde batterijen zijn **niet opgeladen**.

Plaats de handset in het basisstation of in de lader Gigaset 3000L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort een bevestigingstoon.

De laadprocedure wordt als volgt op het display weergegeven:

	batterijen leeg		batterijen voor 2/3 opgeladen
	batterijen voor 1/3 opgeladen		batterijen volledig opgeladen



- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de weergave van het laadsymbool  !
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De juiste oplaadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure. Open het batterijvakje daarom niet onnodig.

Goedgekeurde batterijen:


Nikkel-cadmium (NiCd)	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 (1100 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	Saft VHA AH 1300 (1300 mAh)

Bedrijfstijden/oplaadtijden van de handset:

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
700	max. 150	meer dan 10	ca. 5
1100	max. 240	meer dan 15	ca. 9
1500	max. 330	meer dan 20	ca. 12

Ingebruikname

Draagclip bevestigen

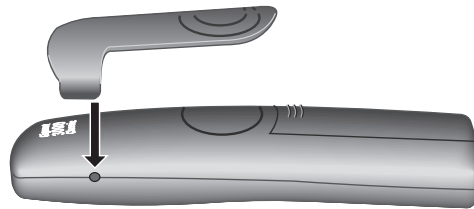

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in de ene opening en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen




Gedurende **1 seconde** de verbreekttoets indrukken – u hoort de bevestigingstoon*!



De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.

Toetsbeveiliging in-/uitschakelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd, bijvoorbeeld wanneer u de handset in uw jaszak meeneemt. Een binnenkomende oproep kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.



Gedurende **1 seconde** indrukken om de toetsbeveiliging in- of uit te schakelen – u hoort een bevestigingstoon*!



Displayweergave bij ingeschakelde toetsbeveiliging.

* Bevestigingstoon = 1 lange toon. Waarschuwingstoon = 4 korte tonen.

Telefoneren


Toets(en):

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets .



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.



Gesprek beëindigen:

Verbreektoets indrukken.



- U kunt ook **eerst op de verbindingstoets**  **drukken** en vervolgens het telefoonnummer intoetsen – ieder cijfer wordt onmiddellijk gekozen.
- Met de verbreektoets  kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets  kunt u een **kiespauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijv. bij besturing van externe telefoonfuncties: bij bestaande verbinding toetsen   indrukken; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.
- Instellen van het volume van de hoorn van de handset (ook tijdens een gesprek), zie pagina 23.

Intern bellen


U kunt met maximaal **6 handsets gratis intern telefoneren**.



Toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt weergegeven.

Bijv. 

Intern nummer van desbetreffende handset invoeren.

Alle handsets opbellen: 



Gesprek beëindigen:

Verbreektoets indrukken.

Telefoneren

Toets(en):


Oproep beantwoorden

Een oproep wordt met een oproepsignaal aangekondigd.

Verbindingstoets indrukken.


of

Wanneer de functie "Automatisch beantwoorden" is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand na het opnemen van de handset uit het basisstation of de lader zie pagina 25.

 Instellen van het volume van de hoorn van de handset (ook tijdens een gesprek), zie pagina 23.

Nummerweergave van een binnenkomend gesprek (CLIP)

Indien nummerweergave (CLIP) door de netwerkaanbieder wordt ondersteund, dan verschijnt op het display van de handset het telefoonnummer van de beller en **EXT** (bij externe oproep) verschijnt:

Bijv. 

of

--- en **EXT**, als het telefoonnummer niet werd ontvangen of
 -----, als het telefoonnummer van de beller wordt onderdrukt.

of

het interne telefoonnummer van een andere handset en **INT**.

Microfoon uitschakelen

Tijdens een extern gesprek kunt u de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld met iemand in uw omgeving te praten. Uw telefonische gesprekspartner staat in de wachtstand en kan niet meeluisteren.



Microfoon uitschakelen – uw telefonische gesprekspartner krijgt de wachtmelodie te horen.



Microfoon weer inschakelen.


Handset zoeken (paging)



De **toets op het basisstation** indrukken – alle handsets gaan over.

Zoeken beëindigen:



De toets op het basisstation nogmaals indrukken of de verbindingstoets  op een handset indrukken.

Comfortabel telefoneren

Toets(en):

Comfortabel telefoneren


Nummerherhaling

Uw handset registreert de vijf laatst gekozen telefoonnummers. U kunt deze nummers kiezen, wijzigen, weergeven en wissen.

Nummerherhaling



Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven:



Selecteer een telefoonnummer in het geheugen voor nummerherhaling.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.



- **Displaytoetsen** (zie ook pagina 3)
- **Weergegeven telefoonnummer wijzigen:** en aanpassen of met corrigeren.

Alle nummers wissen

Alle **vijf nummers** in het geheugen voor nummerherhaling worden gewist.



Start de procedure en bevestig uw keuze.

PIN

PIN-code van de handset intoetsen en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

Alle nummers wissen.

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

Verkort kiezen

Als u verkorte kiesnummers hebt geprogrammeerd, kunt u via een verkort kiesnummer het bijbehorende telefoonnummer kiezen. U kunt maximaal tien verkorte kiesnummers programmeren.



- Telefoonnummers kunnen ook **tijdens** een gesprek worden opgeslagen!
- **Displaytoetsen** (zie ook pagina 3)!


Comfortabel telefoneren

Toets(en):



Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen

Programmeertoets indrukken, vervolgens verkorte kiestoets indrukken – het opgeslagen telefoonnummer onder het verkorte kiesnummer 1 wordt getoond:



Bijv. of

Verkort kiesnummer (cijfer **0** tot **9**) intoetsen **of** met bladeren tot het gewenste verkorte kiesnummer wordt weergegeven.

Bevestig uw keuze.



Telefoonnummer intoetsen of een bestaand telefoonnummer aanpassen. Eventueel het volledige telefoonnummer met wissen.



Sla het nummer op – u hoort een bevestigingstoon.

Nog meer nummers programmeren: nogmaals indrukken, het gewenste verkorte kiesnummer intoetsen; ga door zoals hiervoor beschreven!



Beëindig de programmering.

Kiezen met verkorte kiesnummers



Verkorte kiestoets indrukken.

Bijv.

Verkort kiesnummer (cijfer **0** tot **9**) intoetsen of met bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Verkort kiesnummer vóór het kiezen wijzigen:
Weergegeven nummer met bevestigen, wijzigen en met kiezen.

Telefoonnummer uit het geheugen voor nummerherhaling opslaan



Programmeertoets indrukken, vervolgens verkorte kiestoets indrukken.

Bijv. of

Verkort kiesnummer (cijfer **0** tot **9**) intoetsen en bevestigen met .



Telefoonnummer uit het geheugen voor nummerherhaling selecteren.



Sla het telefoonnummer op (bevestigingstoon) en beëindig de programmering.

Verkorte kieslijst wissen

Alle verkorte kiesnummers worden gewist!

Start de procedure en bevestig uw keuze.

PIN


PIN-code van de handset intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

Comfortabel telefoneren


Toets(en):

Bellerslijst


In de bellerslijst worden de telefoonnummers van de **laatste 30 binnenkommende oproepen** geregistreerd, mits het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd (CLIP). In de bellerslijst worden **nieuwe oproepen** weergegeven met het symbool .

Nummer selecteren

Start de procedure – de volgende gegevens worden kort weergegeven:

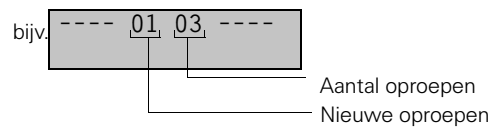

Vervolgens het **telefoonnummer van de eerste oproep afwisselend:**

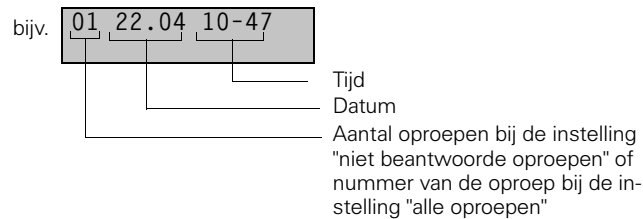

Naar de betreffende oproep bladeren.

Telefoonnummer kiezen – de oproep wordt gewist uit de bellerslijst en opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.


Bellerslijst instellen

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- alleen de **niet beantwoorde oproepen** worden geregistreerd **of**
- **alle binnenkommende oproepen** worden geregistreerd

 Bij omschakeling worden **alle niet beantwoorde of binnenkommende oproepen gewist!**

Start de procedure en bevestig uw keuze.



Bijv. 

Bijv. u wilt **alle oproepen** door het toestel laten registreren. Niet beantwoorde oproepen = **1**, alle oproepen = **2**.




Sla de instelling op en beëdig de procedure.

Bellerlijst wissen


Alle oproepen in de bellerslijst worden gewist!

Start de procedure en bevestig uw keuze.



Systeemcode 

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).



Wis de bellerslijst en beëdig de procedure.

Kostenbewust telefoneren

Toets(en):




Kostenbewust telefoneren

Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)

Deze functie vereenvoudigt het kiezen, als u via **een andere** netwerkaanbieder wilt bellen.

● Met de verkorte kiestoets

- Opslaan van het toegangsnummer van de netwerkaanbieder als verkort kiesnummer "0", zie verkort kiezen pag. 15.
- Door de **verkorte kiestoets**  lang in te drukken, wordt het toegangsnummer van de netwerkaanbieder weergegeven dat als verkort kiesnummer onder de cijfertoets „0” is opgeslagen.

Vooropgesteld: Het nummer is opgeslagen in het geheugen.



De verkorte kiestoets **lang** indrukken – het toegangsnummer van de netwerkaanbieder wordt weergegeven.




Telefoonnummer van de deelnemer intoetsen.



Met de verbindingstoets het **volledige nummer** kiezen.

● Door middel van "samenvoegen" van de verkorte kiesnummers

U kunt de toegangsnummers van diverse netwerkaanbieders **als verkorte kiesnummers opslaan** en er bij het kiezen als volgt gebruik van maken:




bijv.

DEF 3

Geeft het betreffende toegangsnummer van de gewenste netwerkaanbieder weer.



Bevestig het toegangsnummer.



bijv.

DEF 5

Opgeslagen telefoonnummer van de deelnemer uit de verkorte kieslijst **of** "handmatig" het telefoonnummer van de deelnemer invoeren.



Met de verbindingstoets het **volledige nummer** kiezen.

Weergave gesprekstijd




De handset geeft automatisch de actuele gesprekstijd aan.

Kostenbewust telefoneren

Toets(en):

Gesprekskosten weergeven

Vooropgesteld: u hebt bij uw netwerkaanbieder een abonnement afgesloten voor gesprekskostenindicatie en de juiste prijs per gesprekseenheid ingesteld. De weergave wordt gestart na ontvangst van de eerste kostenimpuls.



Bijv. 


Kostenfactor per gesprekseenheid instellen

Voor een juiste weergave van de gesprekskosten dient u de kostenfactor per gesprekseenheid in te stellen.

Stelt u de **kostenfactor per gesprekseenheid** in op **nul** dan worden de **gesprekseenheden** weergegeven in plaats van de gesprekskosten.

- Door wijzigingen in te voeren, worden de tellerstanden teruggezet op nul. Het saldo van de beltegoeden wordt bewaard.
- Als de kostenfactor van de gesprekseenheden op nul wordt teruggezet, worden tevens de saldo's van de beltegoeden gewist.



Systeemcode 

Bijv. 


 

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven.

Desgewenst met  de weergave van cijfers met decimale punt (00.00) of zonder decimale punt (0000) wijzigen.

Kostenfactor per gesprekseenheid invoeren.

Eventueel de kostenfactor met de toets  op "00.00" instellen – instelling voor de weergave van gesprekseenheden.

Sla de instelling op (bevestigingstoon) en beëindig de procedure.

Kostenbewust telefoneren

Toets(en):

0

Systeemcode

Bijv. **1**

3

Systeemcode

Bijv. **1**

Gesprekskosten weergeven/wissen

U kunt de kosten **voor elke handset afzonderlijk** en voor **alle handsets** laten weergeven. Indien de weergave is ingesteld op gesprekseenheden wordt het totale aantal gesprekseenheden weergegeven.

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de interne nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

● Weergave totaal aantal gesprekskosten van alle handsets:

Toets indrukken.

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.

Beëindig de procedure.

of

● Weergave totaal aantal gesprekskosten van één bepaalde handset:

Intern nummer van de handset intoetsen – de volgende gegevens worden getoond:

Bijv.

0000120	00015
---------	-------

 Kosten van het laatste gesprek
 Totale kosten van alle gesprekken

Eventueel de weergave met wissen; met bevestigen.

Andere handsets opvragen: 2x

Beëindig de procedure.

Kosten laatste gesprek weergeven

Als deze functie is ingeschakeld, worden na het indrukken van de verbindingstoets altijd de totale kosten of de kosten van het laatste gesprek weergegeven.

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. weergave inschakelen.

Inschakelen=**1**; uitschakelen=**0**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Kostenbewust telefoneren

Toets(en):

Beltegoed

Vooropgesteld: de weergave van de gesprekskosten of de gespreksseenheden is ingeschakeld.

U kunt voor **iedere** handset een beltegoed instellen. Met deze functie kunt u aan een handset een tegoed voor **uitgaande externe gesprekken** toewijzen. Tijdens een gesprek wordt het actuele beltegoed weergegeven.

Indien het beltegoed is verbruikt, blijft het altijd nog mogelijk om:

- binnenkomende oproepen te beantwoorden
- interne gesprekken te voeren
- de op het basisstation geprogrammeerde noodnummers te kiezen


Het beltegoed is (bijna) verbruikt

Tijdens het gesprek klinkt bij de laatste vijf gespreksseenheden steeds een signaaltoon. Als het beltegoed is verbruikt, wordt de verbinding verbroken.



Als het basisstation is ingesteld op **gespreksseenheden** wordt het beltegoed ook in eenheden bijgehouden, zie pagina 20.

Beltegoed vastleggen/weergeven



Start de procedure en bevestig uw keuze.


PIN

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de interne nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

Bijv.

Intern nummer van de handset intoetsen – op het display wordt het **actuele saldo** van de handset weergegeven.

bijv.



Hoogte van het tegoed invoeren, bijv. 20.00 (tot 999.99 of 99999; afhankelijk van de kostenfactor per gespreksseenheid).


U kunt het bedrag met de wistoets op nul zetten.



Sla het beltegoed op en beëindig de procedure. **Vervolgens** moet u het **beltegoed inschakelen** zoals hierna beschreven.

Kostenbewust telefoneren

Toets(en):



Systeemcode

bijv.

bijv.



Beltegoed in- en uitschakelen

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de interne nummers van alle aangemelde handsets worden knipperend weergegeven.

Intern nummer van de handset intoetsen – u ziet nu de actuele instelling op het display: 30 = het ingevoerde functienummer voor beltegoed in- en uitschakelen, intern handsetnummer (hier **1**) en de beltegoedinstelling 1 **of** 2.

Bijv. beltegoed inschakelen.
Inschakelen = **1**; uitschakelen = **2**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):



Individuele instellingen van de handset

Volume van het oproepsignaal instellen JKL 5

U kunt kiezen uit **vijf belvolumes** en het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe).


JKL
5

Start de procedure – het ingestelde oproepsignaal klinkt.

 Bijv. DEF
4

Cijfer voor het gewenste volume invoeren.
Volumes = **1 tot 5**; Crescendo = **6**.



Instelling opslaan.

Toonritme van het oproepsignaal instellen MNO 6

U kunt kiezen uit **tien toonritmen**.


MNO
6

Start de procedure – het ingestelde oproepsignaal klinkt.

 Bijv. DEF
3


Gewenst toonritme (**1 tot 10**) invoeren.



Instelling opslaan.

Volume van de hoorn instellen

U kunt het **volume van de hoorn** (volume van het gesprek) **op drie niveaus** instellen – ook tijdens een gesprek.


 1 0 OK
→

Start de procedure en bevestig uw keuze.

 Bijv. ABC
2

Gewenst volume van de hoorn (**niveau 1...3** = volume van de handset normaal ... hard) invoeren.



Instelling opslaan.



Beëindig de procedure (tijdens een gesprek **niet indrukken!**).

Individuele instellingen van de handset


Toets(en):

Attentie- en waarschuwingstonen in-/uitschakelen

U kunt de volgende attentie- en waarschuwingstonen in- en uitschakelen:

- **Bevestigingstonen:** bevestigingstoon (1 toon) aan het einde van iedere met succes uitgevoerde invoer/instellingen; waarschuwingstoon (vier korte tonen) bij foutieve invoer.
- **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstoon:** waarschuwing als de batterij bijna leeg is.

Bevestigingstonen in-/uitschakelen



Bijv.




Start de procedure en bevestig uw keuze.

Bijv. bevestigingstonen uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Toetssignaal in-/uitschakelen



Bijv.




Start de procedure – de huidige instelling wordt weergegeven; bevestig uw keuze.

Bijv. toetssignaal uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Batterijwaarschuwingstoon in- en uitschakelen



Bijv.



De batterijwaarschuwingstoon klinkt wanneer de batterij van de handset bijna leeg is.

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Bijv. batterijwaarschuwingstoon uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**; batterijwaarschuwingstoon alleen tijdens een gesprek = **2**.


Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):

Weergave van de stationsnaam in- en uitschakelen

Als de weergave van de stationsnaam ingeschakeld is, wordt in de rusttoestand het op dat moment geldige basisstation weergegeven, bijv. -1-.



Bijv. **1**




Start de procedure en bevestig uw keuze.

Bijv. weergave inschakelen.
 Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Automatische oproepbeantwoording

Bij ingeschakelde functie „Automatische beantwoording“ hoeft u alleen de handset van het basisstation of de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.



Bijv. **0**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Bijv. automatische oproepbeantwoording uitschakelen.
 Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.


Standaardinstellingen herstellen

Tijdens het herstellen van de standaardinstellingen wordt **PIN-code van de handset niet gewijzigd**.

De aanmeldingen van de handsets bij de basisstations blijven bewaard.

Instelling van de handset bij levering:

Verkorte kiesnummers, geheugen voor nummerherhaling, noodnummers	gewist
Volume van de hoorn, toonritme van het oproepsignaal	1
Volume oproepsignaal	5
Automatische oproepbeantwoording, toetsignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen	Aan
Weergave van de stationsnaam	Uit



PIN-code



Start de procedure en bevestig uw keuze.

PIN-code intoetsen en bevestigen
 (PIN-code bij levering: 0000).

Herstel de standaardinstellingen en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van de handset

Toets(en):

Bij andere basisstations aanmelden

U kunt uw handset op **vier basisstations** aanmelden.



Aanmelding bij de **Gigaset 3010** zie pagina 36!

Overschakelen op ander basisstation

Vooropgesteld: De handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Handset instellen op **automatisch overschakelen** (instelling bij levering) op het beste station.
- Handset instellen op een **voorkeursbasisstation** – als dit niet wordt gevonden, zoekt de handset na 30 seconden een ander basisstation op.
- Handset instellen op een **vast basisstation**.



INT

Bijv.

Programmeertoets indrukken, vervolgens toets INT indrukken.

Bijv. station 1 instellen als voorkeursstation.

Automatisch overschakelen: invoeren.

Voorkeursstation: stationsnummer **2x** invoeren.

Vast station: stationsnummer **1x** invoeren.



Sla de programmering op en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van het basisstation

Toets(en):



Individuele instellingen van het basisstation


Alle instellingen van het basisstation worden uitgevoerd **vanuit een aangemelde handset!**

Datum/tijd instellen

Datum instellen

Voor het weergeven van de ontvangstdatum in de bellerslijst, moet de datum worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde datum wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.

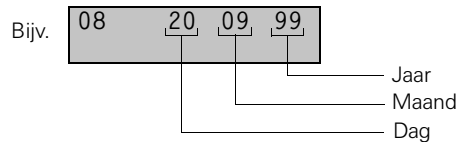

Bijv.

Dag invoeren.

Eventueel terugkeren met en opnieuw invoeren.

Bijv.

Maand invoeren.

Bijv.

Jaar invoeren.





Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Tijd instellen

Voor het weergeven van de ontvangsttijd in de bellerslijst, moet de tijd worden ingesteld.

Start de procedure en bevestig uw keuze – de ingestelde tijd wordt weergegeven; de eerste invoerpositie knippert.



Bijv.

Uren invoeren.

Eventueel terugkeren met en opnieuw invoeren.

Bijv.

Minuten invoeren.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.



Na een stroomuitval of na het verwijderen van de netadapter uit het 220/230 V-stopcontact moeten datum en tijd opnieuw worden ingesteld.

Individuele instellingen van het basisstation

Toets(en):



Bijv. **4**



Volume van het oproepsignaal instellen

U kunt kiezen uit **vijf belvolumes**, het "**Crescendo**"-signaal (volume neemt steeds meer toe) en **oproepsignaal uit**.

Start de procedure en bevestig uw keuze – het oproepsignaal klinkt, de actuele instelling wordt weergegeven.

Cijfer voor het gewenste volume invoeren.

Volumes= **1 tot 5**;

Crescendo = **6**;

Oproepsignaal uitgeschakeld = **0**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.



Bijv. **3**



Toonritme van het oproepsignaal instellen

U kunt kiezen uit **tien toonritmen**.

Start de procedure en bevestig uw keuze – het ingestelde toonritme klinkt.

Gewenst toonritme (**0 tot 9**) invoeren.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.



Systeemcode

Bijv. **0**



Melodie voor de wachtstand in-/uitschakelen

Als u een verbinding hebt met een externe gesprekspartner en interne ruggespraak voert, hoort de externe gesprekspartner een melodie.

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. wachtmelodie inschakelen.

Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van het basisstation

Toets(en):

Kiespauzes instellen

Kiespauze vóór extern kiezen

Met deze functie kunt u de lengte van een kiespauze instellen. Na het indrukken van verbindingstoets  wordt automatisch een kiespauze ingevoegd voordat het telefoonnummer wordt verzonden.



Systeemcode 

Bijv. 



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Pauze invoeren.

1 seconde = **1**; 3 seconden = **2**; 7 seconden = **3**; 2,5 seconden = **4**

Bevestig de instelling en beëindig de procedure.

Kiespauze na het indrukken van de R-toets

In geval van doorverbinden kunt u met deze functie de lengte van een pauze instellen. Na het indrukken van de ruggespraak-/doorverbindtoets  wordt automatisch een kiespauze ingevoegd, bijv. voor bepaalde buitenlandse nummers.



Systeemcode 

Bijv. 



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Pauze invoeren.

0,8 seconden = **1**; 1,6 seconden = **2**; 3,2 seconden = **3**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Individuele instellingen van het basisstation

Toets(en):

Standaardinstellingen herstellen.

Tijdens het herstellen van de standaardinstellingen wordt de **sys-
teemcode niet gewijzigd** en de aanmelding van de handsets blijft
bewaard. U hebt de volgende keuzes:

- **Alle** standaardinstellingen herstellen, zie onderstaande tabel
- Alleen de **bellerslijst** wissen
- Alleen **gesprekskosten/gesprekseenheden** wissen

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen:

Volume oproepsignaal	5
Toonritme oproepsignaal	1
Kostenfactor per gesprekseenheid	00.00
Telefoonnummers blokkeren/vrijgeven, systeemblokkering, laatste gesprekskos- ten, automatische netlijncode	Uit
Code voor parkeren/terugnemen, beltegoeden, geprogrammeerde noodnummers	Gewist
Extern kiezen (alle handsets)	Mogelijk
Kiesmethoden:	TDK, flashinstelbaar
Flashtijd (bij telefoon- centrales)	120 ms
Kiespauze na R-toets	800 ms
Kiespauze bij kiezen van een telefoonnummer	3 s



Systeemcode OK →

0



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode van het basisstation intoetsen en bevestigen
(systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. standaardinstellingen herstellen.
Standaardinstellingen herstellen = **0**; bellerslijst wissen = **1**;
gesprekskosten/gesprekseenheden wissen = **2**.

Bevestig het wissen en beëindig de procedure.

De handset beveiligen

Toets(en):




De handset beveiligen

U kunt de PIN-code wijzigen, een snelkiesnummer programmeren of uw handset blokkeren.


PIN-code wijzigen

Met de PIN (**P**ersoonlijk **I**dentificatie **N**ummer) worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

!!! **Vergeet de PIN-code niet!** Als u de PIN-code vergeten bent, is een ingreep in het toestel vereist. Neem in dat geval contact op met de **Siemens-Hotline (070-3333100)**, zie pagina 47.




Start de procedure en bevestig uw keuze – de volgende gegevens worden weergegeven:



PIN-code wordt ingevoerd
Vooraf ingevoerde functiecode



Huidige PIN-code intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000).



Nieuwe PIN-code (maximaal 8 cijfers) tweemaal intoetsen.



Nieuwe PIN-code bevestigen – de bevestigingstoon klinkt: de nieuwe PIN-code is opgeslagen.




Beëindig de procedure.

Snelkiezen inschakelen

Als de functie „Snelkiezen“ is ingeschakeld, wordt met **iedere druk op een willekeurige toets** het **geprogrammeerde** snelkiesnummer gebeld. Gebruikers kunnen zo een noodoproep plaatsen.

Let op: het snelkiesnummer wordt alleen gekozen als de functie „Snelkiezen“ is ingeschakeld en er een snelkiesnummer is geprogrammeerd.



Start de procedure en bevestig uw keuze.



PIN-code intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000).



Snelkiezen inschakelen en bevestigen.



Snelkiesnummer invoeren.

Eventueel corrigeren met of wissen

Let op: netlijncode (buitenlijn) invoeren bij gebruik achter telefooncentrales!






Nummer opslaan – de bevestigingstoon klinkt; het **snelkiesnummer is geactiveerd**, het snelkiesnummer en **=0** worden weergegeven.


De handset beveiligen

Toets(en):



- Als er **geen snelkiesnummer** is geprogrammeerd (display-weergave: ) wordt na het indrukken van  de handsetblokkering ingeschakeld (display-weergave: )
- **Snelkiesnummer/handsetblokkering uitschakelen**, zie hieronder.

Handsetblokkering inschakelen

U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. U blijft wel bereikbaar. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets  indrukken.




PIN-code



Start de procedure en bevestig uw keuze.

PIN-code intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

Handsetblokkering inschakelen.

Instelling opslaan – de bevestigingstoon klinkt,  wordt op het display weergegeven.

Noodnummer kiezen

Vooropgesteld: u hebt het noodnummer geprogrammeerd op het basisstation (zie pagina 35) en de handset is geblokkeerd.



Verbindingstoets indrukken.



Voer het noodnummer in.

Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen



Bij **ingeschakeld snelkiesnummer** dient u de onderstaande **stappen vlot uit te voeren** om te voorkomen dat het snelkiesnummer wordt gekozen!



PIN-code



Start de procedure en bevestig uw keuze.

PIN-code intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000).

Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.


Het basisstation beveiligen

Toets(en):



Het basisstation beveiligen

Systemcode van het basisstation wijzigen



Systemcode

**2x nieuwe
systemcode**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Huidige systemcode intoetsen en bevestigen
(systemcode bij levering: 0000).

Nieuwe systemcode (vier cijfers) tweemaal intoetsen.

Nieuwe systemcode van het basisstation bevestigen – de bevestigingstoon klinkt: de nieuwe systemcode is opgeslagen.

Beëindig de procedure.

Totale blokkering voor uitgaande gesprekken in-/uitschakelen

Als de Gigaset 3010 **is geblokkeerd voor uitgaande gesprekken, zijn geen externe oproepen mogelijk vanaf alle handsets.**

Geprogrammeerde **noodnummers** (zie pagina 35) kunnen gekozen worden, ondanks de totale blokkering.



Systemcode

Bijv. **2**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systemcode intoetsen en bevestigen
(systemcode bij levering: 0000).

Bijv. systeemblokkering inschakelen.
Inschakelen = **2**; uitschakelen = **0**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Het basisstation beveiligen

Toets(en):


Specifieke telefoonnummers blokkeren/vrijgeven

Met deze functie kunt u **bepaalde telefoonnummers blokkeren**, bijvoorbeeld alle buitenlandse nummers (00..). Het is echter ook mogelijk **om alleen nummers vrij te geven**. Blokkeren/vrijgeven van specifieke telefoonnummers geldt voor **alle handsets**.

Alle gekozen externe nummers worden gecontroleerd. **Als een nummerblokkering is geprogrammeerd**, wordt het kiezen afgebroken zodra een gekozen nummer overeenkomt met het geblokkeerde nummer; het geblokkeerde nummer wordt weergegeven op het display.

Nummers opslaan/wijzigen/wissen


U kunt vijf nummers programmeren. U kunt de telefoonnummers op ieder moment weergeven, wijzigen of wissen.



Systemcode

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systemcode intoetsen en bevestigen (systemcode bij levering: 0000) – het eerste geprogrammeerde telefoonnummer wordt weergegeven.

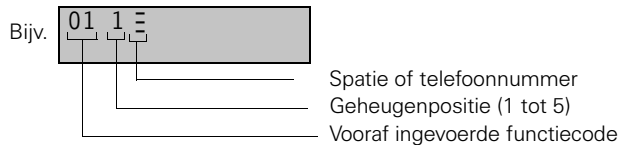


Eventueel met tot de gewenste geheugenpositie bladeren.

Weergegeven geheugenpositie selecteren.

Telefoonnummer intoetsen, bijv. **00** om **internationale gesprekken** te blokkeren of het nummer te wijzigen. Eventueel het huidige nummer met wissen.

Sla het nummer op en beëindig de procedure. Vervolgens moet u het **blokkeren/vrijgeven** inschakelen zoals hierna beschreven.

Blokkeren/vrijgeven in-/uitschakelen



Systemcode

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systemcode intoetsen en bevestigen (systemcode bij levering: 0000).

Bijv. **1**

Bijv. nummers blokkeren.

Specifieke nummers blokkeren = **1**;

Specifieke nummers vrijgeven = **3**;

Specifieke nummers blokkeren/vrijgeven uitschakelen = **0**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Het basisstation beveiligen

Toets(en):

Noodnummers opslaan


U kunt **vier noodnummers** programmeren.
De noodnummers gelden voor **alle handsets**.


 Het **kiezen van een noodnummer** is ook mogelijk als er blokkeringen geprogrammeerd zijn.

Noodnummers opslaan/wijzigen/wissen


Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het eerste noodnummer wordt weergegeven.

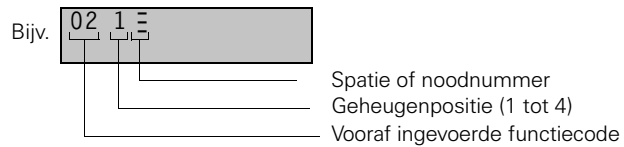


Eventueel met  tot het gewenste noodnummer (geheugenpositie) bladeren.

Weergegeven geheugenpositie selecteren.

Noodnummer invoeren (maximaal 16 cijfers) of corrigeren.
Eventueel het nummer met  wissen.

Sla het noodnummer op en beëindig de procedure.




Systeemcode 



Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

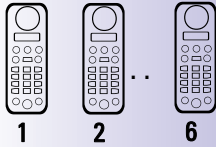

Gebruik van meerdere handsets

Meerdere handsets aanmelden

- U kunt op een basisstation 3010 maximaal **zes handsets** aanmelden en gebruiken.
- Iedere handset Gigaset 3000 Classic kunt u bij maximaal **vier basisstations** aanmelden.


Handset Gigaset 3000 Classic aanmelden


- De **meegeleverde handset** is reeds aangemeld met het interne telefoonnummer 1 op het basisstation met stationsnummer 1.

Stap 1 :




Start de aanmeldingsprocedure – de nummers van de basisstations worden weergegeven.



Het **nummer van het basisstation** invoeren en met  bevestigen. Basisstation 1=**1**; Basisstation 2=**2**; Basisstation 3=**3**; Basisstation 4=**4**.

- Gewoonlijk voert u bij de eerste aanmelding **1** in (basisstation 1). Als u de handset aanmeldt bij andere basisstations (bijv. op uw werk) voert u **2, 3** of **4** als nummer van het basisstation in.



Systemecode van het basisstation invoeren en bevestigen (systemecode bij levering: 0000) – het stationssymbool  knippert.

Stap 2 :



De toets op het basisstation indrukken totdat u een signaaltoon op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken) – na enkele seconden worden de vrije interne nummers weergegeven, bijv. 23456 (nummer 1 is het nummer van de meegeleverde handset!).

Stap 3 :



Het **interne nummer van de aan te melden handset** invoeren – indien de **invoer geslaagd** is, wordt het stationssymbool  **continu** weergegeven; (stationssymbool knippert niet meer).

Uw handset is klaar voor gebruik!

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

Op basisstation 



- **Gigaset 1000/2000 aanmelden**

Raadpleeg voor het aanmelden van deze handsets de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

- **"Vreemde" handsets aanmelden**

Vooropgesteld: De handset van andere leveranciers ondersteunt de **GAP-standaard!**

GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge compatibiliteit van draadloze telefoons en basisstations.

Raadpleeg voor het aanmelden van een handset van een ander merk bij een **GAP-basisstation** de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Uw basisstation gereedmaken voor de aanmelding:

De toets op het basisstation **indrukken tot u een signaaltoon** op het basisstation hoort (ca. 10 seconden indrukken).

Uw Siemens-basisstation wijst na de aanmelding het **eerste vrije** interne nummer aan de handset toe.

Intern opbellen

Interne oproepen naar uw andere aangemelde handsets zijn **gratis!**



De toets INT indrukken – het interne nummer van de handset wordt rechtsboven op het display weergegeven.

Bijv. 

Het interne telefoonnummer van de gewenste handset invoeren.
Alle handsets opbellen: 



Gesprek beëindigen:

Druk op de verbreektoets.

Gesprek doorverbinden

U kunt een binnenkomend gesprek naar een andere handset doorverbinden.



De toets INT indrukken – de externe gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Bijv. 

Het interne nummer van de gewenste handset invoeren.



Zodra de interne deelnemer zich meldt:

De verbreektoets indrukken om het gesprek door te verbinden.

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

Interne ruggespraak

U telefoneert met een externe deelnemer. U kunt – zonder de verbinding te verbreken – een andere interne deelnemer opbellen en met deze ruggespraak voeren. Zodra u de ruggespraak beëindigt, bent u weer verbonden met de externe deelnemer.



Het externe gesprek wordt in de wachtstand geplaatst en de deelnemer hoort de wachtmelodie.

Bijv.

Het interne nummer van de gewenste handset invoeren.
Alle handsets opbellen:



Beëindig de **ruggespraak**; u wordt weer verbonden met de externe (wachtende) deelnemer.

Externe oproep beantwoorden tijdens een intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek een binnenkomend extern gesprek ontvangt, hoort u een aanklopton (1 korte toon); op het display kniptert **EXTERN**.



Beëindig het **interne gesprek** **wordt en** wacht op het oproepsignaal.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de externe oproep zodra de handset overgaat.

of



Druk de ruggespraak-/doorverbindtoets in – het **interne gesprek wordt beëindigd**; u bent onmiddellijk met de externe beller verbonden.

Groepsoproep aan alle handsets

U kunt vanuit elke handset een groepsoproep doen aan alle andere bereikbare handsets. De oproep kan vanuit iedere handset met de verbindingstoets worden beantwoord.



De toets INT indrukken.



De sterretjestoets indrukken – alle bereikbare handsets worden opgeroepen. Als niemand bereikbaar is, klinkt de bezettoon.

Nummer van de handset weergeven



De toets INT indrukken – het interne telefoonnummer van de handset wordt rechtsboven op het display weergegeven.



Weergave beëindigen:

Druk op de verbreektoets.

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

Meeluisteren via de handset


Vooropgesteld: er zijn minimaal twee handsets aangemeld.

Tijdens een gesprek met een externe deelnemer kunt u een interne deelnemer op zijn/haar handset laten meeluisteren.

U telefoneert met een externe deelnemer.

De externe deelnemer wordt in de wachtstand geplaatst.

INT
Bijv. 

Het interne nummer van de gewenste handset invoeren – de desbetreffende handset gaat over en de interne deelnemer drukt de verbindingstoets  in.


 

U bent weer met de externe deelnemer verbonden. De andere interne deelnemer luistert mee.

Meeluisteren uitschakelen.

De externe verbinding blijft bestaan. De verbinding met de interne deelnemer wordt verbroken. De interne deelnemer hoort de bezettoon.

 Als de interne deelnemer de verbinding verbreekt, wordt het meeluisteren beëindigd.

Handsets afmelden

Met een afgemelde handset kunt u op het desbetreffende basisstation niet meer telefoneren. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat er van een handset ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt.

   OK 

Systeemcode OK 

Start de afmeldingsprocedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. 

Het interne nummer van de **af te melden handset** intoetsen – dit nummer wordt niet meer getoond.

OK  

Bevestig het afmelden en beëindig de procedure.

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

Individuele handsetblokkering voor uitgaande gesprekken in- en uitschakelen

Bij levering zijn de handsets zo ingesteld dat u vanuit iedere handset "naar buiten" kunt bellen. Met deze functie kunt u het kiezen van **externe nummers per handset blokkeren**.

Bij ingeschakelde handsetblokkering zijn de volgende functies nog mogelijk:

- intern telefoneren
- externe oproepen beantwoorden
- de op het basisstation geprogrammeerde noodnummers kiezen, zie pagina 32



Systeemcode

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nummers van alle aangemelde handsets worden weergegeven.

Bijv. **2**

Het nummer invoeren van de **handset die u wilt blokkeren**.


Bijv. **0**

Bijv. extern kiezen uitschakelen (blokkeren).
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **2**.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Oproepsignaal in- en uitschakelen

Een binnenkomend extern gesprek **wordt onmiddellijk op alle handsets gesignaleerd** – groepsoproep (instelling bij levering). De oproep kan vanuit alle handsets met de verbindingstoets  worden beantwoord.

U kunt het oproepsignaal ook **per handset uitschakelen** – deze handsets gaan dan bij externe oproepen niet meer over!



Systeemcode

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (instelling bij levering: 0000) – alle handsets **met** ingeschakeld oproepsignaal worden weergegeven.

Bijv. **3**

De interne nummers van de handsets invoeren:

- Nummer wordt **weergegeven** = oproepsignaal **aan**,
- Nummer wordt **niet weergegeven** = oproepsignaal **uit**.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):

Oproeptoewijzing voor binnenkomende oproepen

U kunt instellen hoe bij gebruik van meerdere handsets een binnenkomende oproep moet worden gesignaleerd.

Met deze functie schakelt u over van groepsoproep (instelling bij levering) op voorkeurshandset:

- In geval van **groepsoproep** worden binnenkomende gesprekken op **alle aangemelde handsets gesignaleerd**.
- In geval van **voorkeurshandset** worden binnenkomende oproepen eerst bij een voorkeurshandset gesignaleerd en gaan bijvoorbeeld pas na vier oproepsignalen bij de andere handsets over. U kunt instellen welke handset bij de eerste en welke bij de tweede groep hoort en na hoeveel oproepsignalen de tweede groep wordt ingeschakeld. Niet ingevoerde deelnemers zijn van de oproepgroepen uitgesloten.

Voorkeurshandset of groepsoproep programmeren



Systeemcode

Bijv. **ABC 2**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. voorkeurshandset instellen
Groepsoproep = **1**; voorkeurshandset = **2**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Voorkeurshandset programmeren

Instelling bij levering: voorkeurshandset is de handset met het nummer 1 – deze gaat het eerst over!

Maar u kunt ook een andere handset als **voorkeurshandset toewijzen**; ga hiertoe als volgt te werk:



Systeemcode

Bijv. **ABC 2**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – het voorkeursnummer wordt weergegeven.

Het gewenste nummer van de **voorkeurshandset** invoeren.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Gebruik van meerdere handsets

Toets(en):



Systeemcode OK →

Bijv.



Aantal oproepsignalen programmeren

U kunt opgeven **na hoeveel oproepsignalen** aan **oproepgroep 2 toegewezen handsets** moeten overgaan.

Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de actuele instelling wordt weergegeven, bijv. 3 oproepsignalen.

Het gewenste aantal oproepsignalen invoeren.

Het toestel gaat over na: 2 oproepsignalen = **2** tot 9 oproepsignalen = **9**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Gebruik achter een telefooncentrale

Toets(en):

Gebruik achter een telefooncentrale

Kiesmethode instellen

Dit is **alleen nodig** als uw telefooncentrale **niet** met het vooraf ingestelde **TDK (Toon-Druk-Toetskiezen)** en flash werkt – raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale!

Instelmogelijkheid:

- TDK/flash instelbaar
- TDK/flash

Kiesmethode instellen:

Start de procedure en bevestig uw keuze.



Systeemcode OK

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. ABC 2

Kiesmethode instellen:
TDK/flash = **1**; TDK/flash instelbaar = **2**.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Flashtijd instellen

Vooropgesteld: u hebt – zoals hiervoor beschreven – de kiesmethode ingesteld op "TDK/flash instelbaar". Voor uw telefooncentrale moet een andere flashtijd worden geprogrammeerd.

Start de procedure en bevestig uw keuze.



Systeemcode OK

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Bijv. 1

Flashtijd instellen.
80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Gebruik achter een telefooncentrale

Toets(en):

Toegangsnummer voor een buitenlijn opslaan (netlijncode)

Vooropgesteld: wanneer uw Gigaset 3010 is aangesloten op een telefooncentrale moet u voordat u externe gesprekken kunt voeren eerst een netlijncode invoeren, bijv. "0". Met deze netlijncode verkrijgt u toegang tot een buitenlijn.



- Let erop dat u bij het programmeren van **noodnummers, snelkiesnummers, telefoonnummers voor de verkorte kieslijst** en **de toegangsnummers van netwerken** de netlijncode (toegangsnummer voor een buitenlijn) vóór het eigenlijke netnummer plaatst!
- Vanuit een geblokkeerde handset is een **noodoproep** via de opgeslagen noodnummers **niet mogelijk**. Uit veiligheidsoverwegingen is het daarom aan te raden de noodnummers met de netlijncode **opnieuw op te slaan!**
- De **netlijncode** die u hier programmeert, wordt altijd automatisch vóór de telefoonnummers uit de bellerslijst geplaatst en gekozen.



Systeemcode

Bijv. **0**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Netlijncode invoeren (maximaal 3 cijfers) of wijzigen.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Kiespauze na netlijncode

Vooropgesteld: u hebt een netlijncode geprogrammeerd en wilt de ingestelde pauze wijzigen.

De pauze die u hier programmeert, wordt door het basisstation altijd automatisch na de netlijncode ingevoegd. Of deze pauze al dan niet nodig is en hoe lang ze moet zijn, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.



Systeemcode

Bijv. **1**



Start de procedure en bevestig uw keuze.

Systeemcode intoetsen en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000).

Pauze invoeren.

1 seconde = **1**; 2 seconden = **2**; 3 seconden = **3**; 6 seconden = **4**.

Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Appendix




Onderhoud

- Neem het basisstation en de handset geregeld met een **vochtige** of anti-statische doek af. Gebruik **geen droge doek!** Deze veroorzaakt statische elektriciteit!

Zelf storingen verhelpen



Standaardinstellingen handset herstellen, zie pagina 25.
Standaardinstellingen basisstation herstellen, zie pagina 30.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave	Handset niet ingeschakeld Batterijen leeg	Verbreekttoets  1 seconde indrukken Batterijen opladen of vervangen
Indrukken toetsen heeft geen gevolg	Toetsbeveiliging ingeschakeld	 1 seconde indrukken
Handset krijgt geen verbinding met het basisstation: Stationssymbool  knippert!	Handset buiten het zendbereik van het basisstation Handset niet aangemeld Basisstation niet ingeschakeld	Afstand met het basisstation verkleinen Handset aanmelden (pagina 36) Stekker basisstation controleren (pagina 9)
Handset gaat niet over	Oproepsignaal uitgeschakeld	Oproepsignaal inschakelen (pagina 40)
Kiezen externe nummers niet mogelijk	Totale blokkering voor uitgaande gesprekken is ingeschakeld Telefoon blokkering is ingeschakeld. Nummer identiek met een geblokkeerd nummer Beltegoed verbruikt	Totale blokkering uitschakelen (pagina 33) Blokking uitschakelen (pagina 32) Geblokkeerde nummers (pagina 34) uitschakelen Beltegoed (pagina 21)

Appendix

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Gesprekseenheden/gesprekskosten worden niet weergegeven	Geen kostenimpulsen	Abonnement voor gesprekskostenindicatie bij netwerkaanbieder aanvragen
Gesprekskosten worden niet weergegeven.	Kostenfactor per gesprekseenheid = 0	Kostenfactor per gesprekseenheid instellen (pagina 19)
Gesprekspartner hoort niets	Toets (INT) ingedrukt – microfoon in mute-stand	Microfoon inschakelen met (R)
Geen nummerweergave	Nummer wordt niet meegestuurd	Nummerweergave bij netwerkaanbieder aanvragen

Appendix

Garantie/service

Garantie

Voor dit toestel geldt een garantie van één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur en de garantiekaart. De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd danwel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en of slijtage;
- De garantie omvat kostenloze reparatie danwel vervanging van onderdelen in geval van materiaal en/of fabricagefouten;
- Siemens garandeert niet dat de toestelsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd;
- typenummers en/of serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen en/of door gebruik van niet voorgeschreven batterijen defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van zaken, voorzover aanwezig is, verbroken.



Batterijen zijn van garantie uitgesloten.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiwerkzaamheden drie maanden bedraagt.

Dit Siemens-product is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd voor aansluiting op het Nederlandse openbare telefoonnet onder goedkeuringsnummer NL 97090301.

Appendix

Service

Bij storing aan het apparaat:

Neem contact op met uw dealer.



Neem voor vragen over de bediening contact op met uw dealer.

Voor vragen over de telefoonaansluiting kunt u terecht bij uw netwerkaanbieder.

De Gigaset 3010 Classic is geschikt voor gebruik in uw land zoals aangegeven aan de onderkant van het toestel. De Gigaset 3010 Classic voldoet aan alle landspecifieke voorwaarden. Bij vragen over verschillen in het openbare telefoonnet kunt u contact opnemen met uw dealer of de betreffende netwerkaanbieder.

De CE-markering geeft aan dat het toestel voldoet aan de basisrichtlijn voor eindapparatuur.

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approvals Manager

CE 0682

Accessoires

Accessoires

Breid uw Gigaset uit tot een draadloze huis- of bedrijfscentrale:

- iedereen zijn eigen telefoon
- kosteloze interne communicatie
- externe gesprekken intern doorverbinden etc.

Gigaset 3000 Classic



De Gigaset 3000 Classic beschikt over de volgende functies:

- 16-cijferig numeriek display met gebruiksvriendelijke symbolen voor nummerweergave, batterijsymbool, stationsymbool etc.
- geheugen voor 10 verkorte telefoonnummers
- nummerherhaling voor de laatste 5 telefoonnummers
- telefoneren met nummercontrole

Kleuren: midnight blue of midsilver grey

Gigaset 3000 Comfort*



De Gigaset 3000 Comfort is voorzien van een verlicht grafisch 4-regelig display, dat u ondersteuning biedt bij de bediening.

Functies voor comfortabel telefoneren:

- **handsfree telefoneren**
- telefoonboek voor ca. 100 telefoonnummers/namen
- babyfoon (ruimtebewaking)
- nummerherhaling voor de laatste 5 telefoonnummers
- **verlicht display**
- in combinatie met een ISDN-basisstation volledige ISDN-functionaliteit

Kleur: midnight blue

Accessoires

Gigaset 3000 Micro*



Comfortabele handset in het formaat van een mobiele telefoon:

- **klein en gemakkelijk in gebruik**
- comfortabele bediening via de verlichte toetsen en verlicht grafisch 4-regelig display
- telefoonboek voor ca. 100 telefoonnummers/namen
- in combinatie met een ISDN-basisstation volledige ISDN-functionaliteit
- instelbaar volume van de handset
- nummerherhaling voor de laatste 5 telefoonnummers
- **aansluiting voor headset**

Kleur: midnight blue

Gigaset 3000 Mobile*



De Gigaset 3000 Mobile is een **draadloos bureautoestel** met handsfree- en meeluisterfunctie dat alleen op een 220/230 V-stopcontact hoeft te worden aangesloten (geen extra kabels).

Het toestel beschikt over dezelfde functies als de Gigaset 3000 Comfort.

- in combinatie met een ISDN-basisstation volledige ISDN-functionaliteit

Kleur: midnight blue

Gigaset Repeater*



Met de Gigaset Repeater kunt u het bereik van uw Gigaset-basisstation vergroten en kunt u ook telefoneren in gebieden waar eerst geen ontvangst mogelijk was.

In het uitgebreide bereik kunt u alle functies van het basisstation gewoon gebruiken.

Alle toestellen, accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar

- bij uw **dealer** of
- via het Internet bij de **Siemens Service Shop**:
<https://communication-market.siemens.de/serviceshop/default.asp>
<http://www.siemens.com/gigastore>*

* niet in alle landen leverbaar

Trefwoordenregister

A

- Alarmnummer opslaan 35
- Automatische oproepbeantwoording 25

B

- Basisstation
 - aansluiten 9
 - belvolume instellen 28
 - datum instellen 27
 - kiespauzes instellen 29
 - locatie 8
 - melodie voor de wachtstand in- en uitschakelen 28
 - overschakelen 26
 - standaardinstellingen herstellen 29
 - tijd invoeren 27
 - toonritme van het oproepsignaal 28
- Batterijen plaatsen en opladen 10
- Batterijwaarschuwingstoon 24
- Beknopte gebruiksaanwijzing 4
- Bellen
 - extern 13
 - intern 37
- Bellerslijst 17
- Beltegoed 21
- Belvolume instellen 23
- Bevestigingstonen 24
- Blokking 32

C

- CLIP
 - bellerslijst 17
 - nummerweergave 14

D

- Display (symbolen/toetsen) 2, 3
- Doorverbinden 37
- Draagclip 12

E

- Extern bellen 13
- Extern opbellen 13

F

- Flashtijd 43

- Fouten opsporen 45

G

- GAP-standaard 37
- Garantie 47
- Gesprek verbinden 37
- Groepsoproep (oproep aan alle handsets) 38
- Groepsoproep/voorkeurshandset instellen 41

H

- Handset
 - aanmelden bij andere basisstations 26
 - afmelden 39
 - extern kiezen blokkeren 40
 - in- en uitschakelen 12
 - intern nummer weergeven 38
 - meerdere handsets aanmelden 36
 - overschakelen op een ander basisstation 26
 - standaardinstellingen herstellen 25
 - voorbereiden 10
 - weergave van de naam van het basisstation in- en uitschakelen 25
- Handsetblokkering
 - inschakelen 32
 - uitschakelen 32
- Handset-instellingen (overzicht) 4

I

- Inhoud van de verpakking controleren 8
- Inschakelen
 - batterijwaarschuwingstoon 24
 - bevestigingstoon 24
 - handset 12
 - handsetblokkering/snelkiesnummer 32
 - melodie voor de wachtstand 28
 - toetsbeveiliging 12
 - toets signaal 24
 - tonen 24
- Instellingen
 - belvolume handset 23
 - datum 27
 - kiespauzes 29
 - kostenfactor per gesprekseenheid 19
 - ritme van het oproepsignaal op het basisstation instellen 28
 - tijd 27
 - toonritme handset 23

Trefwoordenregister

volume van de hoorn 23
volume van het oproepsignaal instellen op
het basisstation 28
Instellingen (overzicht), Omslag

K

Kosten weergeven 19
Kosten weergeven/wissen 19

M

Meeluisteren 39
Microfoon uitschakelen 14

N

Noodnummer 31, 32
kiezen 32
Nummerherhaling 15

O

Onderhoud 45
Oproep aan alle handsets (groepsoproep) 38
Oproep tijdens gesprek
oproep beantwoorden
tijdens intern gesprek 38
Oproepbeantwoording (automatisch) 25
Oproepsignaal 40
Oproepsignaal in- en uitschakelen 40
Opslaan
beltegoed 22
noodnummer 32
PIN-code 31
systeemcode 33
tegoed 21
verkort kiesnummer 16
Overzicht handset 3

P

Paging (handsets zoeken) 14
PIN-code wijzigen
PIN-code handset 31
PIN-code van het basisstation 33

R

Ruggespraak (intern) 38

S

Selectie netwerkaanbieder (call-by-call) 18
Service 47
Snelkiezen 31

Storingen verhelpen 45

T

TDK (toonkiezen) 43
Telefoneren
extern 13
intern 37
oproep beantwoorden 14
Telefooncentrale
flashtijd 43
kiesmethode instellen 43
netlijncode opslaan 43
programmeren van kiespauze
na netlijncode 44
Telefoonnummers blokkeren/vrijgeven 34
Toetsbeveiliging 12
Toetssignaal uit- en inschakelen 24
Tonen
batterijwaarschuwingston 24
bevestigingstonen 24
toetssignaal 24
Toonritme van het oproepsignaal instellen 23
Totale blokkering in- en uitschakelen 33
Totale kosten weergeven/wissen 20

U

Uitschakelen
batterijwaarschuwingston 24
bevestigingston 24
handset 12
handsetblokkering/snelkiesnummer 32
melodie voor de wachtstand 28
toetsbeveiliging 12
toetssignaal 24
tonen 24

V

Veiligheidsaanwijzingen 2
Verbinden 37
Verkort kiezen 15
Volume van de hoorn instellen 23

W


Waarschuwingston 24
Weergave gesprekskosten 19
Weergave gesprekstijd 18

Z

Zendbereik 8

Instellingen – overzicht

Instellingen van de handset

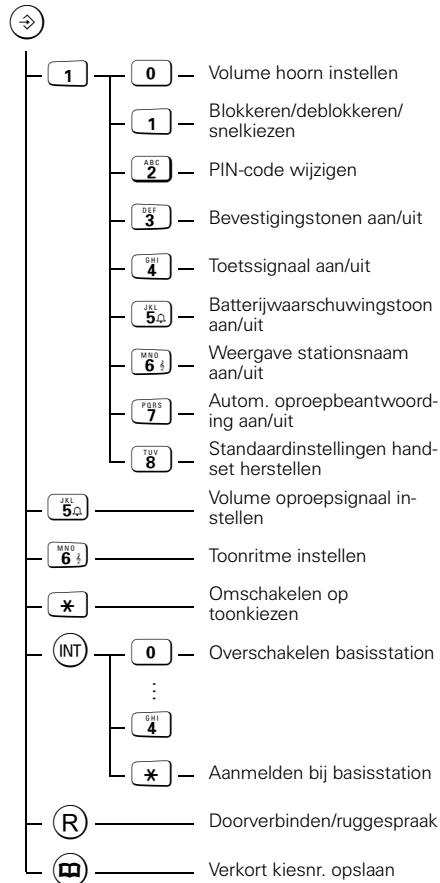

Instellingen van het basisstation

