

Gebruiksaanwijzing

(NL/B)

ISDN comfort telefoon

met telefoonregister en PC aansluiting

tiptel 192 plus

met telefoonbeantwoorder en SMS

via het vaste net

tiptel 193 plus



tiptel

Inhoudsopgave

Beschrijving

Beschrijving van het toestel (bovenzijde, cijfer-toetsen)	4
Beschrijving van het toestel (onderzijde)	5

In gebruik nemen

Leveringsomvang	6
Aansluiten	6
ISDN-aansluiting	6
Noodstroomvoorziening	6

Functies van de toetsen

Bedieningsoverzicht	8-9
-------------------------------	-----

Aanwijzingen voor het gebruik

Volume instellen	10
Volume van de hoorn	10

Telefoneren

Oproepteller	11
Direct handmatig kiezen	11
Kiesvoorbereiding	12
Kiezen uit het telefoonregister	12
Kiezen met nummerherhaling	13
Geheugen nummerherhaling weergeven / wissen	13
ToetsBijBezet (CCBS)	14
Lijst nummerherhaling bewerken	14
Automatische nummerherhaling	15
Meelisteren	15
Handenvrij spreken	15
Wisselen tussen een gesprek via de hoorn en een handenvrij gesprek	16
Headset	16
Mute-stand activeren	17
Opnemen van een gesprek	17
Ongewenste gesprekken (MCID)	18
Gesprekken in de wacht zetten / verdere verbinding	18
Gesprekken verbreken	18
Gesprekken makelen	19
3-Conferentie	19
Gesprek doorverbinden	19-20
Gesprek parkeren	20
Aankloppen	21
Oproep aannemen	22
Keypad	23
Subadressering	24
Oproeplijst	25

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

Configuratie van de telefoonaansluiting	26
Aanmelden bij de SMS-berichtencentrale	26-27
Invoermogelijkheden voor de SMS-berichten	27
Postvak in	28-29
Postvak uit	29-31
Verzenden van een SMS-bericht	31-32
Wijzigen van het nummer van de SMS-berichtencentrale	32-33

Telefoonregister

Telefoonregister algemeen	34
Invoeren van karakters	34
Ingevoerde gegevens opslaan	35
Ingevoerde gegevens bewerken	36

Instellingen van het systeem

Invoer MSN	37
Kiezen van de uitgaande MSN	37
Nummerweergave	38
Aankloppen instellen	39
ECT instellen	40
Doorverbinden (CD) instellen	40
ISDN-diensten intern	41
Datum / tijd instellen	42

Contrast instellen	42
PIN wijzigen	43
Kostenfactor	43
Buitenlijn	44
Fabrieksinstellingen	44
Update via ISDN	45
Nieuwe software laden	46

Instellingen Telefoon

Oproepsignaal	47
Direct kiezen	48
Blokkeren	49-50

Afspraken

Afspraken invoeren / bewerken	51
---	----

Tijdsturing

Tijdsturing invoeren / bewerken	52-53
---	-------

Informatie

Kosten	54
Geheugen	55
Gesprekken	56

Macroprogrammering

Macroprogrammering	57
------------------------------	----

Oproepdoerschakeling (Niet van toepassing in NL)

Oproepdoerschakeling	58-59
--------------------------------	-------

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Telefoonbeantwoorder	60
Telefoonbeantwoorder instellen	60-61
Meldtekst	62
Berichten	63
Dicteren / info	64
Nummeroproep	64
Verzamelooproep	64
Nummeroproep instellen	65

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Bediening op afstand uitvoeren	66
De code voor bediening op afstand	66
De code voor de berichten	66
VIP-code	66
Inschakelen telefoonbeantwoorder via bediening op afstand	67
Op afstand wissen tijdens bediening op afstand	67
Kosteloze bediening op afstand	67
Bediening op afstand - functies	68-69
Instellen bediening op afstand	70-71

PC-aansluiting / TipKom

PC-aansluiting / TipKom	72
Installatie	72
Verdere aanwijzingen	72
Kiezen via AT-commando's	72
TAPI-driver	73

Garantie

Garantie	74-75
--------------------	-------

Belangrijke informatie

Stroomuitval	76
Reiniging	76
Opstelling	76
Functie-storingen	76
Milieuvriendelijk	76

Fabrieksinstellingen

Fabrieksinstellingen	77
--------------------------------	----

Tips bij problemen

Tips bij problemen	78
------------------------------	----

Technische gegevens

Technische gegevens	79
-------------------------------	----

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister	80-81
-------------------------------	-------

Beschrijving van het toestel (bovenzijde, cijfertoetsen)

Volgend bericht*

Opname van meldteksten (herhalen)*

Hoorcontact

Weergave*

Vorig bericht*

Display

Bevestigen

Stop

Oproepdoorschakeling
(Beantwoorden aan/uit)*

Volume

Mute-toets

Ruggespraak (makelen/wachtstand)

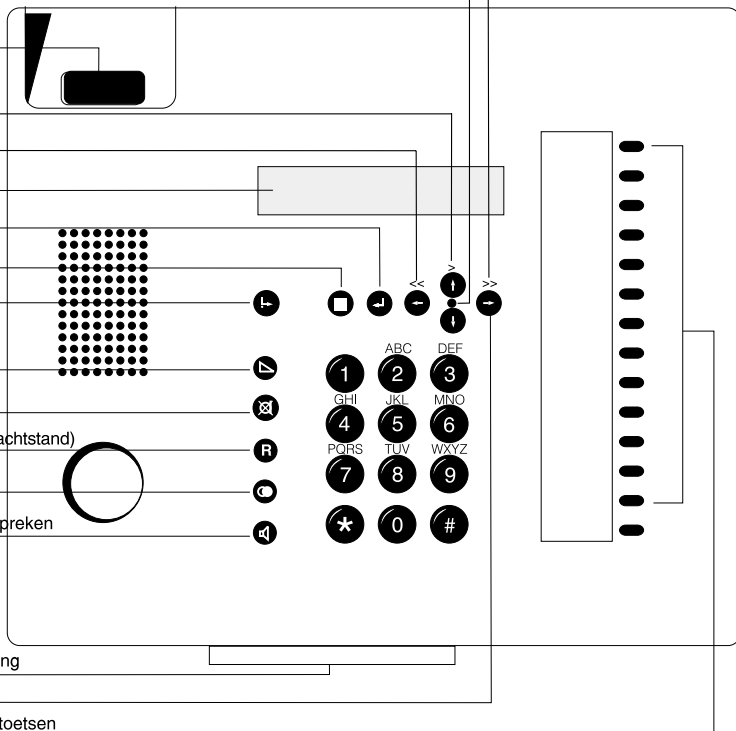
Nummerherhaling

Meeluisteren/handenvrij spreken

Verkorte gebruiksaanwijzing

Pijltoetsen

Geheugentoetsen/macro-toetsen

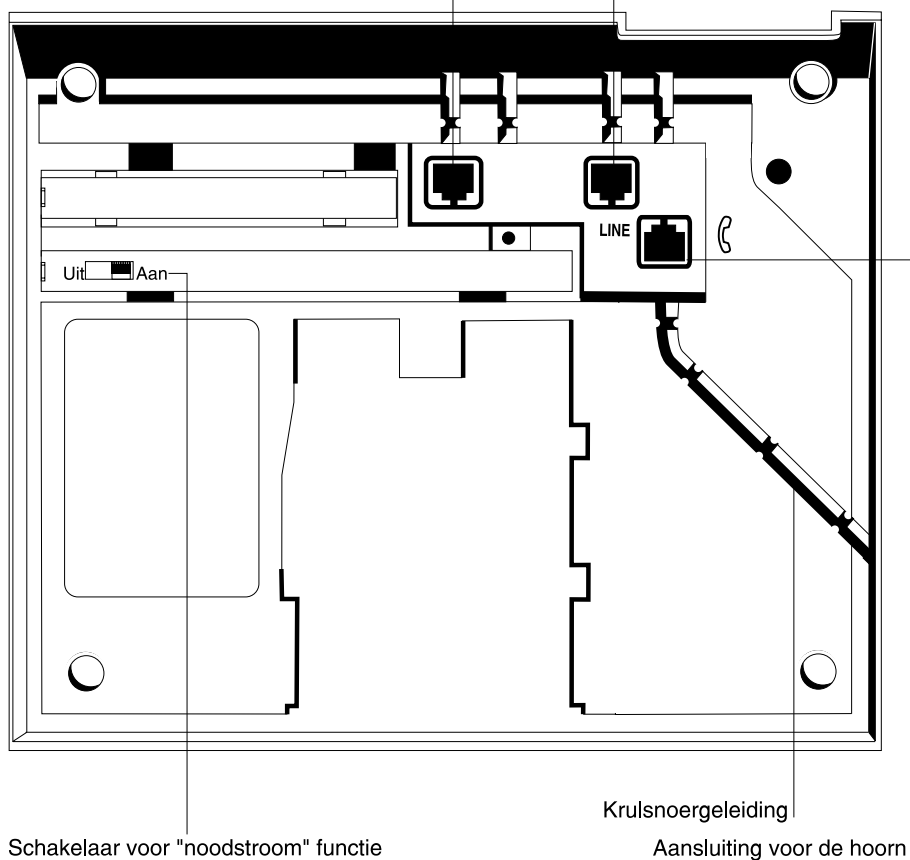


* alleen tiptel 193 plus

Beschrijving van het toestel (onderzijde)

Aansluiting voor de ISDN-lijn

Aansluiting voor de RS 232 kabel



In gebruik nemen

Leveringsomvang

De titel 192/193 plus wordt geleverd met de volgende onderdelen:


- telefoonhoorn
- een kruisnoer
- een ISDN-aansluitkabel
- een TAPI-driver "titel phone 1"
- een gebruiksaanwijzing
- de Windows software "TipKom"
(voor windows 98, ME, NT, 2000 en XP)

Optioneel is verkrijgbaar:*

- Afstandsbediening: het apparaat maakt het mogelijk om op afstand uw telefoonbeantwoorder te bedienen met telefoontoestellen die toonkiezen (TDK) niet ondersteunen.

Aansluiten

De titel 192/193 plus is een telefoontoestel dat geschikt is voor het aansluiten op een EURO-ISDN point-to-multipoint (enkelvoudige) aansluiting. Voordat u het toestel in gebruik kunt nemen, dient u alle noodzakelijke kabels aan te sluiten. Draai hiervoor het toestel met de onderzijde naar boven.

- steek de stekker van het kruisnoer met het lange eind snoer in de aansluiting, aangegeven door  en de stekker met het kort eind snoer steekt u in de aansluiting van de telefoonhoorn.
- de kabel voor de telefoonaansluiting steekt u in de aansluiting "line" en de andere zijde verbindt u met de aansluiting van het ISDN-telefoonnet.
- vervolgens drukt u voorzichtig de beide kabels in de desbetreffende kabelgeleidingen

ISDN-aansluiting

Op de aansluiting wordt een reeks ISDN-functies aangeboden die uw telefoontoestel ondersteunt. Niet alle functies worden door uw netwerkleverancier vrijgeschakeld en u dient dit eventueel extra aan te vragen. U krijgt bij uw aansluiting meerdere telefoonnummers (MSN) van uw netwerkleverancier waaronder de desbetreffende aansluiting te bereiken is. De overige telefoonnummers (MSN) dient u in het menu MSN in te voeren zodat uw toestel ook op die telefoonnummers bereikbaar is. Alle verdere instellingen voor het toestel en het antwoordapparaat kunnen individueel voor elk MSN-nummer worden ingesteld. Bevindt het toestel zich op een telefooncentrale dan dient u ook de hoofdstukken "Buitenlijn" en "Verbinding instellen" te raadplegen.

Noodstroomvoorziening




















De stroomvoorziening van uw toestel geschiedt via uw ISDN-aansluiting. Hiertoe dient de betreffende aansluiting van de NT1 met een 230V-wandcontactdoos te zijn verbonden. Indien deze 230V-stroomvoorziening uitvalt kan als noodvoorziening max. één toestel aangesloten worden. Indien u uw toestel als noodtoestel gaat gebruiken dan dient u de schakelaar voor noodstroomvoorziening in de "aan" stand te plaatsen. Tijdens de noodstroomvoorziening is uw toestel slechts beperkt te gebruiken. De volgende functies zijn NIET aanwezig:

- LCD-weergave in ruststand
- configuratie van het toestel
- alle functies van het antwoordapparaat*
- handenvrij spreken/meeluisteren

Het toestel kan alleen gebeld worden en bij het opnemen van de hoorn kan een uitgaand gesprek gevoerd worden.

*alleen titel 193 plus

Functies van de toetsen

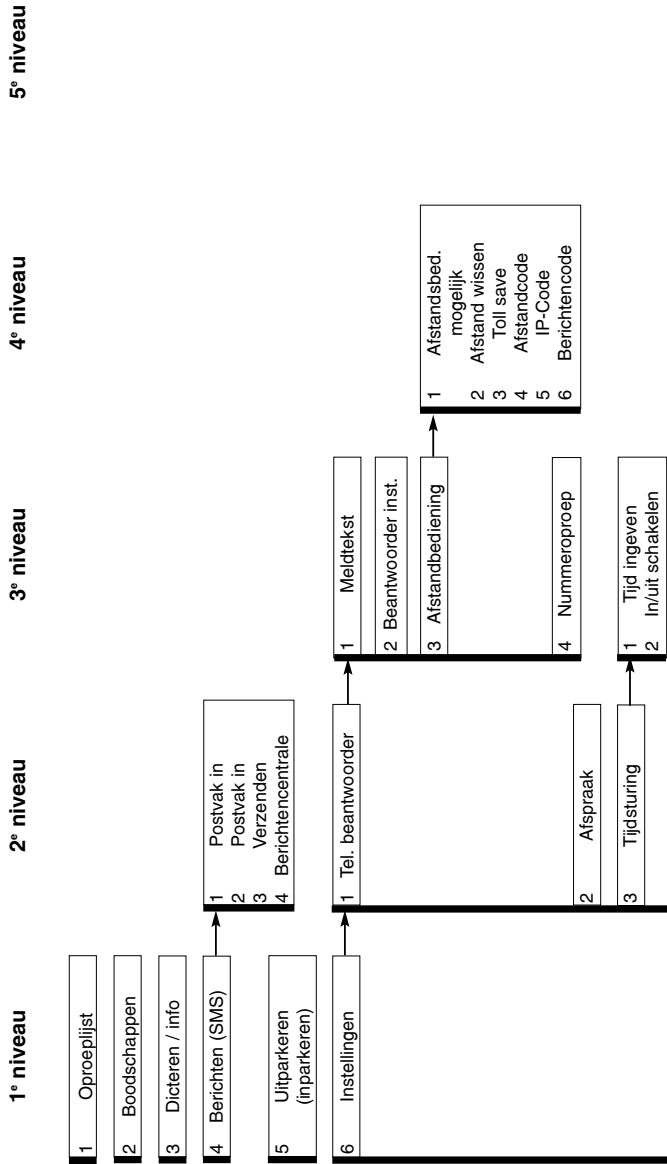
-  Met de pijltjestoetsen naar boven/beneden kunt u het telefoonregister openen. In de invoerfunctie wordt met  één karakter gewist en met  kan één karakter ingevoerd worden.
-  Met de pijltjestoetsen links/rechts heeft u de mogelijkheid om te selecteren tussen functies of menu-niveaus. Bij de invoerfuncties kunt u met de pijltjestoetsen   de cursor verplaatsen.
-  De “ENTER”-toets dient ter bevestiging van ingevoerde gegevens of geselecteerde functies.
-  De “stop”-toets breekt een geactiveerde functie af resp. kunt u terugkeren naar het bovenliggende menu.
-  De “oproepdoorschakeling”-toets schakelt de oproepdoorschakeling of het antwoord-apparaat* volgens de instelling aan of uit.
-  U kunt na het indrukken van de “volume”-toets met behulp van de toetsen   het volume instellen.
-  De “mute”-toets schakelt de microfoon aan of uit.
-  De “ruggespraak”-toets maakt de functies “in de wacht zetten” en “makelen” mogelijk.
-  De “nummerherhaling”-toets maakt het opnieuw kiezen van het laatst gekozen telefoonnummer mogelijk.
-  De “luidspreker”-toets schakelt de luidspreker aan of uit voor de handenvrij functie.
-  Cijfertoetsen voor het invoeren van de telefoonnummers.
-  De “ster” en “hek”-toets kunnen speciale functies bij de methode toonkiezen (DTMF) hebben.
-  U kunt aan geheugentoetsen telefoonnummers toekennen of via een macroprogrammering veelgebruikte functies toekennen.

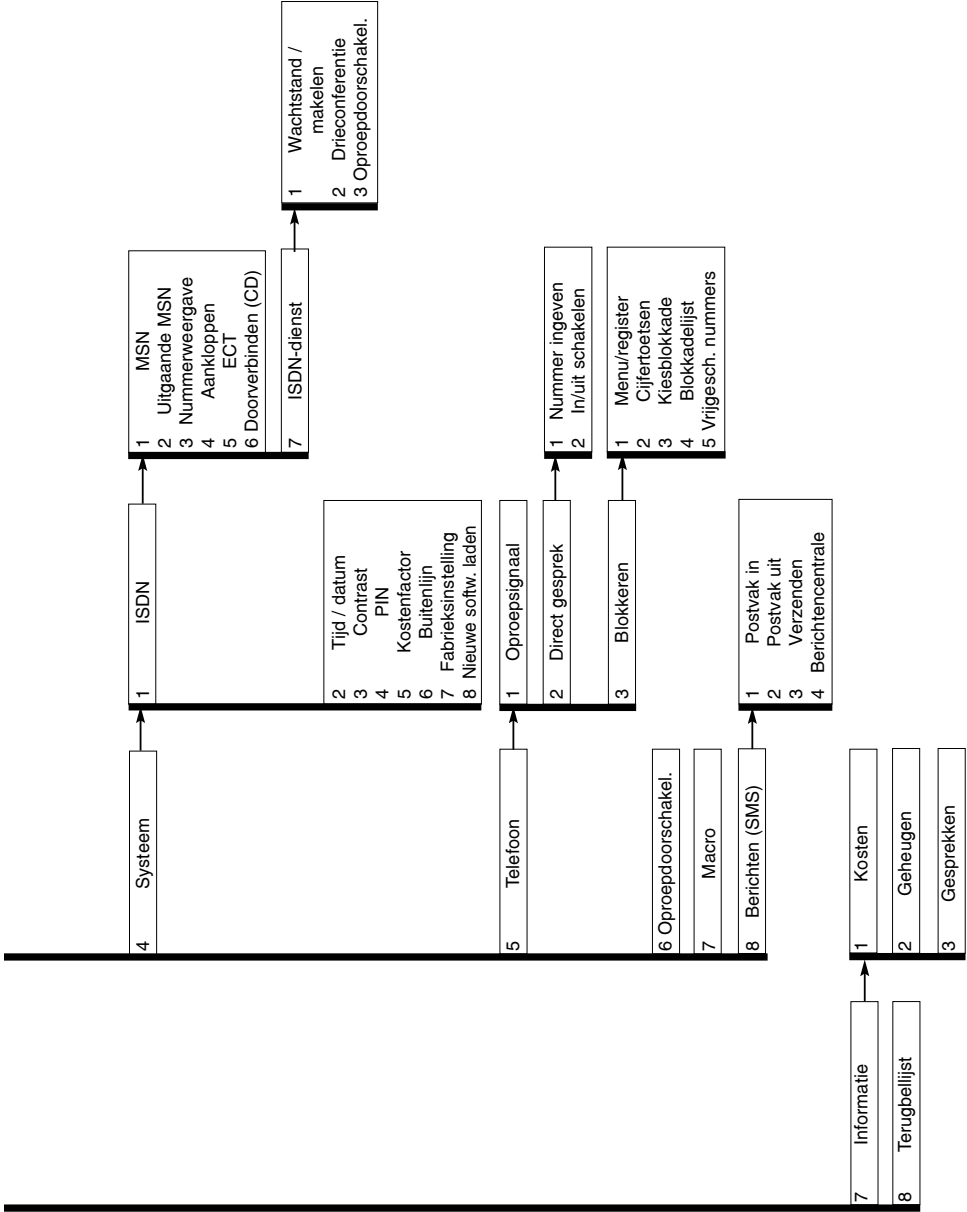
*alleen tiptel 193 plus

Bedieningsoverzicht

Alle te programmeren functies zijn via een menu in te stellen. Hieronder vindt u een overzicht dat u helpt om de verschillende menu-niveau's te vinden.

In de ruststand opent de pijltoets links, rechts het menu. De toets **⬇** brengt u naar een onderliggend submenu. Met de toets **⬅** bevestigt u de ingevoerde gegevens. De "stop"-toets brengt u terug naar het bovenliggende niveau, door twee keer in te drukken, komt u terug in de ruststand. U heeft ook de mogelijkheid om na het openen van het menu met een in te voeren cijferreeks direct naar een gewenst menu te gaan. De cijferreeks komt overeen met de "menuboom". Zo kiest u bijv. meldtekst via de toetscombinatie **⬅ - 6-1-1**.








Aanwijzingen voor het gebruik

Volume instellen

Bij alle functies met een ingeschakelde luidspreker kunt het volume van de luidspreker via de pijltjestoetsen instellen. Het display geeft de ingestelde waarde weer.




Wordt gedurende 2 sec. het volume niet gewijzigd dan schakelt het toestel automatisch terug naar de vorige weergave.

1. Toets  indrukken. *Het display voor het volume verschijnt.*
2. Toets  indrukken.
of
Toets  indrukken. *Eén niveau hoger.*
Eén niveau lager.

Volume van de hoorn

Tijdens een gesprek (zonder gebruik te maken van de luidspreker) kan het volume van de hoorn harder of zachter worden ingesteld.

Wordt gedurende 2 sec. het volume niet gewijzigd dan schakelt het toestel zich automatisch terug naar de vorige weergave.



1. Toets  indrukken. *Het display voor het volume verschijnt.*
2. Toets  indrukken.
of
Toets  indrukken. *Eén niveau hoger.*
Eén niveau lager.

Telefoneren

Oproepteller

Uw toestel bezit een ingebouwde oproepteller die weergeeft hoeveel oproepen er zijn binnengekomen.

Do 25.11.04	08:30
2 oproepen	

De oproepteller wordt automatisch gewist:

- als u de hoorn van het toestel neemt
- als u de oproeplijst opvraagt

Direct handmatig kiezen

Bij direct handmatig kiezen neemt u eerst de hoorn van het toestel, vervolgens voert u het telefoonnummer in terwijl het toestel gelijktijdig kiest. Na het invoeren van het laatste cijfer van het telefoonnummer worden alle volgende cijfers als toonsignalen (DTMF) verstuurd. U heeft hierdoor de mogelijkheid om randapparatuur op afstand te bedienen.

	0365366650	
gespreksduur	0:00:02	0.121 —kostenweergave

1. **De hoorn van het toestel nemen.**
2. **Telefoonnummer met behulp van de cijfertoetsen invoeren.**

Er verschijnt de vraag "Kiezen a u b."

De cijfers verschijnen en het toestel kiest.

Na het beëindigen van het gesprek:

3. **De hoorn terug op het toestel leggen.**

Zodra de tegenpartij de hoorn van het toestel neemt, verschijnt de weergave van de gespreksduur en de kostenweergave in het display.

De weergave wisselt na enkele seconden naar de ruststand. De ontstane kosten worden in het kostengeheugen opgeteld.

Telefoneren


Kiesvoorbereiding

Bij de kiesvoorbereiding wordt eerst het telefoonnummer ingevoerd. U kunt dit controleren en eventueel corrigeren.

0365366650

Kiezen a u b

1. Telefoonnummer invoeren.

Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met de toets  kunt u het laatst ingevoerde cijfer wissen.

2. De hoorn van het toestel nemen.

Het ingevoerde telefoonnummer wordt gekozen. Zodra de tegenpartij de hoorn van het toestel neemt, verschijnt de weergave van de gespreksduur en de kostenweergave.

Na het beëindigen van het gesprek:



3. De hoorn terug op het toestel leggen.

De weergave wisselt na enkele seconden naar de ruststand. De ontstane kosten worden in het kostengeheugen opgeteld.

Kiezen uit het telefoonregister

1. Toets  indrukken.

In het display verschijnt de eerste invoer uit het telefoonregister.

2. Toets  of  indrukken.

Met deze toetsen "bladert" u door het telefoonregister totdat de gewenste naam in het display verschijnt.

3. De hoorn van het toestel nemen.


Het toestel begint met het kiezen van het telefoonnummer.

of

Directe kiestoets indrukken.


De functie handenvrij spreken wordt ingeschakeld. Het telefoonnummer van de directe kiestoets (bijv. het Call by Call nummer van een telefoonmaatschappij) gevolgd door het telefoonnummer van de invoer in het telefoonregister wordt gekozen.

Let op:

Bij een geopend telefoonregister heeft u de mogelijkheid om met behulp van de cijfertoetsen een naam in te voeren (zie hoofdstuk Telefoonregister). Na het bevestigen via de toets  wordt de bijpassende naam weergegeven. U kunt vervolgens verder in het telefoonregister bladeren.

Telefoneren

Kiezen met nummerherhaling

De laatste 20 gekozen telefoonnummers eventueel met naam worden automatisch opgeslagen en kunnen nogmaals worden gekozen. Het laatst gekozen telefoonnummer staat altijd op de eerste plaats in de lijst. Indien u het laatst gekozen telefoonnummer nogmaals wilt kiezen dient u de hoorn van het toestel te nemen en vervolgens de toets  in te drukken.

Ma 22.11.04	07:24
1: 0365366650	

1. Toets  indrukken.

De weergave voor nummerherhaling verschijnt.

2. Toets  resp.  indrukken.

Met deze toetsen "bladert" u door het geheugen van de nummerherhaling totdat het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste naam verschijnt.

Kiezen uit geheugen nummerherhaling

3. Neem de hoorn van het toestel

Het toestel begint met het kiezen van het weergegeven telefoonnummer.

Geheugen nummerherhaling weergeven / wissen

3. Toets  indrukken.

De invoer wordt gekozen.

4. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen:

- telefoonnummer met naam
- datum/tijd
- gesprekstijd / kosten
- invoer wissen

Voor het wissen:

5. De optie: 'Invoer wissen' met toets  bevestigen.

De invoer wordt gewist. Het eerst volgende telefoonnummer uit de lijst wordt nu weergegeven.

6. Toets  indrukken, om de lijst te te verlaten.




Het display keert terug naar de ruststand.

Telefoneren

ToetsBijBezet (CCBS)

Indien de gekozen aansluiting bezet is, dan verschijnt een keuzeveld voor ToetsBijBezet of automatisch terugbellen CCBS. De dienst ToetsBijBezet dient zowel op uw eventuele telefooncentrale als ook bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld. Leg de hoorn terug op het toestel als u geen gebruik wilt maken van deze functie. De menuweergave verschijnt alleen als deze dienst mogelijk is.

Gesprekspartner bezet Terugbellen








1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Terugbellen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken en de hoorn terugleggen. *Het display keert terug naar de ruststand. De oproep wordt in een lijst voor terugbellen opgeslagen.*
3. Signaaltoon afwachten. *Zodra de aansluiting van uw gesprekspartner vrij is, krijgt u hiervan bericht.*
4. Neem de hoorn van het toestel. *Nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen, hoort u een overgangston en zal bij de tegenpartij de telefoon overgaan.*

Lijst nummerherhaling bewerken

0365366650 Heroproep wissen?

U heeft meerdere heroproepen (max. 6) geactiveerd en wilt hiervan een paar wissen.

In de ruststand:

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Heroproep wissen?" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *De lijst met heroproepen verschijnt.*
3. Toets  resp.  indrukken. *Met deze toetsen bladert u door de lijst totdat het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste naam verschijnt.*
4. Toets  indrukken, of
4. met toets  annuleren. *De invoer wordt uit de lijst gehaald.*

Telefoneren

Automatische nummerherhaling

Indien de gekozen aansluiting bezet is dan verschijnt een keuzeveld voor automatische nummerherhaling. Selecteer de optie automatische nummerherhaling zodat uw telefoontoestel zelfstandig het gekozen telefoonnummer opnieuw kiest.

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Nummerherhaling" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken en de hoorn op het toestel leggen.



De tijdsaanduiding voor de volgende nummerherhaling verschijnt. Het toestel kiest elke 30 seconden automatisch het gewenste telefoonnummer.

De automatische nummerherhaling wordt beëindigd:

- door de hoorn van het toestel te nemen
- door de  toets in te drukken
- zelfstandig na 10 mislukte pogingen

Meeluisteren

Tijdens een telefoongesprek kunt u de meeluisterfunctie inschakelen om het gesprek in de ruimte hoorbaar te maken.

1. Toets  indrukken.
2. Toets  nogmaals indrukken.

De luidspreker wordt ingeschakeld.

De luidspreker wordt uitgeschakeld.

Handenvrij spreken

Tijdens een telefoongesprek kunt u de handenvrij spreken functie inschakelen om het gesprek handenvrij te voeren.



U wordt gebeld:

1. Toets  indrukken.
2. Na het beëindigen van het gesprek dient u de toets  nogmaals in te drukken.

De functie handenvrij spreken wordt geactiveerd. U kunt nu het gesprek voeren terwijl de hoorn op het toestel ligt.

De functie handenvrij spreken wordt uitgeschakeld. De verbinding wordt verbroken.

U belt uw gesprekspartner:

1. Toets  indrukken.
2. Telefoonnummer invoeren.
3. Na het beëindigen van het gesprek dient u de toets  nogmaals in te drukken.

De functie handenvrij spreken wordt geactiveerd.

Het toestel start direct met kiezen.

De functie handenvrij spreken wordt uitgeschakeld. De verbinding wordt verbroken.

Telefoneren

Wisselen tussen een gesprek via de hoorn en een handenvrij gesprek

U voert een gesprek met de hoorn en wilt omschakelen naar een handenvrij gesprek:

1. **Toets  indrukken en vasthouden.**
2. **De hoorn op het toestel leggen.**
3. **Toets  loslaten.**

De functie handenvrij spreken is nu ingeschakeld

U voert een handenvrij gesprek en wilt omschakelen naar een gesprek via de hoorn:

1. **De hoorn van het toestel nemen.**

De functie handenvrij spreken wordt nu uitgeschakeld. U kunt het gesprek voortzetten via de hoorn.

Headset

U kunt in plaats van de hoorn een headset aansluiten. U dient hiervoor de stekker van het krulsnoer uit de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon te halen en te vervangen door de stekker van de headset. Voor het gebruik van de headset dient de telefoonhoorn echter wel op het toestel te blijven liggen. Hierna dient u de functie Verbindingsopbouw via de macroprogrammering (zie macroprogrammering blz.54) toe te kennen aan een directe kiestoets.

U wordt opgebeld:

1. **Directe kiestoets Verbindingsopbouw indrukken.**
2. **Voor het beëindigen van het gesprek dient u de directe kiestoets Verbindingsopbouw nogmaals in te drukken.**

U hoort kiestoon en kunt nu het gesprek via de headset beginnen.

De verbinding wordt verbroken.

U roept uw gesprekspartner op:

1. **Directe kiestoets Verbindingsopbouw indrukken.**
2. **Telefoonnummer invoeren.**
3. **Voor het beëindigen van het gesprek dient u de directe kiestoets Verbindingsopbouw nogmaals in te drukken.**

U hoort de kiestoon via de headset.

Het toestel start met kiezen.

De verbinding wordt verbroken.

Telefoneren

Mute-stand activeren

Tijdens een telefoongesprek kunt u tussendoor ruggespraak houden in de ruimte waarin u zich bevindt, zonder dat uw telefonische gesprekspartner de gespreksinhoud kan horen.

1. Toets  indrukken.

Het symbool "Mute-schakeling actief" verschijnt in het display. De hoorn resp. de microfoon voor het handenvrij spreken is uitgeschakeld. U kunt nu ruggespraak houden.

2. Toets  nogmaals indrukken.

De hoorn resp. de microfoon voor handenvrij spreken is weer ingeschakeld. U kunt weer verder gaan met uw gesprek.

Opnemen van een gesprek*

Tijdens een telefoongesprek kunt u het gesprek ook opnemen.

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Gesprek opnemen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

De opname wordt gestart. In het display verschijnt de tekst "Opname".

Voor het beëindigen:

3. Toets  indrukken.

De opname wordt beëindigd.

Een opgenomen gesprek wordt net als een gewoon bericht in de telefoonbeantwoorder opgeslagen en kan te allen tijde worden afgeluisterd (zie ook "Berichten afluisteren").

De opname wordt automatisch beëindigd als de hoorn wordt terugggelegd op het toestel of de opnamecapaciteit vol is.




*alleen tiptel 193 plus

Telefoneren

Ongewenste gesprekken (MCID)



Deze dienst dient door uw netwerkleverancier te worden vrijgeschakeld.

Zodra een binnenkomende oproep beantwoordt is:

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "MCID" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. **Toets  indrukken.** *Het telefoonnummer wordt in de netwerkcentrale opgeslagen. U kunt middels een aanvraag bij uw netwerkleverancier de betreffende gegevens gesprekspartner opvragen.*




Gesprek in de wacht zetten / verdere verbinding

Tijdens een gesprek kan de verbinding in een wachtstand worden gezet. In deze wachtstand kunt u in de ruimte waarin u zich bevindt ruggespraak voeren of een andere gesprekspartner voor ruggespraak. Uw gesprekspartner op de "in de wacht" gezette lijn kan niet met deze ruggespraak meeluisteren. U heeft deze functie "in de wacht" zetten nodig om de functie Makelen, 3 Conferentie en Doorverbinden te gebruiken.

1. **Toets  indrukken.** *De gesprekspartner wordt door de centrale in de wacht gezet en de gesprekspartner luistert naar een mededeling. U kunt nu ruggespraak voeren in de ruimte of een telefoonnummer voor een nieuwe verbinding geven.*
2. **Toets  nogmaals indrukken.** *U bent weer met uw gesprekspartner verbonden.*

Gesprek verbreken

U wilt een bestaande verbinding verbreken om een in de wacht gezette verbinding te activeren.

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Verbreken" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. **Toets  indrukken.** *De verbinding wordt verbroken. Een in de wacht gezette verbinding wordt nu automatisch geactiveerd.*

Telefoneren

Gesprek makelen

Via de functie Makelen heeft u de mogelijkheid om tussen een actieve en een in de wacht gezet- te verbinding heen en weer te schakelen.

1. Toets **(R)** indrukken.

De actieve verbinding wordt "in de wacht gezet" en de "in de wacht gezette" verbinding wordt actief.

3-Conferentie

(Dienst dient door uw netwerkleverancier te worden vrijgeschakeld)

U wilt met twee personen gelijktijdig telefoneren. Hiervoor moet een actieve en een "in de wacht gezette" verbinding opgebouwd worden.

1. **Gesprekspartner 1 oproepen en in de wacht zetten.**
2. **Gesprekspartner 2 oproepen.**
3. Toets **(-)** resp. **(-)** indrukken om de functie "3-Conferentie" te selecteren.
4. Toets **(+)** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

U heeft nu een gesprek met beide gesprekspartners.

Voor het beëindigen

5. Toets **(-)** resp. **(-)** indrukken om de functie "3-Conferentie beëindigen" te selecteren.
6. Toets **(+)** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies

De conferentie wordt beëindigd. Eén verbinding wordt in de wacht gezet, de andere blijft nog actief.

Gesprek doorverbinden (alleen bij gebruik achter een telefooncentrale)

U heeft een actief gesprek en wilt deze naar een andere aansluiting doorverbinden. (Zie ook het hoofdstuk Instellingen / doorverbinden).

U wilt uw gesprekspartner doorverbinden:

1. Toets **(R)** indrukken.
2. **De gewenste aansluiting kiezen.**
3. **De hoorn op het toestel leggen.**

Het gesprek wordt in de wacht gezet. U hoort een kiestoon.





Een nieuwe verbinding wordt opgebouwd.

Uw gesprekspartner wordt naar de nieuw gekozen aansluiting doorverbonden.

Telefoneren

Gesprek doorverbinden (vervolg)

U voert een gesprek en wilt een tweede inkomende oproep aannemen en doorverbinden:

1. **Toets  indrukken.**
Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet. De verbinding met de aankloppende gesprekspartner wordt geactiveerd.
2. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Doorverbinden" te selecteren.**
Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.
3. **Toets  indrukken.**
U hoort een kiestoon.
4. **De gewenste aansluiting kiezen.**
Een nieuwe verbinding wordt opgebouwd. De aankloppende gesprekspartner wordt doorverbonden. U bent weer met uw eerste gesprekspartner verbonden.

Gesprek parkeren





(Dienst dient door uw netwerkleverancier te worden vrijgeschakeld)

U voert een telefoongesprek met een externe gesprekspartner en wilt uw gesprek voor korte tijd parkeren,





- om het gesprek met een ander toestel op dezelfde ISDN-aansluiting verder te voeren.
- om het toestel op een andere ISDN-wandcontactdoos echter wel op dezelfde aansluiting verder te voeren.

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om een bestaande verbinding in de centrale in- resp. uit te parkeren. Voor een onderscheid tussen verschillende geparkeerde verbindingen kunt u een getal van twee cijfers invoeren.

Inparkeren:

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Parkeren" te selecteren.**
Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.
2. **Toets  indrukken.**
Het verzoek tot invoeren van een tweecijferig parkeernummer verschijnt.
3. **Voer het parkeernummer in en bevestig dit met toets .**
De verbinding is geparkeerd.

Uitparkeren (de hoorn ligt op het toestel):

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Uitparkeren" te selecteren.**
Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.
2. **Toets  indrukken.**
Het verzoek tot invoeren van het tweecijferige parkeernummer van de gewenste verbinding verschijnt.
3. **Voer het parkeernummer in en bevestig dit met toets .**
De verbinding wordt uitgeparkeerd. U kunt nu doorgaan met het gesprek.

Telefoneren

Aankloppen

Tijdens een gesprek probeert iemand u te bereiken. Dit wordt door een aanklopsignaal (korte dubbele signaaltoon) meegedeeld. Bovendien wordt de aanklopende gesprekspartner in het display weergegeven. Kies met behulp van de pijljestoetsen de gewenste functie of accepteer het gesprek direct met de toets **(R)**.

U ontvangt een oproep terwijl u aan het telefoneren bent:

U wilt dit gesprek aannemen:

1. Toets **(R)** indrukken.

*Uw huidige gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu met de gesprekspartner verbonden. Via de **(R)** toets kunt u nu schakelen tussen de beide gesprekken (makelen).*

U wilt het gesprek weigeren:

1. Toets **(←)** resp. **(→)** indrukken om de functie "Aanklop. afwijzen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets **(↵)** indrukken.

De oproep wordt afgewezen.

U wilt de oproepende gesprekspartner naar uw telefoonbeantwoorder doorverbinden:*

1. Toets **(←)** resp. **(→)** indrukken om de functie "aan beantw. doorv." te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets **(↵)** indrukken.

De telefoonbeantwoorder wordt ingeschakeld. De gesprekspartner hoort uw ingesproken meldtekst.

U wilt de gesprekspartner naar een andere aansluiting doorverbinden:

1. Toets **(←)** resp. **(→)** indrukken om de functie "Doorverbinden (CD)" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets **(↵)** indrukken.

Het vooraf ingestelde telefoonnummer verschijnt. Voer, indien gewenst, een nieuw telefoonnummer in.

3. Toets **(↵)** indrukken.

De oproep wordt doorgeschakeld.

*alleen tiptel 193 plus

Telefoneren

Oproep aannemen

U ontvangt een oproep, uw toestel gaat over. De oproep wordt met:

- naam of
- telefoonnummer of
- oproep analoog telefoonnet of
- nummeronderdrukking weergegeven

Oproep 0365366650

U wilt het gesprek aannemen:

1. **Neem de hoorn van het toestel**




U bent nu met uw gesprekspartner verbonden en kunt een gesprek voeren.

U wilt het gesprek weigeren:

1. **Toets  indrukken.**

Uw toestel keert terug naar de ruststand.





U wilt het gesprek doorverbinden naar de telefoonbeantwoorder:*

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "aan beantw. doorv." te selecteren.**
2. **Toets  indrukken.**

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

De telefoonbeantwoorder wordt ingeschakeld. De gesprekspartner hoort uw ingesproken meldtekst.

U wilt de gesprekspartner naar een andere aansluiting doorverbinden:

1. **Toets  resp.  indrukken om de functie "Doorverbinden (CD)" te selecteren.**
2. **Toets  indrukken.**
3. **Toets  indrukken.**

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

Het vooraf ingestelde telefoonnummer verschijnt. Voer, indien gewenst, een nieuw telefoonnummer in.

De oproep wordt doorgeschakeld.

*alleen tiptel 193 plus

Telefoneren

Keypad

Netwerkcentrales in Nederland gebruiken voor de programmering van de aanvullende diensten (bijv. oproepdoorschakeling) het "keypad protocol". De programmering gebeurt met de toetsen * en # als ook via de cijfertoetsen. U dient hiervoor de functie "Keypad" via een macro programmering (zie macro programmering, bladzijde 57) toe te kennen aan een geheugentoets.

- 1. De hoorn van het toestel nemen** *Er verschijnt de vraag "kiezen a u b"*
- 2. Directe kiestoets Keypad indrukken.** *In het display verschijnt nu het symbool "K".*
- 3. De gewenste volgorde voor het programmeren invoeren.** *De cijfers verschijnen in het display. De centrale ontvangt informatie en beantwoordt deze.*
- 4. De hoorn terug op het toestel leggen.** *Het toestel keert terug naar de ruststand*

De aanvullende diensten zoals oproepdoorschakeling dienen door uw netwerkleverancier te worden vrijgeschakeld.

Inschakelen

210 nummer #	Oproepdoorschakeling direct
610 nummer #	Oproepdoorschakeling bij vertraagd
670 nummer #	Oproepdoorschakeling bij bezet

Uitschakelen

210	Oproepdoorschakeling direct
610	Oproepdoorschakeling bij vertraagd
670	Oproepdoorschakeling bij bezet

Indien men veel naar één en hetzelfde nummer een doorschakeling maakt, is het mogelijk dit gelijk onder een kiestoets vast te leggen door direct achter de letter K de sterddienst vast te leggen.

Er wordt veel direct doorgeschakeld naar nummer 036-1234567, dan voert men het volgende in de macro programmering in: **K*210*0361234567#**.

- 1. Hoorn van het toestel nemen.**
- 2. Directe kiestoets indrukken.**
- 3. Gewenste doorschakeling wordt uitgevoerd.**
- 4. Hoorn terug op het toestel leggen.**

Telefoneren

Subadressering

(Dienst dient door uw netwerkleverancier bij de op te roepen gesprekspartner te worden vrijgeschakeld).

Bij het telefoonnummer (MSN) kunt u ook nog een subadres invoeren om bijv. toestellen op afstand te bedienen. Hiervoor dient u de functie Subadressering via de macroprogrammering (zie macroprogrammering) aan een geheugentoets toe te kennen. De invoer van het subadres kan alleen tijdens de kiesvoorbereiding of in het telefoonregister worden uitgevoerd.






- 1. Telefoonnummers met behulp van de cijfertoetsen invoeren.** *De cijfers verschijnen in het display.*
- 2. Geheugentoets Subadressering indrukken.** *In het display verschijnt het symbool "S".*
- 3. Subadres met behulp van de cijfertoetsen invoeren.** *De cijfers verschijnen in het display.*
- 4. De hoorn van het toestel nemen.** *Het telefoonnummer met het subadres wordt gekozen. Het opgeroepen toestel meldt zich of voert een functie uit.*
- 5. De hoorn terug op het toestel leggen.** *Het toestel keert terug naar de ruststand.*

Telefoneren

Oproeplijst

In de oproeplijst staan de laatste 20 ontvangen oproepen met datum / tijdstip, opgeroepen MSN en het telefoonnummer van de beller. Indien het weergegeven telefoonnummer tevens in het telefoonregister is ingevoerd, dan wordt in plaats van het telefoonnummer de naam van de gesprekspartner weergegeven. Indien het telefoonnummer niet is weergegeven dan verschijnt er "Oproep" of "Num. onderdukt" in het display.

Kiezen uit de oproeplijst:

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Oproeplijst" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  resp.  indrukken om de gewenste gesprekspartner te selecteren.
4. Neem de hoorn van het toestel.









Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller inclusief datum en tijdstip.

U bladert in de oproeplijst.

Het telefoonnummer wordt gekozen.

Oproeplijst weergeven / wissen:

1. Toets  resp.  indrukken om de functie "Oproeplijst" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  resp.  indrukken om de gewenste gesprekspartner te selecteren.
4. Toets  indrukken.
5. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

U bladert in de oproeplijst.

In het display verschijnt het telefoonnummer dat gebeld heeft.

*Met elke druk op de toets wisselt het display: **Opr. overnemen:** het telefoonregister wordt geopend om gegevens in te voeren.*

***Invoer wissen:** wist de geselecteerde invoer uit de lijst.*

***Oproeplijst wissen:** wist de gehele oproeplijst.*

6. Toets  indrukken.

De geselecteerde functie wordt uitgevoerd

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

Met de mogelijkheid om Short Messages (SMS) te verzenden (was tot dusver alleen met mobiele-telefoons mogelijk) geeft dit model een geheel nieuwe dimensie aan ISDN telefonie. De uitrusting van de tiptel 193 plus met een SMS-functie geeft de gebruiker de mogelijkheid korte tekst-berichten te verzenden naar andere voor SMS geschikte randapparatuur op het vaste net en aan mobiele telefoons.

Voorwaarde voor het verzenden en ontvangen van SMS berichten is dat enerzijds uw telefoonnummer wordt weergegeven en anderzijds dat op uw toestel telefoonnummers kunnen worden weergegeven (CLIP). Verder moet u zich aanmelden bij de SMS-berichtencentrale (zie hoofdstuk "Aanmelden bij de SMS-berichtencentrale"). De SMS-berichten worden niet rechtstreeks, maar via de SMS-berichtencentrale naar een daarvoor geschikt toestel verzonden. Een bericht kan maximaal 160 tekens lang zijn. In Postvak in kunnen maximaal 8 SMS-berichten worden opgeslagen.

* Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door de netwerkleverancier is vrijgeschakeld voor uw telefoonaansluiting.

Om SMS-berichten met uw tiptel 193 plus te kunnen verzenden en te ontvangen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Configuratie van de telefoonaansluiting

Controleer of de beide opties "NummERMelding" en "Nummerweergave" (CLIP, in- en uitgaand) zijn vrijgeschakeld.

Controleer in de configuratie van uw telefooncentrale of de dienst nummerweergave (CLIP) is geactiveerd en het telefoonnummer niet wordt onderdrukt (CLIR). Met name bij de aanmelding is het absoluut noodzakelijk dat het weergegeven telefoonnummer (MSN) overeenkomt met het telefoonnummer waaronder u SMS-berichten wilt verzenden en ontvangen. Bedenk dat de tiptel 193 plus uitsluitend via het onder "MSN 1" ingevoerde telefoonnummer SMS-berichten verstuurt. De SMS-ontvangst is op alle ingevoerde MSN mogelijk, de telefoonnummers moeten daarvoor echter afzonderlijk worden aangemeld (zie volgend hoofdstuk).

Aanmelden bij de SMS-berichtencentrale*

Om het ontvangen van SMS-berichten, via het vaste net, op uw tiptel 193 plus mogelijk te maken, moet u uw toestel bij de SMS-berichtencentrale registreren. De SMS-berichtencentrale is overal in Nederland te bereiken via het telefoonnummer "0673644444" (in België het telefoonnummer "1717"). Dit is reeds in de tiptel 193 plus standaard ingesteld en kan indien gewenst gewijzigd worden.

De eenmalige registratie is kosteloos. Voor het verzenden van uw eerste SMS-bericht, naar bijvoorbeeld uw mobiele telefoon, registreert u zich bij de KPN SMS-berichtencentrale waarna u SMS-berichten kunt verzenden en ontvangen. Indien u nog geen SMS-bericht heeft verzonden, zal een ontvangen SMS-bericht worden voorgelezen als een gesproken bericht.

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

SMS op het vaste net*

Als u zich registreerd voor het ontvangen en verzenden van SMS-berichten, heeft u verschillende mogelijkheden om deze te verzenden. U kunt onder meer uw korte bericht naar randapparatuur verzenden, die de functie SMS niet ondersteunen. Het SMS-bericht wordt dan voor de ontvanger voorgelezen als gesproken bericht. Tevens kunt u de ontvangst van een SMS-bericht door de SMS-berichtencentrale laten bevestigen.

* Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier is vrijgeschakeld voor uw telefoonaansluiting.

Invoermogelijkheden voor de SMS-berichten

Postvak in

Hier worden alle ontvangen SMS-berichten opgeslagen, die u kunt doorbladeren, lezen, wissen of naar Postvak uit kunt kopiëren (voor doorsturen of beantwoorden).

Postvak uit

Hier kunt u een tekst bewerken om te verzenden. U heeft de mogelijkheid een nieuw SMS-bericht te maken of een bestaand bericht, dat u van Postvak in naar Postvak uit heeft gekopieerd, te bewerken voordat u deze verzendt. Een SMS-bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn.

Verzenden

Voer hier het telefoonnummer van de ontvanger van uw SMS-bericht in (met netnummer maar zonder evt. voorkiesnummer van buitenlijn). Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden. Als u een SMS-bericht uit Postvak in naar Postvak uit heeft gekopieerd, wordt het telefoonnummer van de afzender automatisch overgenomen als telefoonnummer van de ontvanger.


SMS-berichtencentrale

Hier kunt u het standaard ingestelde telefoonnummer wijzigen. U kunt het nummer van de SMS-berichtencentrale opvragen. Vergeet niet het voorkiesnummer van de buitenlijn van uw telefooncentrale (bijv. 0) in te voeren vóór het telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale, als uw toestel op een interne S0-bus van een telefooncentrale gebruikt wordt.

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)



Postvak in

Als er een SMS-bericht binnenkomt, klinkt een signaal van 3 tonen, als u het volume van het oproepsignaal niet op "nul" heeft gezet.

Als er nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten zijn, verschijnt in de eerste displayregel het symbool "SMS" tussen datum en tijd. Bovendien knippert de LED naast de toets  (oproepdoor-schakeling). Indien het SMS-symbool knippert, is in Postvak in geen ruimte meer voor nieuwe SMS-berichten. Wis SMS-berichten om ruimte vrij te maken.

23.11.2004	SMS	08:30
1 Oproep		



1. Druk op de pijltjestoetsen  resp.  om "Berichten (SMS)" te selecteren.

Door een toets in te drukken schakelt u heen en weer tussen de mogelijke functies in het display.

2. Druk op de toets .

In het display verschijnt "Postvak in".

3. Druk op de toets .

In het display verschijnt het telefoonnummer waarvan als laatste een SMS-bericht is binnengekomen (laatste bericht).

Als u de functie "Postvak in" onder een geheugentoets heeft geprogrammeerd (zie hoofdstuk "Macroprogramming"), bereikt u direct Postvak in als u op de geheugentoets drukt.

1	» Di	23.11.04	14:24
√	0365367881		

4. Druk op de pijltjestoetsen  resp.  om door de lijst te bladeren.

*Het display geeft de status van het binnengekomen SMS-bericht aan. In de eerste regel links zijn de binnengekomen berichten door-
genummerd.*

√ Bericht is reeds gelezen

» Nieuw bericht

5. Druk op de toets  om een SMS-bericht te openen om te lezen. Met de pijltjestoetsen  resp.  kan het bericht horizontaal met steeds één teken verplaatst worden. Met de cijfertoetsen 1 en 3 kan het bericht steeds met 18 tekens worden verplaatst.

In de bovenste regel van het SMS-bericht staat het telefoonnummer van de afzender. Het bericht met max. 160 tekens kan in de tweede regel worden gelezen.

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

0365367881
Hallo Heidi,

6. Met de pijltjestoetsen \leftarrow resp. \rightarrow opent u andere menu functies.

*In de eerste regel van het display verschijnt:
Bericht wissen?*

Of

Copie → Postvak uit

of

Nummering, dag van de week, datum en tijd

Het SMS-bericht wordt na het drukken op de toets \leftarrow gewist

of

Het bericht wordt na de bevestiging gekopieerd, het telefoonnummer van de afzender wordt als nieuw telefoonnummer voor verzenden ingevoerd en in het display verschijnt Postvak uit.

8. Om het menu te verlaten drukt u op de toets ■.

Het toestel bevindt zich weer in de ruststand.

Postvak uit

Hier schrijft u uw SMS-bericht.

1. Druk op de pijltjestoetsen \leftarrow resp. \rightarrow om "Berichten (SMS)" te selecteren.
2. Druk op de toets \downarrow .
3. Druk op de toets \rightarrow om naar Postvak uit te gaan.
4. Druk op de toets \leftarrow .

Door een toets in te drukken schakelt u heen en weer tussen de functies in het display.




In het display verschijnt "Postvak in".

In het display verschijnt "Postvak uit".

In het display verschijnt in de tweede regel evt. een bericht dat reeds in Postvak uit staat (bijv. kopie uit Postvak in).


Als u de functie "Postvak uit" onder een geheugentoets heeft geprogrammeerd (zie hoofdstuk "Macroprogrammering"), bereikt u direct Postvak in door de geheugentoets in te drukken.

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

Als u bij het bladeren door het telefoonregister van de tiptel 193 plus het gewenste telefoonnummer heeft gevonden, waarheen u een SMS-bericht wilt verzenden, komt u door te drukken op de toets , vervolgens naar het menupunt "SMS-bericht" te gaan met de toets  en daarna te bevestigen door nog eens op de toets  te drukken, eveneens meteen in Postvak uit. Het telefoonnummer van het telefoonboek wordt daarbij automatisch als telefoonnummer voor verzenden van het SMS-bericht ingevoerd.

Let op: Als u in uw telefoonregister alle items inclusief het voorkiesnummer voor de buitenlijn van uw telefooncentrale (bijv. "0") heeft ingevoerd, moet u dit voorkiesnummer beslist wissen voordat u gaat verzenden. Het telefoonnummer dat onder "Verzenden" te zien is, wordt rechtstreeks naar de SMS-berichtencentrale gestuurd en daar verwerkt. Het mag daarom geen extra cijfers bevatten.

Postvak uit
AANMELDEN

5. Om het bericht te wijzigen of om een bericht in te voeren drukt u op de toets .


In de eerste regel staat nu "Editor", het bericht van max. 160 tekens kan in de tweede regel worden gewijzigd of ingevoerd.


Editor 
Hallo Heidi,

6. Met de cijfertoetsen  en met  kunt u nu het bericht invoeren. Het invoerveld springt na 1,5 seconde automatisch naar de volgende positie. U kunt echter ook op de pijltoetsen   drukken om de invoerpositie te bepalen.

Functies van de toetsen:

Toets  : spatie invoegen

Toets  : cursorpositie wissen

Toets  : omschakelen van kleine naar hoofdletters

Toets 1: ä ö ü ß 1 \$ ¥

Toets 2: a b c 2 A B C 2

Toets 3: d e f 3 D E F 3

Toets 4: g h i 4 G H I 4

Toets 5: j k l 5 J K L 5

Toets 6: m n o 6 ñ Ω M N O 6 ñ Ω

Toets 7: p q r s 7 Π Σ P Q R S 7 Π Σ

Toets 8: t u v 8 θ T U V 8 θ







Toets 9: w x y z 9 W X Y Z 9

Toets ★: * + - ; = %

Toets 0: / () 0 ' < >




Toets #: # , . @ & ? ! "

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

- Om het bewerken van het bericht te stoppen drukt u op de toets .
 - Met de toetsen  resp.  opent u andere menupunten.
 - Kies met de toets  de gewenste functie.
 - Om het menu te verlaten drukt u op de toets .
- In het display verschijnt weer "Postvak uit".*
- In de eerste regel van het display verschijnt: "Nu verzenden?"*
- of*
- "Bericht wissen?"*
- Het SMS-bericht wordt verplaatst naar verzenden. In het display verschijnt "Verzenden naar:"*
- Of*
- Het SMS-bericht wordt na het drukken op de toets  gewist.*
- Het toestel bevindt zich weer in de ruststand.*

Verzenden van een SMS-bericht

Voorwaarde voor het verzenden van een SMS-bericht is dat er zich een bericht bevindt in Postvak uit. Het verzenden vindt altijd plaats met het onder "MSN 1" ingevoerde telefoonnummer.

- Druk op de toets  resp.  om "Berichten (SMS)" te selecteren.
 - Druk op de toets .
 - Druk tweemaal op de toets  om naar de functie "Verzenden" te gaan.
 - Druk op de toets .
- Door een toets in te drukken schakelt u heen en weer tussen de mogelijke functies in het display.*
- In het display verschijnt "Postvak in".*
- In het display verschijnt "Verzenden".*
- In het display verschijnt op de tweede regel het telefoonnummer dat bij de laatste verzending is ingevoerd. Indien u eerst een bericht uit Postvak in heeft gekopieerd, verschijnt het telefoonnummer van de afzender van het eerder binnengekomen, gekopieerde SMS-bericht (beantwoordingsfunctie).*


Verzenden naar:
0365367881



SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

5. Met de cijfertoetsen, kunt u nu het telefoonnummer invoeren. Voer in geen geval het voorkiesnummer van de buitenlijn (0) voor het telefoonnummer in, als uw toestel op een interne S0 bus van in een telefooncentrale wordt gebruikt! Het telefoonnummer dat onder "Verzenden" te zien is, wordt rechtstreeks naar de SMS-berichtencentrale gestuurd en daar verwerkt. Het mag daarom geen extra cijfers bevatten.
6. Sluit de invoer af met de toets .
7. Bevestig het verzenden met de  toets.
8. U kunt met de toets  het bericht naar een ander telefoonnummer sturen of met de toets  het menu verlaten.

*In het display verschijnt het oproepnummer.
Functies van toetsen voor bewerken:*

Toets  : spatie invoegen

Toets  : cursorpositie wissen


U kunt op de toetsen  resp.  drukken om de invoerpositie te bepalen

In het display verschijnt "Nu verzenden?"

In het display verschijnt "Kiezen..." en vervolgens "Verzenden...". Het SMS-bericht wordt verstuurd. Na bevestiging bevindt u zich weer in het menu "SMS-berichten - Verzenden".

Wijzigen van het nummer van de SMS-berichtencentrale

Als u het standaard ingestelde nummer van de SMS-berichtencentrale wilt wijzigen of er een tweede aan wilt toevoegen, gebruik dan dit menu.

1. Druk op de toets  resp.  om "Berichten SMS" te selecteren.
2. Druk op de toets .
3. Druk op de toets  om naar het menu "Berichtencentrale" te gaan.
4. Druk op de toets .

Door een toets in te drukken schakelt u heen en weer tussen de mogelijke functies in het display.







In het display verschijnt "Postvak in".

In het display verschijnt "Berichtencentrale".


In het display verschijnt in de tweede regel het ingevoerde telefoonnummer van de eerste SMS-berichtencentrale.

Berichtencentrale 1 0673644444

SMS op het vaste net (alleen tiptel 193 plus)

5. Druk op de toets  resp.  om naar de tweede SMS-berichtencentrale te gaan.
6. Druk op de toets  als centrale 2 moet worden omgewisseld met centrale 1. Er wordt altijd via SMS-berichtencentrale 1 verzonden!
7. Druk op de toets  om het telefoonnummer te bewerken.
8. Met de cijfertoetsen, kunt u nu het telefoonnummer invoeren. Vergeet niet het voorkiesnummer van de buitenlijn voor het eigenlijke telefoonnummer in te voeren, als uw toestel op een interne S0-bus van een telefooncentrale wordt gebruikt.
9. Sluit de invoer af met de toets .
10. Verlaat het menu met de toets .

In het display verschijnt op de tweede regel het ingevoerde telefoonnummer van de tweede SMS-berichtencentrale.

Na bevestiging met de toets  worden de centrales omgewisseld (2 is nu 1 en omgekeerd).

In het display verschijnt een cursor.

In het display verschijnt het telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale.

Functies van toetsen voor bewerken:

Toets  : spatie invoegen

Toets  : cursorpositie wissen

U kunt op de toetsen  resp.  drukken om de invoerpositie te bepalen.

Belangrijke aanwijzingen:

Als u bij de aanmelding geen contact krijgt met de SMS-berichtencentrale (in het display staat "Kiezen", vervolgens verschijnt "Geen verbinding"), ga dan na of uw aansluiting wel is vrijgeschakeld voor het kiezen van deze speciale telefoonnummers. De SMS-berichtencentrale van KPN bijvoorbeeld is vanuit de netwerken van andere netwerkleveranciers niet bereikbaar.

Telefoonregister

Telefoonregister algemeen

Het telefoonregister beheert de namen en de telefoonnummers van uw gesprekspartners en wordt hierdoor uw persoonlijk telefoonregister. Het telefoonregister beheert tot max. 100 invoeren. Bij elke invoer kunt u een kostenteller en verschillende filterfuncties activeren.

Bij een ingeschakelde kostenteller worden alle gesprekskosten voor deze invoer opgeteld, ze kunnen dan worden opgevraagd via de functie "telefoonregister". Via de filterfunctie worden oproepen (alleen indien het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven) speciaal behandeld. U heeft de keuze tussen het VIP-filter van toestel bij deze gesprekspartner ook bij een uitgeschakeld oproepsignaal signaleerd, het oproepfilter zodat uw toestel voor deze gesprekspartner niet signaleerd en het CD filter waarmee de gesprekspartner naar het vooraf ingestelde nummer (zie hoofdstuk CD instellen) wordt doorgeschakeld. Een actieve filterfunctie wordt tijdens het bladeren in het telefoonregister door een F rechts naast de naam weergegeven. Alle ingevoerde gegevens worden alfabetisch gerangschikt. Voor verder gebruik en als extra beveiliging van de gegevens kan het gehele telefoonregister op een PC worden opgeslagen en terug in het toestel worden geladen (zie hoofdstuk PC-software TipKom).

Het invoeren van de naam geschiedt via het numerieke toetsenblok. De letters worden geselecteerd door het meerdere keren indrukken van een cijfertoets. Foutieve letters kunt u wissen met behulp van de toets \uparrow . Een spatie kunt u met behulp van de toets \downarrow invoegen. Met de toetsen \leftarrow en \rightarrow kunt u de cursor verplaatsen.

Invoeren van karakters

Alfabet (toetsen 2 t/m 9):

A = 1 keer 2	H = 2 keer 4	O = 3 keer 6	V = 3 keer 8
B = 2 keer 2	I = 3 keer 4	P = 1 keer 7	W = 1 keer 9
C = 3 keer 2	J = 1 keer 5	Q = 2 keer 7	X = 2 keer 9
D = 1 keer 3	K = 2 keer 5	R = 3 keer 7	Y = 3 keer 9
E = 2 keer 3	L = 3 keer 5	S = 4 keer 7	Z = 4 keer 9
F = 3 keer 3	M = 1 keer 6	T = 1 keer 8	
G = 1 keer 4	N = 2 keer 6	U = 2 keer 8	

Speciale karakters (toetsen 0 , 1 , * en \#):

ä = 1 keer 1	(= 2 keer 0	- = 3 keer *	. = 3 keer #
ö = 2 keer 1) = 3 keer 0	: = 4 keer *	@ = 4 keer #
ü = 3 keer 1	_ = 4 keer 0	; = 5 keer *	& = 5 keer #
ß = 4 keer 1	* = 1 keer *	# = 1 keer #	
/ = 1 keer 0	+ = 2 keer *	, = 2 keer #	

Cijfers:

1 = 5 keer 1	4 = 4 keer 4	7 = 5 keer 7	0 = 5 keer
2 = 4 keer 2	5 = 4 keer 5	8 = 4 keer 8	
3 = 4 keer 3	6 = 4 keer 6	9 = 5 keer 9	














Voorbeeld:

1 x toets 8 = T	3 x toets 4 = I	1 x toets 7 = P	1 x toets 8 = T	2 x toets 3 = E	3 x toets 5 = L
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Telefoonregister

Ingevoerde gegevens opslaan

Een invoer in het telefoonregister bestaat uit de naam (= zoekbegrip), het telefoonnummer en indien gewenst verdere instellingen (bijv. filterfuncties, kostenteller).

1. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Nieuwe ingave"*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Naam:".*
3. Naam met behulp van de cijfertoetsen invoeren. *In het display verschijnt uw invoer. Het laatste karakter kunt u met de toets  wissen.*
4. Toets  indrukken. *Het invoeren van de naam is afgesloten. In het display verschijnt "Nummer:".*
5. Telefoonnummer met behulp van de cijfertoetsen invoeren. *In het display verschijnt uw invoer.*
6. Toets  indrukken. *Het invoeren van het nummer is afgesloten. In de weergave verschijnt "Kostenteller uit:". Wenst u geen verdere instellingen in te voeren dan drukt u de toets  in. U komt nu automatisch bij het einde van de invoer (Lees verder vanaf punt 10).*
7. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:
uit: de kostenteller wordt uitgeschakeld en gewist.
aan: de kostenteller wordt ingeschakeld. De kosten behorende bij deze invoer worden na elk gesprek geactualiseerd.*
8. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Filter uit".*
9. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:
Filter uit: er is geen filter ingeschakeld.
VIP-filter: er is een oproepsignaal hoewel het volume uitgeschakeld is
Oproepfilter: er is geen oproepsignaal.
CD-filter: de oproep wordt naar een vooraf ingestelde aansluiting (zie hoofdstuk CD) doorgeschakeld.*
10. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Invoer opslaan?".*
11. Toets  indrukken. *De invoer wordt opgeslagen*

Telefoonregister

Ingevoerde gegevens bewerken

Ingevoerde gegevens kunnen te allen tijde worden gecontroleerd, gecorrigeerd of gewist worden.

1. Toets  indrukken.

In het display verschijnt de eerste invoer uit het telefoonregister.

2. Toets  resp.  indrukken

Met deze toetsen "bladert" u door het telefoonregister totdat de gewenste naam in het display verschijnt.

3. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Ingave wijzigen".

Voor het bewerken:

4. Toets  indrukken.



In het display verschijnt "Naam:".

5. Wijzigen invoer,

Voer nu uw wijzigingen in. Ga hierbij net zo te werk als bij een nieuwe invoer.

of

Voor het wissen:

4. Toets  resp.  indrukken om de functie "Ingave wissen" te selecteren.

In het display wordt "Ingave wissen" gekozen.

5. Toets  indrukken.

De invoer wordt gewist.

Instellingen van het systeem











Invoer MSN

Uw ISDN-aansluiting en daarmee tevens uw tiptel 192/193 plus kan via één of meerdere telefoonnummers (MSN) worden bereikt. (Telefoonnummers dienen door uw netwerkleverancier te worden aangegeven). U kunt aan de tiptel 192/193 plus max. 6 telefoonnummers toewijzen.

- Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets  indrukken.** *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
- Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren.** *In het display verschijnt "Systeem".*
- Toets  drie maal indrukken.** *In het display verschijnt "MSN 1" en het MSN indien deze is ingevoerd.*
- Toets  resp.  indrukken om het gewenste "MSN" (MSN 1 ... MSN 6) te selecteren.** *In het display verschijnt het MSN.*
- Toets  indrukken.** *In het display verschijnt "MSN invoeren".*
- Voer met behulp van de cijfertoetsen uw MSN in.**
- Toets  indrukken.** *Het MSN wordt opgeslagen.*

Kiezen van het uitgaande MSN














Hier definieert u welk MSN bij uitgaande gesprekken wordt weergegeven. De kosten worden dan aan dit MSN toegewezen.

- Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets  indrukken.** *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
- Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren.** *In het display verschijnt "Systeem".*
- Toets  twee maal indrukken.** *In het display verschijnt "MSN".*
- Toets  resp.  indrukken om "Uitgaande MSN" te selecteren.** *In het display verschijnt "uitgaande MSN".*
- Toets  indrukken.** *In het display verschijnt de huidige instelling".*
- Voer met behulp van de cijfertoetsen een cijfer in tussen 1 en 6 voor het kiezen van het uitgaande MSN.**
- Toets  indrukken.** *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het systeem

Nummerweergave

U heeft de mogelijkheid om het weergeven van uw telefoonnummer bij een uitgaande oproep in of uit te schakelen. De instelling is geldig voor alle ingevoerde MSN's.



1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de titel 192 plus: "Afspraak", bij de titel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
6. Toets  resp.  indrukken om "Nummerweergave" te selecteren. *In het display verschijnt "Nummerweergave".*
7. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling.*
8. Toets  resp.  indrukken. *Met elke druk op de toets wisselt het display:*
uitgaand, inkomend: uw telefoonnummer (uitgaand) alsmede het telefoonnummer van de andere gesprekspartner (inkomend) wordt weergegeven.
uitgaand: uw eigen telefoonnummer wordt meegestuurd.
inkomend: het telefoonnummer van de andere gesprekspartner wordt weergegeven.
uit: uw telefoonnummer alsmede het telefoonnummer van de andere gesprekspartner wordt niet weergegeven.
De instelling wordt opgeslagen.
9. Toets  indrukken.

*alleen titel 193 plus

Instellingen van het systeem

Aankloppen instellen

Als u tijdens een gesprek een oproep ontvangt dan kunt u hier instellen of er een signalering (korte dubbele toon) tijdens het gesprek zal klinken (zie ook hoofdstuk "Aankloppen").

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

In het display verschijnt bij de titel 192 plus: "Afspraak", bij de titel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren.



In het display verschijnt "Systeem".

4. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "ISDN".

5. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "MSN".

6. Toets  resp.  indrukken om "Aankloppen" te selecteren.

In het display verschijnt "Aankloppen".

7. Toets  indrukken.

In het display verschijnt de huidige instelling

8. Toets  resp.  indrukken.

*Met elke druk op de toets wisselt het display:
aan: een oproep tijdens een gesprek wordt signaleerd.*

***uit:** een oproep tijdens een gesprek wordt **NIET** signaleerd.*

9. Toets  indrukken.













De instelling wordt opgeslagen.

*alleen titel 193 plus

Instellingen van het systeem











ECT instellen

Met de functie ECT heeft u de mogelijkheid om een geaccepteerd gesprek (zie ook het hoofdstuk "Gesprek verbinden") naar een andere aansluiting door te verbinden. Afhankelijk van de telefooncentrale wordt deze functie via de ISDN-functie ECT of via een andere methode uitgevoerd. Mocht uw telefooncentrale de ISDN functie ECT niet ondersteunen dan dient u de functie hier uit te schakelen.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  twee maal indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
5. Toets  resp.  indrukken om "ECT" te selecteren. *In het display verschijnt "ECT".*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling. Met elke druk op de toets wisselt het display: **aan:** verbinden via ECT is ingeschakeld. **uit:** verbinden via ECT is uitgeschakeld.*
7. Toets  resp.  indrukken.
8. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Doorverbinden (CD) instellen

Deze dienst dient door uw netwerkleverancier te worden vrijgegeven. U heeft de mogelijkheid om een oproep door te verbinden naar een ander telefoonnummer zonder de oproep eerst aan te nemen. U kunt hier het telefoonnummer waar naartoe doorverbonden wordt instellen.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "MSN".*
5. Toets  resp.  indrukken om "Doorverbinden (CD)" te selecteren. *In het display verschijnt "Doorverbinden (CD)".*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Bestemming ingeven".*
7. Voer hier het telefoonnummer waarnaar doorverbonden moet worden in met behulp van de cijfertoetsen. *Het telefoonnummer verschijnt in het display.*
8. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het systeem

ISDN-diensten intern (alleen tiptel 193 plus)

De ISDN-diensten "In de wacht zetten", makelen, 3-Conferentie en oproepdoorschakeling zijn functies van uw telefooncentrale die uit te voeren zijn met uw toestel. Hier heeft u de mogelijkheid om deze functies intern in uw toestel te laten uitvoeren (de ISDN diensten hoeven dan niet in de telefooncentrale beschikbaar te zijn). Omdat uw toestel deze functies intern uitvoert zijn beide lijnen (B-kanalen) van uw ISDN-aansluiting nodig.

1. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets **⊕** indrukken.

In het display verschijnt "Tel.beantwoorder".

3. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om "Systeem" te selecteren.

In het display verschijnt "Systeem".

4. Toets **⊕** indrukken.

In het display verschijnt "ISDN".

5. Toets **⊕** indrukken.

In het display verschijnt "MSN".

6. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om "ISDN-dienst" te selecteren.

In het display verschijnt "ISDN-dienst".

7. Toets **⊕** indrukken.

In het display verschijnt "wachtstand, makelen".

8. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om een ISDN-dienst te selecteren.

Selecteer de gewenste functie.

9. Toets **⊖** indrukken.

De functie verschijnt in het display met de volgende instelmogelijkheden.

Wachtstand, makelen:

10. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken.

Het display wisselt tussen "intern" (wachtstand, makelen intern in het toestel) en "extern" (wachtstand, makelen door de centrale uitgevoerd).

3-Conferentie:

10. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken.

Het display wisselt tussen "intern" (3-Conferentie intern in het toestel) en "extern" (3-Conferentie via de centrale).

Oproepdoorschakeling:

10. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken.

Het display wisselt tussen "intern" (oproepdoorschakeling intern in het toestel) en "extern" (oproepdoorschakeling door de centrale).

Aanwijzing

de instellingen waarin de oproepomleiding "vertraagd" en "bezet" is, is met de optie "intern" niet mogelijk.

11. Toets **⊖** indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Instellingen van het systeem

Datum / tijd instellen

De datum en tijd worden automatisch ingesteld wanneer er voor de eerste keer een uitgaand gesprek tot stand komt.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets **↓** indrukken.
3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Systeem" te selecteren.
4. Toets **↓** indrukken.
5. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Tijd / datum" te selecteren.
6. Toets **↵** indrukken.
7. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen datum en tijd in
8. Toets **↵** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

In het display verschijnt "Systeem".

In het display verschijnt "ISDN".

In het display verschijnt "Tijd / datum".

De invoer verschijnt in het display

De instelling wordt opgeslagen.

Contrast instellen

U heeft hier de mogelijkheid om het contrast van uw display in te stellen.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets **↓** indrukken.
3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Systeem" te selecteren.
4. Toets **↓** indrukken.
5. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Contrast" te selecteren.
6. Toets **↵** indrukken.
7. Toets **←** resp. **→** indrukken.
8. Toets **↵** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

In het display verschijnt "Systeem".

In het display verschijnt "ISDN".

In het display verschijnt "Contrast".

In het display verschijnt "Contrast" en de contrastbalken.












Het contrast wordt hoger resp. lager ingesteld.

De instelling wordt opgeslagen.

Instellingen van het systeem

PIN wijzigen











Een PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) heeft u nodig om een kiesblokkade of toetsblokkering in- resp. uit te schakelen. (Fabrieksinstelling 000).

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets  resp.  indrukken om "PIN" te selecteren. *In het display verschijnt "PIN".*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "PIN".*
7. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen uw PIN in (max. 10 cijfers). Fabrieksinstelling: 000. *De invoer verschijnt in het display.*
8. Toets  indrukken. *In de weergave verschijnt "nieuwe PIN invoeren".*
9. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen een nieuwe PIN in. *De invoer verschijnt in het display.*
10. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Wanneer u uw PIN-code vergeten bent dient u nieuwe firmware te laden zonder de instellingen te bewaren.

Kostenfactor

De prijs voor een kostenfactor kan individueel worden ingevoerd. Bij een ingestelde kostenfactor geeft uw toestel direct de kosten weer. De kostenregistratie werkt alleen wanneer u bij uw ISDN netwerkleverancier een abonnement heeft afgesloten voor kostenregistratie.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets  resp.  indrukken om de kostenfactor te selecteren. *In het display verschijnt "Kostenfactor".*
6. Toets  indrukken. *De invoer verschijnt in het display.*
7. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen de kostenfactor in. *De invoer verschijnt in het display.*
8. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen van het systeem

Buitenlijn

Binnen telefooncentrales moet voor externe gesprekken vooraf het eigenlijke telefoonnummer het voorkiesnummer voor een buitenlijn worden gekozen. Omdat in de oproeplijst dit "voorkies"nummer automatisch wordt ingevoerd, is het noodzakelijk dit nummer in de tiptel 192/193 plus te programmeren.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets **↓** indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
4. Toets **↓** indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
5. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Buitenlijn" te selecteren. *In het display verschijnt "Buitenlijn".*
6. Toets **↵** indrukken. *De cursor verschijnt in het display.*
7. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen het voorkiesnummer voor de buitenlijn (max. 4 cijfers) in. *De invoer verschijnt in het display*
8. Toets **↵** indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*














Fabrieksinstellingen

U kunt te allen tijde de originele - fabrieksinstellingen weer herstellen.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
 2. Toets **↓** indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
 3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Systeem" te selecteren. *In het display verschijnt "Systeem".*
 4. Toets **↓** indrukken. *In het display verschijnt "ISDN".*
 5. Toets **←** resp. **→** indrukken om fabrieksinstellingen te selecteren. *In het display verschijnt "Fabrieksinstellingen".*
 6. Toets **↵** indrukken. *De waarschuwing "LET OP! alle gegevens worden gewist" verschijnt in het display.*
- Voor het herstellen van de fabrieksinstellingen:
7. Toets **↵** indrukken. *De fabrieksinstelling wordt weer hersteld.*
- Voor het annuleren:
7. Toets **■** indrukken. *De functie wordt geannuleerd (gegevens blijven bewaard)*

Instellingen van het systeem

Update via ISDN

1. Druk op toets  of  om "Instellingen" te kiezen.
 2. Druk op de toets .
 3. Druk op toets  of  om "Systeem" te kiezen.
 4. Druk op de toets .
 5. Druk op toets  of  om "Update via ISDN" te kiezen.
 6. Druk op de toets .
 7. Geef het servernummer 0365403861 van Tiptel op, in geval dit niet wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat u bij het gebruik van de tiptel 192/193 plus achter een telefooncentrale eventueel nog een voorkiesnummer vóór het telefoonnummer dient in de toetsen. Met de cursor-toetsen kunt u het telefoonnummer eventueel wijzigen. Druk op de toets  om cijfers in te voegen en druk op de toets  om ze te verwijderen.
 8. Bevestig de correcte invoer van het servernummer met de toets .
 9. Bevestig dit met de toets .
- Telkens wanneer u een toets indrukt, schakelt het display tussen de mogelijke functies. In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder". In het display verschijnt "Systeem".*
- In het display verschijnt "ISDN".*
- In het display verschijnt "Update via ISDN".*
- In het display verschijnt "Servernummer" en eventueel het nummer "0365403861".*
- U wordt gevraagd of u de update werkelijk wilt starten.*
- In het display verschijnt "Kiezen" en het telefoonnummer van de TIPTEL-server weergegeven wordt.*

Tijdens de update wordt het bericht "Update, een ogenblik geduld" weergegeven op het display. In de linkerbenedenhoek verschijnt een roterend symbool. Nadat deze update voltooid is, wordt de tiptel 192/193 plus automatisch opnieuw opgestart en keert het toestel terug in de basisstand.

Aanwijzing:

Als het bericht "U heeft reeds de huidige versie" in het display verschijnt nadat het servernummer gekozen is, is er geen update nodig en keert het toestel automatisch terug in de basisstand. Als de verbinding met de server wordt verbroken tijdens de update, verschijnt het bericht "Update afgebroken" op het display. Het toestel keert terug naar het menu "Update via ISDN". Begin nu opnieuw met punt 6 (zie hoger).

De instellingen en berichten zijn normaal gesproken nog steeds aanwezig na de update. Wij raden u echter aan vooraf een back-up te maken van alle gegevens met de hulp van het bijgeleverde PC-programma "TipKom".

Bij het uitvoeren van een update over ISDN, mag de RS232 aansluiting niet verbonden zijn met de PC.

Instellingen van het systeem

Nieuwe software laden

U heeft de mogelijkheid om nieuwe systeemsoftware in uw toestel te laden. Hiervoor heeft u de verbinding naar een PC nodig en de software TipKom 193 met de nieuwe systeemsoftware (TIP193.HEX). Een gedetailleerde omschrijving voor het laden van nieuwe systeemsoftware kunt u vinden in het helpmenu van de TipKom 193. Via het menu "Nieuwe software laden" wordt de huidige systeemsoftware gewist en vervolgens wordt het programma "Loader" voor het laden van de systeemsoftware gestart. Indien om bepaalde redenen uw systeemsoftware beschadigd is, kunt u het programma "Loader" in uw toestel direct opstarten door de toetsen 2 en 4 in te drukken en ingedrukt te houden waarna het toestel opnieuw met de ISDN-aansluiting verbonden moet worden.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets **↓** indrukken.
3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Systeem" te selecteren.
4. Toets **↓** indrukken.
5. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Nieuwe softw. laden" selecteren.
6. Toets **↵** indrukken.
7. Toets **↵** indrukken om de systeemsoftware te wissen en het programma Loader te starten.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Afspraak" of "Tel.beantwoorder" (alleen tiptel 193 plus).

In het display verschijnt "Systeem".

In het display verschijnt "ISDN".

In het display verschijnt "Nieuwe software laden".

In het display verschijnt "Let op programma wordt gewist" en na enkele seconden "Loader starten?".

In het display verschijnt na enkele seconden "Loader V1.2".

U kunt nu via de software van de PC een nieuwe systeemsoftware laden.

Instellingen telefoon

Oproepsignaal

Het oproepsignaal van het toestel kan in volume, melodie en snelheid geheel naar eigen wens worden ingesteld. Aan elk ingevoerd MSN kan een eigen oproepsignaal toegekend worden. Indien u niet door uw toestel wilt worden gestoord dan kunt u het oproepsignaal geheel uitschakelen. Wilt u dat het volume na elk oproepsignaal oploopt dan schakelt u de functie "Oplopend" in.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  resp.  indrukken om "Telefoon" te selecteren.
4. Toets  indrukken.
5. Toets  indrukken.
6. Toets  resp.  indrukken om het MSN te kiezen.
7. Toets  indrukken.
8. Voer nu een oproepmelodie in met een cijfercombinatie (00 ... 99).
9. Stel met de toetsen  resp.  het gewenste volume of oplopend volume in.
8. Toets  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

In het display verschijnt "Telefoon"

In het display verschijnt "Oproepsignaal".

In het display verschijnt "MSN 1" en de ingestelde oproepmelodie

In het display verschijnt het MSN.

De melodie wordt afgespeeld

In het display verschijnt de invoer. De nieuwe melodie wordt afgespeeld.



















Het display wisselt tussen "Oproepsignaal uit", de volumebalk en "oplopend signaal aan".

De instelling wordt opgeslagen.

Instellingen telefoon

Direct kiezen



De functie "Direct kiezen" (Babyfoon) maakt het automatisch kiezen van een vooraf ingesteld telefoonnummer mogelijk door het indrukken van een willekeurige toets (behalve de menutoetsen) of door de hoorn van het toestel te nemen.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de titel 192 plus: "Afspraak", bij de titel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Telefoon" te selecteren. *In het display verschijnt "Telefoon"*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Oproepsignaal".*
5. Toets  resp.  indrukken om "Direct gesprek" te selecteren. *In het display verschijnt "Direct gesprek".*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Nummer ingeven".*
7. Toets  indrukken. *In het display verschijnt uw invoer.*
8. Voer nu met behulp van de cijfer-toetsen het gewenste telefoonnummer in of wis het huidige nummer met de toets .
9. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*
10. Toets  resp.  indrukken om "In/uit schakelen" te selecteren. *In het display verschijnt "In/uit schakelen".*
11. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de huidige instelling.*
12. Toets  resp.  indrukken om de functie in- resp. uit te schakelen. *Het display wisselt tussen "aan" en "uit".*
13. Toets  indrukken. *De instelling wordt opgeslagen.*

Instellingen telefoon

Blokkeren



U heeft de mogelijkheid om verschillende toetsen (bijv. het toetsenbord of de invoer in het menu en in het telefoonregister) van uw toestel te blokkeren. Geblokkeerde toetsen of kiesblokkades kunnen dan alleen via een vooraf ingestelde PIN-code worden vrijgegeven.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.

2. Toets  indrukken.

3. Toets  resp.  indrukken om "Telefoon" te selecteren.

4. Toets  indrukken.

5. Toets  resp.  indrukken om "Blokkeren" te selecteren.

6. Toets  indrukken.

7. Toets  resp.  indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

In het display verschijnt "Telefoon"

In het display verschijnt "Oproepsignaal".

In het display verschijnt "Blokkeren".

In het display verschijnt "Menu / Register".

Met elke druk op de toets wisselt het display:

Menu / Register: blokkeert de instelmogelijkheden via het menu of via het telefoonregister.

Cijferoetsen: blokkeert de invoer van telefoonnummers via het toetsenbord in de functies "handmatig kiezen" en "direct kiezen".

Kiesblokkade: hier schakelt u de kiesblokkade aan of uit.

Blokkadelijst: opent de invoer van cijferreeksen die bij het kiezen van een telefoonnummer geblokkeerd dienen te zijn. U kunt tot max. 10 verschillende reeksen invoeren.

Vrijgesch.nummers.: opent de invoer voor telefoonnummers die ondanks een geblokkeerde cijferreeks toch mogen worden gekozen. U kunt max. 10 telefoonnummers invoeren. De alarmnummers 110 en 112 zijn vooraf reeds ingesteld.

8. Toets  indrukken.

U bevindt zich in de invoermodus van de geselecteerde functie.

Instellingen telefoon

Blokkeren (vervolg)

Menu/Register:

9. Toets (←) resp. (→) indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets (↵) indrukken.

Cijfertoetsen:

9. Toets (←) resp. (→) indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets (↵) indrukken.

Kiesblokkade:

9. Toets (←) resp. (→) indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display:

aan: de functie wordt ingeschakeld.

uit: de functie wordt uitgeschakeld.

De instelling wordt opgeslagen.

10. Toets (↵) indrukken.

Blokkadelijst:

9. Toets (←) resp. (→) indrukken om een geheugenplaats te selecteren.

In het display verschijnt de inhoud van de geselecteerde geheugenplaats.

10. Toets (↵) indrukken.

De cursor verschijnt.

11. Voer met behulp van de cijfertoetsen de gewenste cijferreeks in.

In het display verschijnt uw invoer.

12. Toets (↵) indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Vrijgeschakelde nummers:

9. Toets (←) resp. (→) indrukken om een geheugenplaats te selecteren.

In het display verschijnt de inhoud van de geselecteerde geheugenplaats.

10. Toets (↵) indrukken.

De cursor verschijnt.

11. Voer met behulp van de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in

In het display verschijnt uw invoer.

12. Toets (↵) indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Voer nu eventueel andere telefoonnummers in of verlaat dit menu via de toets ■.

Afspraken

Afspraken invoeren / bewerken

De telefoon kan 50 verschillende - eenmalige of dagelijks terugkerende - afspraken beheren en u aan de afspraken herinneren op een ingevoerd gewenst tijdstip door middel van een signaaltoon. Via de afsprakenlijst kunt u alle ingevoerde afspraken bekijken en voor bewerking selecteren. Voor een nieuwe invoer kiest u de optie "Nieuwe ingave".

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets **↓** indrukken.

In het display verschijnt "Tel.Beantwoorder" (alleen tiptel 193 plus)

3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Afspraak" te selecteren.

In het display verschijnt "Afspraak". (alleen tiptel 192 plus)

4. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt de eerste afspraak of "Nieuwe ingave".

5. Toets **←** resp. **→** indrukken om een invoer te selecteren.

6. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Ingave wijzigen"

Nieuwe invoer:

7. Voer met behulp van de cijfertoetsen de afspraak in.

Voer de tijd en datum in indien het gaat om een eenmalige afspraak die naderhand wordt gewist.

Wanneer het gaat om een dagelijks terugkerende afspraak voert u alleen de tijd in.

8. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Afspraak ingeven".

9. Voer met behulp van de cijfertoetsen (zie telefoonregister) informatie in, in de hiervoor bestemde regel.

In het display verschijnt uw invoer.

10. Toets **↵** indrukken.

De afspraak wordt nu opgeslagen.

Voor het bewerken:

7. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Afspraak ingeven."

8. Voer uw wijzigingen in.

9. Toets **↵** indrukken.

De wijzigingen worden opgeslagen.

Voor het wissen:

7. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Ingave wissen" te selecteren.

8. Toets **↵** indrukken.

De afspraak wordt gewist.

Tijdsturing

Tijdsturing invoeren / bewerken

Met de tijdsturing kunt de toets \leftarrow (oproepdoorschakeling aan/uit) sturen. Er zijn in totaal 10 invoeren met een weekdag sturing mogelijk. U kunt voor elke invoer een geldige weekdag invoeren. De gehele tijdsturing is in het menu "In/uit-schakelen" in- resp. uit te schakelen. Bij een ingeschakelde tijdsturing verschijnt in de ruststand bovendien nog het symbool \leftarrow in het display.

Ma	-	Wo	Do	Vrij	Za	Zo
12:00						Aan

Uitleg over het display: De \leftarrow toets wordt maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondags om 12 uur ingeschakeld.

1. Toets \leftarrow resp. \leftarrow indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets \downarrow indrukken.
3. Toets \leftarrow resp. \leftarrow indrukken om "Tijdsturing" te selecteren.
4. Toets \downarrow indrukken.
5. Toets \leftarrow resp. \leftarrow indrukken om "Tijd ingeven" te kiezen.
6. Toets \leftarrow indrukken.
7. Toets \leftarrow resp. \leftarrow indrukken om een invoer te selecteren.
8. Toets \leftarrow indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

In het display verschijnt "Tijdsturing".

In het display verschijnt "Tijd ingeven".

Het display voor de tijdsturing wisselt tussen "Tijd ingeven" en "In/uit schakelen".

In het display verschijnt de eerste invoer of "Nieuwe ingave".

In het display verschijnt "Invoer bewerken" resp. bij "Nieuwe ingave" het venster "Invoer".

Nieuwe invoer:

9. Toets \leftarrow resp. \leftarrow indrukken om een weekdag te selecteren.
10. Toets \downarrow resp. \downarrow indrukken om de schakelfunctie voor de geselecteerde weekdag in- resp. uit te schakelen.
11. Toets \leftarrow indrukken om de tijdstelling te selecteren.
12. Voer met behulp van de cijfertoetsen de schakeltijd in.

De geselecteerde weekdag wordt weergegeven.

In het display verschijnt de ingeschakelde weekdag en het symbool "- -" voor uitgeschakeld.

In het display verschijnt de cursor.

In het display verschijnt uw invoer.

Tijdsturing

Tijdsturing invoeren / bewerken (vervolg)

12. Toets  indrukken om de schakelfunctie te selecteren.

13. Toets  resp.  indrukken om de toets  in- resp. uit te schakelen.

Het display wisselt tussen "aan" en "uit".

14. Toets  indrukken.

De invoer wordt opgeslagen

Voor het bewerken:

9. Toets  indrukken.

10. Voer uw wijzigingen in.

11. Toets  indrukken.

De wijzigingen worden opgeslagen.

Voor het wissen:

9. Toets  resp.  indrukken om "Invoer te wissen" te selecteren.

10. Toets  indrukken.

De afspraak wordt gewist.

Informatie

Kosten (dienst dient door uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld)

De kostenteller geeft de som van alle telefoonkosten weer voor het desbetreffende MSN die sinds het laatste wissen van de teller zijn gemaakt. Bovendien kunt u ook de totale kosten van de gehele aansluiting (dus ook de kosten die door andere randapparatuur op uw S0-bus zijn veroorzaakt) controleren.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Informatie" te selecteren.

In het display verschijnt "Informatie".

2. Toets **↓** indrukken.

In het display verschijnt "Kosten".

3. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Aansluiting" met de opgelopen kosten.

4. Toets **←** resp. **→** indrukken om het MSN te selecteren.

Het display schakelt tussen de MSN's heen en weer.

5. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Gespr.Kost. wissen?".

6. Toets **↵** indrukken,

De kosten worden weer op 0 gezet. De actuele datum wordt als startdatum voor de volgende telling genomen.

of

Toets **■** indrukken.

Het wissen wordt niet uitgevoerd. De vorige weergave verschijnt.

Informatie

Geheugen












Hier kunt u informatie vinden over de geheugencapaciteit van uw toestel.

Telefoonregister:

Hier wordt weergegeven hoeveel procent van het geheugen in het telefoonregister nog vrij is. Met de functie Wissen wordt het gehele telefoonregister gewist.

Spreekgeheugen:

Het spreekgeheugen omvat het geheugen voor Meldteksten en berichten. Het vrije geheugen wordt met een percentage aangegeven. Met de functie Wissen worden de berichten (geen meldteksten) gewist.

1. Toets  resp.  indrukken om "Informatie" te selecteren. *Selecteer de functie "Informatie".*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Kosten".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Geheugen" te selecteren. *In het display verschijnt "Geheugen".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Telefoonregister" met de geheugencapaciteit in procenten.*
5. Toets  resp.  indrukken om geheugencapaciteit of spreekcapaciteit te selecteren. *Het display wisselt tussen spreekgeheugen en het telefoonregister.*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Geheugen wissen?".*
7. Toets  indrukken
oder
8. Toets  indrukken. *Het wissen wordt niet uitgevoerd.*

Informatie

Gesprekken

De gespreksteller informeert u over de gebruikscapaciteit en geeft het aantal gevoerde gesprekken (inkomend en uitgaand) weer.

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Informatie" te selecteren.

In het display verschijnt "Informatie".

2. Toets **↓** indrukken.

In het display verschijnt "Kosten".

3. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Gesprekken" te selecteren.

In het display verschijnt "Gesprekken".

4. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "uitgaand:" met het aantal uitgaande gesprekken.

5. Toets **←** resp. **→** indrukken.

Het display wisselt tussen "uitgaand" en "inkomend".

6. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Geheugen wissen?".

7. Toets **↵** indrukken

Het geheugen wordt gewist. De actuele datum wordt als startdatum gebruikt voor de volgende telling.

of



8. Toets **■** indrukken.

Het wissen wordt niet uitgevoerd. De vorige weergave verschijnt.

Macroprogrammering

Macroprogrammering



Met de macroprogrammering heeft u de mogelijkheid om met de 14 geheugentoetsen van uw toestel functies en telefoonnummers voor direct kiezen aan te maken. Het is mogelijk om instellingen en functies die u vaak gebruikt tevens te gebruiken tijdens een gesprek. Een deel van de geheugentoetsen zijn reeds geprogrammeerd en overeenkomstig beschreven.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".

3. Toets  resp.  indrukken om "Macro" te selecteren.



In het display verschijnt "Macro".

4. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Toets kiezen".

5. Druk de gewenste geheugentoets in.

In het display verschijnt de gewenste geheugentoets.

6. Toets  resp.  indrukken om een macrofunctie te selecteren.

Alleen bij een telefoonnummer:

- Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Telefoonnummer x".

- Voer met behulp van de cijfertoetsen het telefoonnummer in.



Het telefoonnummer verschijnt in het display.

7. Toets  indrukken.

De functie resp. het telefoonnummer wordt opgeslagen.

Oproepdoorschakeling (Niet van toepassing in NL)

Oproepdoorschakeling (Niet van toepassing in NL)

De functie oproepdoorschakeling maakt het mogelijk om een oproep die voor uw aansluiting bestemd is, door te schakelen naar een andere aansluiting. Deze oproepdoorschakeling kan voor elke MSN vooraf worden ingesteld. Voor het activeren hiervan dient u in de ruststand de toets  in te drukken. De geactiveerde oproepdoorschakeling wordt dan via een signaallampje en in het display met de tekst "Oproepdoorschakeling" aangegeven. De oproepdoorschakeling kunt u door het nogmaals indrukken van de toets  weer uitschakelen.

110	27.11.04	08:32
Oproepdoorschakel.		

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt bij de tiptel 192 plus: "Afspraak", bij de tiptel 193 plus verschijnt: "Tel.beantwoorder".*
3. Toets  resp.  indrukken om "Oproepdoorschakel." te selecteren. *In het display verschijnt "Oproepdoorschakel.".*
4. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "MSN 1" met de ingestelde oproepdoorschakeling.*
5. Toets  resp.  indrukken om het MSN te selecteren. *Kies het gewenste MSN.*
6. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Oproepdoorsch. activeren".*

Oproepdoorschakeling

7. Toets  resp.  indrukken.

Het display wisselt tussen de functies altijd, bezet, vertraagd, telefoon gereed en uit:

altijd: elke oproep wordt direct naar het aangegeven telefoonnummer doorgeschakeld.

bezet: een oproep wordt alleen tijdens het telefoneren doorgeschakeld.

vertraagd: een oproep wordt doorgeschakeld als de oproep niet binnen 30 sec. wordt aangenomen.

uit: er is geen oproepdoorschakeling ingesteld. De telefoonbeantwoorder is niet ingeschakeld.

De cursor verschijnt in het display.

8. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "bestemming ingeven". (Alleen voor de functie Oproepdoorschakeling altijd, bezet, vertraagd).

Bestemming invoeren:

9. Voer met behulp van de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in.



In het display verschijnt uw invoer.

10. Toets  indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Telefoonbeantwoorder

De telefoonbeantwoorder en de oproepdoorschakeling worden volgens de vooraf ingestelde instellingen met de toets  in- resp. uitgeschakeld. In het display verschijnen de oproepteller, de opnameteller en de LED voor de toets  licht op. De oproepteller wordt op 00 gezet. Ingekomen gesprekken worden bovendien door een knipperen van de LED weergegeven. Een oproepdoorschakeling wordt altijd als eerste uitgevoerd.



Do 25.11.04	15:30
Opn. 00	Opr. 00

Telefoonbeantwoorder instellen

Hier heeft u de mogelijkheid om de telefoonbeantwoorder geheel naar eigen wens in te stellen.

De volgende mogelijkheden worden via het menu aangeboden:

- keuze van soort meldtekst
- oproepvertraging
- belsignaal / meeluisteren
- inspreektijd
- instelling voor telefoonbeantwoorder

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

2. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Tel. beantwoorder".

3. Toets  indrukken.



In het display verschijnt "Meldtekst".

4. Toets  resp.  indrukken om "Beantwoorder inst." te selecteren.

In het display verschijnt "Beantwoorder inst.".

5. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "MSN 1" met het aantal uitgaande gesprekken

6. Toets  resp.  indrukken om het MSN te selecteren.

In het display verschijnt het MSN.

7. Toets  indrukken.

In het display verschijnt "Meldtekst kiezen".

8. Toets  resp.  indrukken om een functie te selecteren.

Het display wisselt tussen de functies Meldtekst kiezen, Oproepvertraging, Belsig./meeluist., inspreektijd en beantwoorder aan.

9. Toets  indrukken.

In het display verschijnt de cursor voor de geselecteerde functie.

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Telefoonbeantwoorder instellen

Meldtekst kiezen:

10. Voer met behulp van de cijfertoets een cijfer tussen 1 en 7 in voor de gewenste meldtekst.

Hier definieert u met welke meldtekst de telefoonbeantwoorder zich meldt bij een oproep van het MSN.

Oproepvertraging:

10. Voer met behulp van de cijfertoets een cijfer tussen 1 sec. en 50 sec. in.

Hier definieert u de tijd totdat het toestel een binnenkomende oproep beantwoordt.

Belsignaal / meeluisteren:

10. Toets  resp.  indrukken.

Het display wisselt tussen aan en uit:

aan: belsignaal en luidspreker aan als het toestel gereed voor gebruik is.

uit: belsignaal en luidspreker uit als het toestel gereed voor gebruik is.

Inspreektijd:

10. Voer met behulp van de cijfertoets een cijfer tussen 1 min. en 9 min. in.

Hier definieert u de max. tijd dat een beller mag inspreken.

Beantwoorders aan:

10. Toets  resp.  indrukken.

Het display wisselt tussen aan en uit:





aan: de instellingen voor de telefoonbeantwoorder zijn ingeschakeld

uit: de instellingen voor de telefoonbeantwoorder zijn uitgeschakeld (Zie ook hoofdstuk "Nummeroproep").

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Meldtekst

Uw tiptel 192/193 plus maakt het inspreken van 6 individuele teksten mogelijk. Met de als extra ingebouwde standaard tekst kunt u het apparaat direct in de gebruiksklaar-status brengen, zonder dat u eerst een tekst dient in te spreken (plug and answer).

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets  indrukken.
3. Toets  indrukken.
4. Toets  indrukken.
5. Neem de hoorn van het toestel indien u de meldtekst via de hoorn wilt beluisteren resp. wilt inspreken.

Meldtekst wisselen:

6. Toets  resp.  indrukken om een meldtekst te selecteren.

Meldtekst afspelen:

6. Toets  indrukken.

Meldtekst opnemen:

6. Toets  indrukken en vasthouden.

7. Toets  loslaten.



Zonder opname:

8. Toets  indrukken.

Met opname:

8. Toets  indrukken en vasthouden.
Toets  loslaten.

Meldtekst wissen:

6. Toets  indrukken.
7. Toets  indrukken.

Aanwijzing:

De meldtekst kan zowel via de hoorn als via de handsfree microfoon worden ingesproken. Bij het gebruik van de hoorn worden de geluiden van de ruimte sterker onderdrukt.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Tel. beantwoorder".

In het display verschijnt "Meldtekst".

In het display verschijnt "Meldtekst 1".

Het display wisselt tussen de verschillende meldteksten.

De ingestelde meldtekst wordt afgespeeld.

In het display verschijnt "Meldtekst inspr.". Spreek nu de meldtekst in.

In het display verschijnt "Sluittekst inspreken".

Naast het opschrift Meldtekst verschijnt "zonder opn.". Indien deze tekst in het menu "Oproepdoorschakeling" wordt geselecteerd dan kan de opbeller geen bericht inspreken.

Spreek nu de sluittekst in.

In het display verschijnt "Meldtekst wissen?".

De geselecteerde tekst wordt gewist.

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Berichten

Alle in het spreekgeheugen opgenomen berichten kunnen hier afzonderlijk worden afgeluisterd en worden gewist.

26.11.04	08:30
Opn. 1	

1. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om "Boodschappen" te selecteren.
2. Toets **↵** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnen tijdstip en datum van het eerste nieuwe bericht.

Bericht afspelen:

3. Toets **⏮** indrukken.

De weergave start en het toestel speelt alle berichten achter elkaar af.

Herhaling:

3. Toets **⏮** indrukken.

De laatste seconden worden herhaald.

Bericht wisselen:

3. Toets **⊖** resp. **⊖** indrukken om een opname te selecteren.

In het display verschijnt de informatie Datum/tijd van de geselecteerde opname.

Bericht wissen:

3. Toets **↵** indrukken.

In het display verschijnt "Opname wissen?".

4. Toets **↵** indrukken.

Het geselecteerde bericht wordt gewist

U heeft de mogelijkheid om alle berichten te gelijktijd te wissen, lees hiervoor het hoofdstuk Informatie / Gesprekken.





Aanwijzing:

De opname van de ingesproken berichten wordt uitgevoerd met een hoge kwaliteit. Is er meer dan 2/3 van het opnamegeheugen bezet dan wordt automatisch een compressie van de opname uitgevoerd.

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Dicteren / info

Persoonlijke informatie kunt u direct dicteren op het apparaat. Spreek uw info in terwijl het toestel daarvoor gebruiksklaar is, dan kunnen andere personen dit bericht via de bediening op afstand opvragen. Uw toestel wordt hierdoor een elektronische brievenbus.

- Toets  resp.  indrukken om "Dicteren/info" te selecteren.** *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
- Toets  indrukken.** *In het display verschijnt "Dicteren/Info". Spreek nu uw informatie in.*
- Toets  indrukken.** *De opname wordt beëindigd en de het LED gaat knipperen.*

Nummeroproep

Als het toestel gebruiksklaar is met ingestelde nummeroproep kiest uw tiptel 192/193 plus na een ingesproken bericht automatisch een vooraf ingesteld telefoonnummer. Is de aansluiting bezet dan wordt elke 60 sec. (4 pogingen) een automatische nummerherhaling uitgevoerd. Meldt de opgeroepen gesprekspartner zich niet binnen 50 sec. dan wordt het kiezen afgebroken. Wordt het telefoonnummer waarheen wordt gekozen met het teken "#" afgesloten dan wordt de tijd gereduceerd tot 1 sec.; Indien de opgeroepen gesprekspartner zich meldt, hoort deze de standaard mededeling:

"Automatische oproep, gesprekspartner (eigen telefoonnummer), x opnamen. A.u.b. met bediening op afstand opvragen. Ik herhaal..."

Wordt de bediening op afstand niet uitgevoerd dan wordt elke 20 minuten (2 pogingen) een herinneringsoproep uitgevoerd.

Verzameloproep

Wilt u eerst meerdere berichten verzamelen voordat de nummeroproep wordt uitgevoerd dan voert u het getal van de gewenste opnamen in (zie paragraaf "Nummeroproep instellen").

Telefoonbeantwoorder (alleen tiptel 193 plus)

Nummeroproep instellen

Bij een nummeroproep wordt na een opgenomen bericht van een beller een gewenst telefoonnummer gekozen. Hier voert u alle instellingen uit die het apparaat voor de uitvoering van de nummeroproep nodig heeft. **Let erop dat u bovendien de bediening op afstand dient te activeren.**

1. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Instellingen" te selecteren.
2. Toets **↓** indrukken.
3. Toets **↓** indrukken.
4. Toets **←** resp. **→** indrukken om "Nummeroproep" te selecteren.
5. Toets **↓** indrukken.
6. Toets **←** resp. **→** indrukken om het MSN te selecteren.
7. Toets **↓** indrukken.
8. Toets **←** resp. **→** indrukken om een functie te selecteren.
7. Toets **↓** indrukken.

Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.

In het display verschijnt "Tel. beantwoorder".

In het display verschijnt "Meldtekst".

In het display verschijnt "Nummeroproep"

In het display verschijnt "MSN 1".

Hier het MSN selecteren waarvoor een nummeroproep moet worden ingesteld.

In het display verschijnt "Doormelding uit".

Het display wisselt tussen de functies Omleiding, Verzameloproep en Telefoonnummer.

De cursor verschijnt voor de geselecteerde functies.

Omleiding:

8. Toets **←** resp. **→** indrukken.

Het display wisselt tussen aan en uit:

***aan:** nummeroproep ingeschakeld.*

***uit:** nummeroproep uitgeschakeld.*

Verzameloproep:

8. Voer met behulp van de cijfertoetsen een cijfer in tussen 1 en 9.

Hier definieert u het aantal berichten voordat de nummeroproep wordt uitgevoerd.

Telefoonnummer:

8. Voer met behulp van de cijfertoetsen het telefoonnummer in.

Hier voert u het telefoonnummer van de gesprekspartner in waarnaar de nummeroproep moeten worden uitgevoerd.

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Bediening op afstand uitvoeren

1. Bel uw telefoontoestel op en wacht tot het begin van de meldtekst.
2. Stel uw toestel in op toonkiezen (DTMF) of gebruik een afstandsbediening op afstand (tiptel Q3) door deze met de luidspreker tegen de microfoon van de telefoonhoorn te houden.
3. Geef uw code in voor de bediening op afstand die u reeds van tevoren in uw toestel heeft (1...4 cijfers) geprogrammeerd. Uw tiptel 192/193 plus bevestigt elk cijfer door een gesproken mededeling. U sluit de invoer af met de toets **#**.
4. Indien u de juiste code voor de bediening op afstand heeft ingevoerd, bevestigt uw apparaat dit door de gesproken mededeling "Afstandsbediening". Voer de gewenste functies voor de bediening op afstand uit. Uw toestel bevestigt alle toetsen die zijn ingedrukt met een gesproken mededeling.
5. Indien een foutieve code wordt ingevoerd, dan wordt de verbinding verbroken (beveiliging tegen misbruik). Heeft u een foutief cijfer ingevoerd dan drukt u de toets **+** in en voert u de code nogmaals in.
6. Beëindig de bediening op afstand door de hoorn terug te leggen op het toestel of door het indrukken van de toetsen ***** en **#**.

De code voor bediening op afstand

Met deze code identificeert u zich als het apparaat zich met de meldtekst meldt. Uw code voor bediening op afstand bestaat uit een willekeurig getal tussen 0 ... 9999. Deze cijfers voert u in als het toestel zich meldt met de meldtekst. De gewenste code voor bediening op afstand kunt u instellen bij "Instellingen bediening op afstand" onder optie "BA-code". Wilt u GEEN bediening op afstand dan wist u de code voor bediening op afstand met de toets **i**.

De code voor berichten

Met de berichtencode kunt u een bericht achterlaten, ook als het toestel op "Alleen meldtekst" is ingesteld. Uw berichtencode bestaat uit een willekeurig getal tussen 0 ... 9999. Deze cijfers voert u in als het apparaat zich meldt met de meldtekst. Wordt de berichtencode herkend, kunt u uw bericht inspreken. De gewenste berichtencode kunt u instellen bij "Instellingen bediening op afstand" onder punt "berichtencode". Wilt u geen berichtencode dan wist u de berichtencode met de toets **i**.

VIP-code

Wanneer u niet gestoord wilt worden door telefoontjes en uw tiptel 193 plus de telefoontjes beantwoordt, bent u dankzij deze code toch bereikbaar voor belangrijke personen waaraan u de code heeft meegedeeld. De VIP-code is een willekeurig getal tussen 0 en 9999. Deze code wordt ingegeven wanneer de tiptel 193 plus de meldtekst weergeeft. Als de VIP-code herkend wordt hoort u via de luidspreker voor 1 minuut een signaaltoon. Dit geeft u de tijd naar de telefoon te gaan, de hoorn op te nemen en de beller te woord te staan. De gewenste VIP-code kunt u instellen bij "Afstandsbediening" onder het punt "VIP-code". Wanneer u geen VIP-code wilt, geef dan één keer een ***** in.

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Inschakelen telefoonbeantwoorder via bediening op afstand

Hiermee kunt u de telefoonbeantwoorder van het toestel activeren als u dat bijv. bent vergeten. Bel naar het toestel. Na ongeveer 50 sec. meldt het toestel zich met een signaaltoon. Voer nu uw code voor bediening op afstand in. Wordt de code herkend, dan wordt de meldtekst ter controle afgespeeld. Het toestel is nu op afstand te bedienen. Indien u de hoorn op het toestel teruglegt of de bediening op afstand afsluit (toets * en # is de telefoonbeantwoorder ingeschakeld).

Het activeren van de bediening op afstand is alleen mogelijk als bij de instellingen voor de bediening op afstand "Bediening op afst. = aan" is ingesteld.

Op afstand wissen tijdens bediening op afstand

Tijdens de bediening op afstand kunnen reeds afgeluisterde berichten worden gewist. Het vrij geworden geheugen staat dan weer ter beschikking voor nieuwe berichten. Wilt u echter uw berichten beveiligen tegen het per ongeluk wissen dan kunt u bij de instellingen van de bediening op afstand "Wissen bediening op afst. = uit" instellen.

Kosteloze bediening op afstand

De bediening op afstand kan u kosteloos informatie geven of er nieuwe berichten voor u zijn binnengekomen. Zijn er nieuwe berichten ingesproken dan schakelt de telefoonbeantwoorder zich na de ingestelde vertragingstijd in. Zijn er geen nieuwe berichten ingesproken dan schakelt de telefoonbeantwoorder zich pas 10. sec later in. U heeft hierdoor de mogelijkheid uw oproep te beëindigen voordat de telefoonbeantwoorder zich meldt.

De kosteloze bediening op afstand is mogelijk als bij de instellingen van de bediening op afstand "Bediening op afst. = aan" is ingesteld.

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Bediening op afstand - functies

Toets	Functie	Aanwijzing / bediening
1	Ruimtebewaking	Ruimtebewaking: de microfoon van de tiptel 193 plus schakelt in u hoort wat er in de omgeving van het toestel gebeurt.
2	Bediening op afstand nieuwe berichten	Het toestel speelt de nieuwe berichten af die sinds de laatste keer dat de berichten zijn afgeluisterd, zijn binnengekomen. Zijn alle berichten afgeluisterd, hoort u "Einde van de opnamen".
3	Bediening op afstand alle berichten	Het toestel speelt alle berichten af die sinds het inschakelen van de telefoonbeantwoorder zijn opgenomen.
4 + MSN	Omschakelen van MSN	Maakt de bediening op afstand mogelijk voor andere MSN Voer hiervoor het nummer van de gewenste MSN (1 ...6) in. Het toestel bevestigt het nummer Alle andere aanvragen hebben nu betrekking op het nieuwe MSN.
5	Weergave	Het toestel start de weergave vanaf de huidige positie.
7 + Meldtekst	Meldtekst wisselen	Maakt het mogelijk om de huidige meldtekst te wisselen Voer het meldtekstnummer 1 t/m 7 in. Het toestel bevestigt het meldtekstnummer en speelt degeselecteerde meldtekst ter controle af.
8	Stop	De lopende functie wordt gestopt.
9 + Meldtekst	Meldtekst wijzigen	Maakt het mogelijk om op afstand een nieuwe meldtekst in te spreken. Voer het meldtekstnummer 1 t/m 6 in. Het Het toestel bevestigt het nummer van de meldtekst. Spreek de nieuwe meldtekst in. Indien het een meldtekst zonder opnamemogelijkheid is, drukt u na het inspreken de toets 8 (Stop) in. Moet het een meldtekst met opnamemogelijkheid zijn dan drukt u de toets # in. Indien gewenst kunt u na het vragen hierom een sluittekst inspreken. Druk vervolgens nogmaals # in. Het toestel speelt de gehele meldtekst ter controle af U kunt daarna de hoorn op het toestel terugleggen en vanaf nu meldt het toestel zich met de nieuwe meldtekst.
* *	Dubbel functie aan / uit	Door het indrukken van de toets * komt u bij de dubbel functies.
* + 1	Handenvrij spreken	De luidspreker wordt ingeschakeld.
* + 2	Ruimtesignaal	Deze functie geeft een herkenningssignaal via de luidspreker van uw toestel weer. Deze functie komt overeen met de VIP-functie. De ruimtesignalering wordt na max. 60 sec. automatisch beëindigd.

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Bediening op afstand - functies (vervolg)

Toets	Functie	Aanwijzingen / bediening
* 3	Resterende Opnametijd	De telefoonbeantwoorder meldt de resterende opnametijd.
* 4	Nummeroproep aan / uit	Maakt het aan- resp. uitschakelen van de nummeroproep mogelijk.
* 5 + opr.nr.	Telefoonnummer wijzigen	Maakt het op afstand wijzigen mogelijk van het telefoonnummer voor de nummeroproep. Voer het nieuwe telefoonnummer in. Het toestel bevestigt elk cijfer. Druk voor het beëindigen de toets # in. Het toestel herhaalt nogmaals het nieuwe telefoonnummer.
* 6	Datum / tijdstip	Het toestel deelt u de actuele datum en tijd mee.
* 7	Wissen van alle opnamen	Het toestel wist alle opnamen sinds dat de telefoonbeantwoorder eerder ingeschakeld is. Deze functie kan tegen onbevoegd gebruik worden beveiligd.
* 8	Activeren van de oproepdoorschakeling	U kunt hier de oproepdoorschakeling voor de geactiveerde MSN (zie ook "Toetsfunctie 4: omschakelen van het MSN) in- resp. uitschakelen. De functie Oproepdoorschakeling is altijd ingeschakeld. U moet voor het uitschakelen van uw toestel via een ander MSN-nummer oproepen en vervolgens via de BA naar het gewenste MSN omschakelen.
* 9 + opr.nr.	Telefoonnummer wijzigen	Maakt het mogelijk om op afstand het telefoonnummer voor de oproepdoorschakeling te wijzigen. Voer hiervoor het nieuwe telefoonnummer in. Het toestel bevestigt elk cijfer. Druk voor het beëindigen de toets # in. Het toestel herhaalt nogmaals het nieuwe telefoonnummer.
* 0	Telefoonbeantwoorder uit	Het toestel verbreekt de verbinding en schakelt de telefoonbeantwoorder uit. Er worden geen oproepen meer aangenomen.
* #	Einde bediening op afstand	Het toestel verbreekt de verbinding maar de telefoonbeantwoorder blijft actief.











Functies tijdens de weergave:

1	Weergave langzaam
2	Weergave normaal
3	Weergave snel
4	Sprong naar het begin van het lopende bericht resp. sprong naar het begin van het vorige bericht
6	Sprong naar het begin van het volgende bericht
5	Herhaling van de laatste seconden
8	Stop

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Instellen bediening op afstand

Hier heeft u de mogelijkheid om de bediening op afstand geheel naar eigen wens in te stellen.

1. Toets  resp.  indrukken om "Instellingen" te selecteren. *Met elke druk op de toets wisselt het display tussen de mogelijke functies.*
2. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Tel. beantwoorder".*
3. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Meldtekst".*
4. Toets  resp.  indrukken om "Afstandsbediening" te selecteren. *In het display verschijnt "Afstandsbediening"*
5. Toets  indrukken. *In het display verschijnt "Afstandsbed. mogelijk"*
6. Toets  resp.  indrukken om een functie te selecteren. *Het display wisselt tussen Afstandsbed.mogelijk, Afstand-wissen, Toll-save, Afstand-code, Vip-Code en Berichten code*
7. Toets  indrukken. *In het display verschijnt de cursor voor de geselecteerde functie.*

Afstand-code:

8. Voer de gewenste code in voor de bediening op afstand. *In het display verschijnt uw invoer. De code kan uit max. 4 posities bestaan.*



VIP-code:

8. Voer de gewenste VIP-code in. *In het display verschijnt uw invoer. De code kan uit max. 4 posities bestaan.*

Berichtencode:

8. Voer de gewenste berichtencode in. *In het display verschijnt uw invoer. De code kan uit max. 4 posities bestaan.*

Afstand inschakelen:

8. Met de toetsen  en  wisselt het display tussen aan en uit. *In het display verschijnt uw invoer.*
aan: inschakelen van uw apparaat kan ook bij een uitgeschakelde telefoonbeantwoorder op afstand worden geactiveerd via de bediening op afstand.
uit: inschakelen van uw telefoonbeantwoorder kan alleen op het toestel worden geactiveerd.

Bediening op afstand (alleen tiptel 193 plus)

Instellingen bediening op afstand (vervolg)

Op afstand wissen:

8. Met de toetsen  en  wisselt het display tussen aan en uit.

In het display verschijnt uw invoer.

aan: opnamen kunnen tijdens bediening op afstand worden gewist.

uit: opnamen kunnen tijdens bediening op afstand niet worden gewist.

Toll-save:

8. Met de toetsen  en  wisselt het display tussen aan en uit.

In het display verschijnt uw invoer.

aan: zijn er nieuwe berichten dan zal het toestel die in het menu "Oproepdoor-schakeling" is ingesteld de oproep aannemen. Zijn er geen nieuwe berichten dan zal het apparaat met een extra vertraging van 10 sec. de oproep aannemen. Hierdoor kunt u eerder de verbinding verbreken en hierdoor tevens kosten uitsparen.

uit: het toestel zal altijd na de ingestelde vertraging de oproep aannemen

9. Toets  indrukken.

De instelling wordt opgeslagen.

PC-aansluiting / TipKom

PC-aansluiting / TipKom

De bijgeleverde software "TipKom voor Windows" biedt extra mogelijkheden, bijvoorbeeld;

- laden en opslaan telefoonregister
- laden en opslaan van het spreekgeheugen
- beheer van de gespreksgegevens
- kiezen
- laden van nieuwe systeemsoftware

De nieuwe systeemsoftware, de nieuwste PC-software en de TAPI-driver vindt u op internet onder www.tiptel.nl (voor België www.tiptel.be)

Installatie

- Verbind de tiptel 192/193 plus met een willekeurige seriële poort van de PC. Indien u alleen een 25-polige connector op uw PC beschikbaar heeft, dient u een in de handel verkrijgbare verloopadapter te gebruiken (9-polig < > 25-polig).
- Plaats de TipKom-cd en start het programma "Setup16 of Setup32". Volg de aanwijzingen die hier worden weergegeven.

Verdere aanwijzingen

Op de cd bevindt zich een uitgebreide softwaredocumentatie waarop u de bediening en de verscheidenen functies kunt vinden. Start hiervoor de hulpfunctie in het programma TT193.

Systeemvoorwaarden:

- Pentium processor of hoger
- VGA - monitor
- Geluidskaart (optioneel)
- 32 Mb RAM
- Muis
- Windows® 98, ME, NT, 2000 of XP

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Kiezen via AT-commando's (aanwijzingen voor PC-specialisten)

Configuratie PC-interface: 9600, 8, N, 1 zonder hardware transport besturing

Opdracht:

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> ATD telefoonnummer <CR> | Verbinding opbouwen |
| <input type="radio"/> ATH <CR> | Verbinding beëindigen |
| <input type="radio"/> ATA <CR> | Oproep accepteren |

PC-aansluiting / TipKom

TAPI-driver

Bij de leveringsomvang ontvangt u ook het TSP(TAPI)-stuurprogramma "tiptel phone 1". Hierdoor kunt u uw telefoon besturen met de gangbare TAPI-ondersteunende toepassingen (bijv. Outlook, WinPhone, orgAnize, ACT, AdressPlus, ProCall).

Installatie:

Een reeds aanwezige TSP-stuurprogramma wordt niet verwijderd of vervangen door deze installatie. U dient deze eventueel handmatig te verwijderen. Houd in dat geval rekening met de instructies in het Help-bestand van Windows over de telefooninstellingen in de systeembesturing.

Let op:

Er kunnen fundamentele problemen optreden als meerdere TSP-/modemstuurprogramma's toegang proberen te krijgen tot dezelfde COM-poort. Dit is een typische eigenschap van Windows en wordt bij de besturing van de afzonderlijke stuurprogramma's vastgesteld.

Een voorwaarde voor de werking is een geïnstalleerde TAPI 2.1 of hoger. Zorg er vooral bij Windows 95 en NT voor dat de installatie van de stuurprogramma's vooraf is voltooid. U kunt de TAPI-stuurprogramma's verkrijgen bij Microsoft.

De volgende functies worden ondersteunt:

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Gesprek aannemen | <input type="radio"/> Gesprek weigeren |
| <input type="radio"/> Gesprek beëindigen | <input type="radio"/> Gesprek opbouwen |
| <input type="radio"/> Aankloppen | <input type="radio"/> Aanklopper aannemen |
| <input type="radio"/> Aanklopper weigeren | <input type="radio"/> Ruggespraak |
| <input type="radio"/> Makelen met 2 verbindingen | <input type="radio"/> Kostenweergave |

Andere functies worden momenteel niet ondersteund.

Let op:

Het gebruik van de afzonderlijke functies is afhankelijk van de gebruikte CTI-toepassing. Bepaalde toepassingen bieden bijvoorbeeld geen ondersteuning voor aankloppen en makelen. Raadpleeg in geval van twijfel de leverancier van uw CTI-toepassing.

Kosten:

- Bij elk uitgaand gesprek dat u hebt gevoerd, stuurt de telefoon de gesprekskosten naar dit TSP-stuurprogramma.
- Het TSP-stuurprogramma herkent automatisch of de kosten van de telefoon als valuta of als eenheden worden signaleerd. Het is echter belangrijk dat de correcte kostenfactor is ingesteld in het TSP-stuurprogramma. Het omrekenen van de eenheden/valuta wordt intern uitgevoerd met 4 cijfers na de komma.
- U kunt het TSP-stuurprogramma instellen volgens het type uitgave (volgens de gebruikte CTI-toepassing). U hebt de keuze tussen "Eenheden als tekenreeks", "Valuta als tekenreeks" en "Valuta in AOCDCurrency-notatie". Informeer eventueel bij de verdeler van uw CTI-toepassing welke instelling aan te bevelen is.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoop-bewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 192/193 plus gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Service

U heeft een modern product van TIPTEL gekocht, dat in Ratingen bij Düsseldorf ontwikkeld en geproduceerd is. Onze zeer moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. TIPTEL heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Garantie

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot TIPTEL wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ - vaak gestelde vragen". Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland

www.tiptel.nl
info@tiptel.nl

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)

Telefoon 0900 - BELTIPTEL of
0900 - 23 58 478 (niet gratis)

Telefax 036 - 53 678 81

In België

www.tiptel.be
tech@tiptel.be

08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 (ma-vr)

Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min)

Telefax 02 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te wenden.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, iets vochtige of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen chemicaliën, alcoholische reinigings- of schoonmaakmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart TIPTEL, dat het toestel aan alle toepassing zijnde eisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Extra details betreffende de conformiteitsverklaring kunt u vinden op internet pagina:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het apparaat bevestigd.

Belangrijke informatie

Stroomuitval

Bij stroomuitval blijven de basisfuncties van het toestel in stand (handmatig kiezen en oproepsignalering, zie hoofdstuk "Noodvoorziening").

Reiniging

Reinig de behuizing van uw telefoon met een zachte iets vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën. Uw toestel is vrij van onderhoud.

Opstelling

De aansluitkabel dient u zo te plaatsen dat er niet over gestruikeld kan worden. Alle aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.

Sommige meubelspray's en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststofvoetjes van de tiptel 192/193 plus aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.

Het apparaat mag niet in de volgende omgeving worden opgesteld of worden gebruikt:

- in een vochtige, stoffige of in een ruimte waar explosiegevaar bestaat
- bij temperaturen van + 40° C of - 40° C
- bij sterke trillingen en schokken
- bij direct zonlicht

Functiestoringen

Controleer eerst aan de hand van de tabel "Tips bij problemen" en/of met een tweede telefoon of de storing aan de tiptel 192/193 plus of aan de telefoonaansluiting ligt. Open nooit een defect toestel en sluit dit ook niet aan! Breng in dit geval het toestel naar de dealer of neem contact op met Tiptel. Bewaar de originele verpakking voor het eventueel retourneren, dit omwille van optimale beveiliging tegen schade. Sla eerst alle ingevoerde instellingen en gegevens op (bijv. met de PC-software TipKom op een PC) als beveiliging tegen het verlies van gegevens.

Milieuvriendelijk

Bij normaal gebruik kan er geen contact ontstaan met gevaarlijke stoffen. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit gedeeltelijk gerecycleerd materiaal. Onze verpakkingen bevatten geen kunststoffen. Wij maken uitsluitend gebruik van karton en papier uit gerecycleerd materiaal.

Fabrieksinstellingen

Telefooninstellingen

Direct kiezen:geen
Oproepsignaal
 melodie:3 klanken (66)
 oplopend:uit
 volume:gemiddeld

Systeeminstellingen

MSN :geen (de eerste MSN wordt door de
 eerste inkomende oproep gesteld)
Nummerweergave:aan
Aankloppen:aan
ECT (doorverbinden):uit
Telefoonnummer voor CD (gesprek doorschakelen): .geen
Buitenlijn:geen
PIN:000
Blokke:geen
Kostenfactor:0,121
Oproepdoorschakeling:geen

Telefoonbeantwoorder

Bericht:7 (standaard mededeling)
Oproepvertraging:6 sec.
Oproepsignaal / meeluisteren:aan
Lengte opname:2 min.
Verwerkingsstatus telefoon (fabrieksinstelling): .aan

Bediening op afstand

Gereed voor bediening op afstand:uit
Wissen voor bediening op afstand:uit
Opvragen bediening op afstand:uit
Afstandbedienings-code:niet ingesteld
VIP-code:niet ingesteld
Berichtencode:niet ingesteld

Berichtenomleiding

Telefoonnummer:geen
Verzameloproep:1
Omleiding:uit

Tips bij problemen

Probleem	mogelijke oorzaak	Maatregelen
Geen kiestoon na het openen van de hoorn.	Aansluitkabel, kruisnoer van de hoorn, aansluiting ISDN	Alle kabelverbindingen controleren, telefoonaansluiting controleren met een ander toestel.
PIN-code vergeten.		Neem contact op met de technische dienst van tiptel
Apparaat meldt "geheugen vol"	Het max. aantal invoer in het telefoonregister is bereikt.	Verwijder de niet meer benodigde ingevoerde gegevens in het telefoonregister.
Toestel gaat niet of niet altijd over	Oproepfilter actief; ruststand voor het toestel is ingesteld, niet alle telefoonnummers (MSN) zijn ingevoerd.	Lees het hoofdstuk: telefoonregister, oproepsignaal instellen, invoeren van MSN en oproepdoorschakeling.
Geen weergave in het display	Uw aansluiting bevindt zich eventueel in status noodstroom	Controleer de voeding van uw ISDN NT-1.
Display meldt "Loader V1.2"	Fabrieksinstellingen gewist	Laad nieuwe software in telefoon. In PC-software gegevens opslaan/herstellen uitschakelen. Bevestig handeling door So-stekker in en uit te pluggen.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:	S ₀ voeding, geschikt voor noodvoeding
Weergave:	
resolutie:	2 regels x 20 karakters (alfanumeriek)
contrastinstelling:	20 niveau's
Aansluitkabels:	
telefoon aansluitkabel:	lengte = 3 m
gegevenskabel RS 232:	lengte = 3 m
	stekker = 9-polig sub. (female) connector
aansluiting hoorn:	lengte = max. 1,8 m (krulsnoer)
Telefoonbeantwoorder:	
mededelingen:	6 individuele, 1 standaard mededeling
opnamecapaciteit:	ca. 50 min.
aantal opnamen:	max. 50
geheugeninhoud na stroomuitval:	onbeperkt
Telefoon / geheugen	
telefoonregister:	100 invoerplaatsen
oproeplijst:	20 invoerplaatsen
nummerherhaling:	20 invoerplaatsen
afspraken:	50 invoerplaatsen
tijdsturing:	10 invoerplaatsen
geheugeninhoud na stroomuitval:	> 7 dagen
Algemeen	
gewicht:	ca. 900 gr.
afmetingen (b x h x d):	ca. 220 x 90 x 200 mm
standaard:	EURO-ISDN
omgevingstemperatuur:	0° C - 40° C

Trefwoordenregister

3-Conferentie	19
Aankloppen instellen	39
Aankloppen	21
Aansluiten	6
Aanwijzingen voor het gebruik	10
Afspraken invoeren / bewerken	51
Bediening op afstand wissen	67
Bediening op afstand-functies	68-69
Bediening op afstand instellen	70-71
Bediening op afstand uitvoeren	66
Bedieningsoverzicht	8-9
Berichten	63
Berichtencode	66
Beschrijving v toestel (bovenzijde, cijfertoetsen) 4	
Beschrijving v/h toestel (onderzijde)	5
Blokkeren	49-50
Buitenlijn	44
Code voor bediening op afstand	66
Contrast instellen	42
Datum / tijd instellen	42
Dicteren / info	64
Direct handmatig kiezen	11
Direct kiezen	48
Doorverbinden instellen	40
Fabrieksinstellingen	44
Functies van de toetsen	7
Functie-storingen	76
Garantie	74-75
Geh. Nummerherh. Weergeven / wissen	13
Gesprek doorverbinden	19-20
Gesprek in de wacht zetten	18
Gesprek makelen	19
Gesprek parkeren	20
Gesprek verbreken	18
Gesprekken	56
Handenvrij spreken	15
Headset	16
Informatie	54-56
In gebruik nemen	6
Ingevoerde gegevens bewerken	36
Ingevoerde gegevens opslaan	35
Installatie	72
Instellingen telefoon	47-50
Instellingen voor het systeem	37-46
Invoeren van karakters	34
Invoer MSN	37
ISDN-aansluiting	6
ISDN-diensten intern	41
Keypad	23
Kiesvoorbereiding	12
Kiezen uit het telefoonregister	12
Kiezen van de uitgaande MSN	37
Kiezen via AT-commando's	72
Kosteloze bediening op afstand	67
Kosten	54
Kostenfactor	43
Kostenteller	35
Leveringsomvang	6
Macroprogrammering	57
Meeluisteren	15
Milieuvriendelijk	76
Mute-stand activeren	17
Nieuwe software laden	46
Noodstroomvoorziening	6
Nummerherhaling	13-15
Nummeroproep	64
Nummeroproep instellen	65
Nummerweergave	38
Ongewenste gesprekken	18
Opnemen van gesprekken	17
Oproep aannemen	22
Oproepdoorschakeling	58-59
Oproeplijst	25
Oproepsignaal	47
Oproepteller	11
PC-aansluiting / TipKom	72
PIN wijzigen	43
Postvak in	28-29
Postvak uit	29-31
Reiniging	76

Trefwoordenregister

SMS op het vaste net26-33
Stroomuitval76
Subadressering24
TAPI-driver73
Technische gegevens79
Telefoneren11-25
Telefoonbeantwoorder60-65
Telefoonregister34-36
Tijdsturing invoeren / bewerken52-53
TipKom72
Tips bij problemen78
ToetsBijBezet (CCBS)14
Update via ISDN45
Verzameloproep64
VIP-code66
VIP-filter34
Volume instellen10
Volume van de hoorn10
Wisselen tussen hoorn / handenvrij spreken ..	.16

TIPTTEL AG

Halskestrasse 1
D - 40880 Ratingen

Hotline:

Telefon: 0 18 05 - 84 78 35*

Vanity Tel: 0 18 05 - tiptel*

Fax: 0 18 05 - 84 78 49*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

International:

E-mail: int.support@tiptel.com

Internet: www.tiptel.com

*0,12 € pro Minute

Tiptel b.v.

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTTEL of
0900 - 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 - 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay Trouin

F - 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 01 - 39 44 63 30

Fax : 01 - 30 57 00 29

E-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 - 99 333 (1,12 EURO/min)

Fax: 02 - 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Telefon: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Telefon: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch



04/05 (NL/B)
EDV 4931454