


SIEMENS

Gigaset 3000 Classic



NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing

en veiligheidsaanwijzingen 

 Information and Communications

U1

Afbeelding Gigaset 3000 Classic



Het display is voorzien van een beschermfolie.
Voor gebruik de beschermfolie verwijderen!

Stationsnaam

- **continu:** gereed voor ontvangst
- **knipperend:** geen contact met het basisstation

Verkorte kiestoets

- oproepen van verkorte kiesnummers

Programmeertoets

- opslaan van instellingen

Verbreektoets

- gesprek beëindigen
- **aan/uit:** lang indrukken!

Ruggespraak-/doorverbindtoets

- voor centrales en T-functies
- **kiespauze:** lang indrukken!



Batterijsymbool

- vol
- leeg

Nummer herhalen

Intern telefoneren

Verbindings-toets

- gesprek aannemen
- nummer kiezen


Toetsbeveiliging

- aan/uit: lang indrukken!







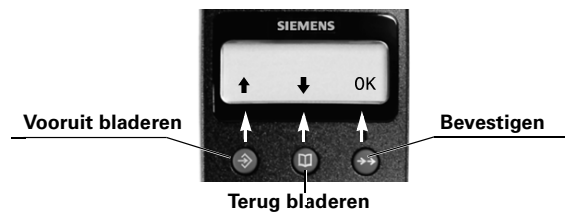


































Invoerteken wissen


Displaytoetsen

Symbolen die boven de drie toetsen in het display worden getoond, hebben de volgende betekenis:





Beknopte gebruiksaanwijzing

Functie	Toetsenreeks
Handset in-/uitschakelen	 1 seconde indrukken
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	 1 seconde indrukken
Oproep beantwoorden	
Extern opbellen	 
Nummerherhaling	 of  
Verkort kiesnummer opslaan	  bijv.     
Met verkort kiesnummer kiezen	  of bijv.  
Kiezen met bellerslijst	   
Volume hoorn instellen	    bijv.  
Microfoon uitschakelen	 microfoon uit ;  microfoon weer aan
Intern bellen	 bijv. 
Oproep aan alle handsets	 
Gesprek doorverbinden	 bijv.  
Interne ruggespraak voeren	 Bijv.  ; Interne ruggespraak beëindigen: 













Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) **van hetzelfde type**; zie tabel pagina 7. **Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.**
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:
 -  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.
 -  Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen. Dit is normaal en niet gevaarlijk.
- Uit onderzoek is gebleken, dat onder bepaalde omstandigheden medische apparatuur kan worden beïnvloed door draadloze DECT-toestellen.
- De handset kan bij hoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.
- De handset niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar zoals bijv. bij een tankstation.
- Geef de handset alleen samen met de handleiding aan anderen.
- Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.



Displaysymbolen






	Stationssymbool		Pauze
	Batterijsymbool		Spatie
	Nieuwe oproepen in bellerslijst		Sterretjestoets 
	Verbindingssymbool		Hekjestoets 
EXT	Externe verbinding		Ruggespraak-/doorverbindtoets 
INT	Interne verbinding		Nieuw bericht op antwoordapparaat
	Handset geblokkeerd		Invoer PIN-code
			Toetsbeveiliging






Inhoudsopgave

Afbeelding	
Gigaset 3000 Classic	2
Displaytoetsen	2
Beknopte	
gebruiksaanwijzing	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Displaysymbolen	4
Ingebruikname	6
Batterijen plaatsen	6
Batterijen opladen	7
Draagclip bevestigen	8
Handset in-/uitschakelen	8
Toetsbeveiliging in-/uitschakelen	8
Aanmelden	9
Telefoneren	10
Extern bellen	10
Intern bellen	10
Oproep beantwoorden	10
Gesprek doorverbinden, ruggespraak	11
Nummerherhaling	11
Verkort kiezen	12
Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen	12
Kiezen met verkorte kiesnummers	12
Verkorte kieslijst wissen	13
Selectie netwerkaanbieder	13
Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)	13
De handset beveiligen	14
PIN-code wijzigen	14
Snelkiezen inschakelen (noodoproep)	14
Handsetblokkering inschakelen	15
Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen	15
Instellingen	16
Volume van het oproepsignaal	16
Toonritme van het oproepsignaal	16
Volume van de hoorn	16
Attentie- en waarschuwingstonen	17
Weergave van de stationsnaam in-/uitschakelen	17
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen	18
Standaardinstellingen herstellen	18
Overschakelen op ander basisstation	19
Omschakelen op toonkiezen	19
Appendix	20

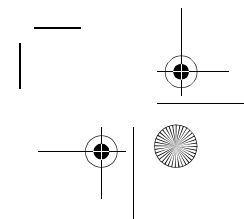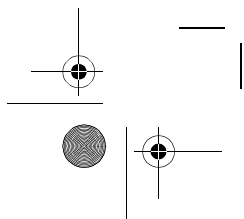





Ingebruikname


Inhoud van de verpakking controleren

Handset Gigaset 3000 Classic, 2 batterijen (NiCd), draagclip, gebruiksaanwijzing.



Batterijen plaatsen




- Gebruik geen normale (niet oplaadbare) batterijen, maar **uitsluitend goedgekeurde batterijen** (oplaadbaar) **van hetzelfde type**; zie tabel pagina 7. **Deze kunnen schade en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.**
- In het batterijvak van de handset zijn de volgende stickers aangebracht:
 -  Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand.
 -  Gebruik alleen goedgekeurde oplaadbare batterijen (zie de gebruiksaanwijzing).
- Gebruik geen andere oplaadapparaten; de batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- **Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.**

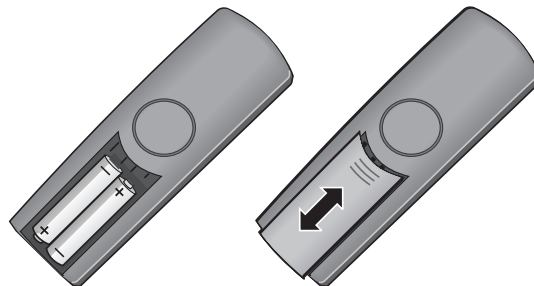

- Plaats de oplaadbare batterijen met de plus-/minpolen in de juiste stand – zie afbeelding links.
- Deksel **op de handset plaatsen (zie afbeelding)** en naar boven schuiven **tot hij vastklikt**.
- **Deksel openen:** druk op de ribbels en schuif de deksel naar **beneden**.





Batterijen opladen

De meegeleverde batterijen zijn (NiCd) **niet opgeladen**. Plaats de handset in het basisstation of in de lader Gigaset 3000L (accessoire) om de batterijen op te laden – u hoort een bevestigingstoon. De laadprocedure wordt als volgt op het display van de handset aangegeven:


- | | | | |
|--|--|--|--|
| | leeg | | batterijen voor
$\frac{2}{3}$ opgeladen |
| | batterijen voor
$\frac{1}{3}$ opgeladen | | batterijen volledig
opgeladen |


- Het is aan te raden de batterijen de eerste keer minimaal 16 uur onafgebroken op te laden – ongeacht de weergave van het laadsymbool!
- Na de eerste keer laden kunt u uw handset na ieder gesprek terugplaatsen op het basisstation. Het opladen wordt elektronisch gestuurd. Daardoor wordt gegarandeerd dat de batterijen optimaal en behoedzaam opgeladen worden.
- De batterijen worden warm tijdens het opladen.
- De juiste laadstatus van de batterijen wordt pas weergegeven na één ononderbroken laad-/ontlaadprocedure. Open het batterijvakje daarom niet onnodig.

Goedgekeurde batterijen:

Nikkel-cadmium (NiCd)	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHA AH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Friwo NiMH (1400 mAh)
Varta 751 RS (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	GP GP150 AAHC (1500 mAh)

Altijd beide batterijen vervangen en alleen batterijen van hetzelfde type en dezelfde leverancier gebruiken.
Oude of defecte batterijen onmiddellijk verwijderen.
Lever oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval!






Bedrijfstijden/oplaadtijd van de handset:

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Opladtid (uren)
700	max. 150	meer dan 10	ca. 5
1100	max. 240	meer dan 15	ca. 9
1500	max. 330	meer dan 20	ca. 12

Draagclip bevestigen

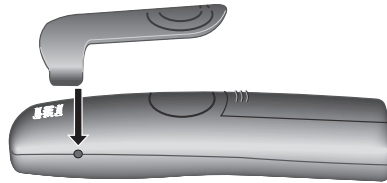

Houd hiertoe de handset zo vast, dat de toetsen in uw handpalm liggen. Ter hoogte van het display bevinden zich aan de zijkanten van de handset twee kleine openingen. Plaats de draagclip in één van de openingen en vervolgens in de andere. De draagclip moet vastklikken.

Handset in-/uitschakelen



Verbreektoets **één seconde** indrukken.


De handset schakelt zich automatisch in na het plaatsen van de batterijen en bij het terugplaatsen in het basisstation of in de lader.



Toetsbeveiliging in-/uitschakelen


Wanneer u de toetsbeveiliging inschakelt, zijn de toetsen tegen indrukken beveiligd.



Toetsbeveiliging in- of uitschakelen: toets **langer dan één seconde** indrukken.

Een binnenkomend gesprek kunt u toch beantwoorden door de verbindingstoets  in te drukken.





Aanmelden

Voordat u kunt telefoneren, moet uw nieuwe handset eerst worden aangemeld bij het basisstation.

Stap 1

- Eerst moet u het **Siemens-basisstation** voorbereiden voor de aanmelding:

Gigaset	Basisstation voorbereiden
3010/pocket 3015	De gekleurde toets op het basisstation ongeveer 10 seconden indrukken tot u een bevestigingston hoort.
3020, 3025 3030, 3035	In het menu van het basisstation de optie Aanmelden selecteren en bevestigen.
ISDN-model- len	De weergave-LED indrukken – deze knippert tijdens het aanmelden.
1000-/2000- modellen	Dezelfde bediening als bij de latere modellen, bijvoorbeeld voor 2010 zie 3010.

Stap 2

- Voer nu **binnen één minuut** op uw **handset de onderstaande handelingen uit**:

Toetsen indrukken.

Nummer van het basisstation, bijvoorbeeld invoeren (station 1-4) en bevestigen.

Systeemcode Systeemcode van het basisstation invoeren en bevestigen (systeemcode bij levering: 0000) – de nog beschikbare interne telefoonnummers worden na enkele seconden weergegeven.

Bijvoorbeeld Gewenst intern telefoonnummer invoeren – het stationssymbool wordt **permanent** weergegeven.

Uw handset is klaar voor gebruik!

- Hoe u het toestel aanmeldt bij "**GAP-basisstations**" van **andere leveranciers** kunt u lezen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
- Iedere handset Gigaset 3000 Classic kunt u op maximaal **vier basisstations** van Siemens aanmelden; zie hierboven.



Telefoneren

Extern bellen



Telefoonnummer invoeren.
Eventueel corrigeren met de correctietoets




Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets indrukken.

- Met de verbreekttoets kunt u het **kieszen van het telefoonnummer annuleren**.
- Met de ruggespraak-/doorverbindtoets kunt u een **kiespauze** invoeren (lang indrukken).
- **Invoer niet opslaan**, bijvoorbeeld bij het gebruik van externe telefoonfuncties: toetsen indrukken; alle hierna ingevoerde tekens worden **niet** opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.



Intern bellen



Toets INT indrukken – het eigen interne telefoonnummer van de handset wordt aan de rechterkant weergegeven.




Intern telefoonnummer invoeren.

Of:

Alle handsets opbellen:

Gesprek beëindigen:

Verbreekttoets indrukken.



Oproep beantwoorden






Druk op de verbindingstoets.

of



Wanneer de functie "Automatische oproepbeantwoording" is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand na het opnemen van de handset uit het basisstation of de lader.





Gesprek doorverbinden, ruggespraak

Met een **Siemens-basisstation** kunt u een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset of interne ruggespraak voeren.



De toets INT indrukken.



Intern telefoonnummer kiezen.

De interne deelnemer neemt op:

- **Gesprek doorverbinden:** verbreekttoets indrukken.
- **Ruggespraak:** met de ruggespraak-/doorverbindtoets teruggaan naar de wachtende deelnemer.

Nummerherhaling

Nummerherhaling

U kunt kiezen uit de vijf laatst gekozen telefoonnummers.



Telefoonnummers opvragen.



Telefoonnummer selecteren uit het geheugen voor nummerherhaling. Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets in te drukken en met de correctietoets te wijzigen of extra cijfers in te voeren.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Geheugen voor nummerherhaling wissen

Alle vijf nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden gewist!



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.


PIN-code




PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).



Geheugen voor nummerherhaling wissen en procedure beëindigen.





Verkort kiezen

Als u verkorte kiesnummers hebt geprogrammeerd, kunt u via een verkort kiesnummer het bijbehorende telefoonnummer kiezen. U kunt maximaal 10 verkorte kiesnummers opslaan.

Telefoonnummers opslaan/wijzigen/wissen



Programmeertoets indrukken, vervolgens verkorte kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld



Verkort kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met de toets bladeren.





Geheugenpositie van het verkorte kiesnummer bevestigen.



Telefoonnummer invoeren of een bestaand telefoonnummer met wissen of wijzigen.



Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.



Kiezen met verkorte kiesnummers



Verkorte kiesnummers opvragen.

Bijvoorbeeld



Verkort kiesnummer (**0** tot **9**) invoeren **of** met de toets bladeren.

Eventueel een telefoonnummer wijzigen of aanvullen door de toets in te drukken en met de correctietoets te wijzigen of extra cijfers in te voeren.



Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonnummer uit het nummerherhalingsgeheugen opslaan







Programmeertoets indrukken, daarna verkorte kiestoets indrukken.

Bijvoorbeeld



Verkort kiesnummer (geheugenpositie, cijfer **0** tot **9**) invoeren **of** met bladeren. Geheugenpositie van het verkorte kiesnummer bevestigen.





Telefoonnummer kiezen (bladeren) – de overige nummers in het geheugen voor nummerherhaling worden weergegeven.



Telefoonnummer opslaan en procedure beëindigen.

Verkorte kieslijst wissen

Alle verkorte kiesnummers worden gewist!




Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.



PIN-code PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).



Verkorte kieslijst wissen en procedure beëindigen.

Selectie netwerkaanbieder

Selectie netwerkaanbieder (call-by-call)

- Met verkorte kiestoets

Door de **verkorte kiestoets** lang in te drukken, wordt het toegangsnummer van de netwerkaanbieder weergegeven dat als verkort kiesnummer onder de cijfertoets "0" is opgeslagen.



De verkorte kiestoets **lang indrukken** – het toegangsnummer wordt weergegeven.



Telefoonnummer van de deelnemer invoeren en met de verbindingstoets het "volledige" nummer kiezen.

- **Door middel van "samenvoegen" van de verkorte kiesnummers**

U slaat **een aantal toegangsnummers** van uw netwerkaanbieders op **als verkort kiesnummer**.



Toegangsnummer selecteren en bevestigen.


Bijvoorbeeld




Telefoonnummer van de deelnemer uit de verkorte kieslijst selecteren en bevestigen of met de hand invoeren.



Met de verbindingstoets het volledige nummer kiezen.





De handset beveiligen

PIN-code wijzigen

Met de PIN (**P**ersoonlijk **I**dentificatie-**N**ummer) worden belangrijke functies/instellingen van de handset beveiligd.

Vergeet de PIN-code niet! Als u de PIN-code vergeten bent, is een ingreep in het toestel vereist. Neem in dat geval contact op met de **Siemens-Hotline**, zie omslag achterin de gebruiksaanwijzing.



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code



Huidige PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).

2x nieuwe PIN-code

Nieuwe PIN-code (vier cijfers) **tweemaal** invoeren.



Nieuwe PIN-code opslaan en procedure beëindigen.

Snelkiezen inschakelen (noodoproep)

Deze functie is niet in alle landen beschikbaar!

Als de functie "Snelkiezen" is ingeschakeld, wordt met **iedere druk op een willekeurige toets** het **geprogrammeerde** snelkiesnummer gebeld. Gebruikers kunnen zo een noodoproep plaatsen. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets indrukken.

Snelkiesnummers opslaan/wijzigen/wissen:



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code



PIN-code invoeren en bevestigen (instelling bij levering: 0000).





Toets indrukken en bevestigen.




Snelkiesnummer invoeren, wijzigen of met de correctietoets wissen.



Snelkiesnummer opslaan – het snelkiesnummer is ingeschakeld!







Bij weergave (leeg) wordt na de handsetblokkering ingeschakeld.

Handsetblokkering inschakelen


U kunt uw handset blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Bij ingeschakelde blokkeerfunctie zijn alle functies geblokkeerd met uitzondering van het noodnummer. U blijft echter wel bereikbaar. Bij een binnenkomende oproep de verbindingstoets indrukken.




Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.



PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).





Handsetblokkering inschakelen en bevestigen.

U kunt alle **snelkiesnummers van het basisstation** kiezen.


Handsetblokkering/snelkiesnummer uitschakelen



Programmeertoets indrukken.







Functie selecteren en bevestigen.




PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).



Snelkiesnummer/handsetblokkering uitschakelen, bevestigen en procedure beëindigen.





Instellingen

Volume van het oproepsignaal



U kunt kiezen uit vijf volume-instellingen en het "Crescendo"-signaal (volume neemt steeds meer toe).



JKL 5

Functie selecteren – u hoort het oproepsignaal.

Bijvoorbeeld



Volume van het oproepsignaal wijzigen (niveau **1** tot **5**, Crescendo = **6**).



Sla de instelling op.

Toonritme van het oproepsignaal



U kunt kiezen uit tien toonritmen voor het oproepsignaal.



MNO 6

Functie selecteren – u hoort het oproepsignaal.

Bijvoorbeeld



Ritme oproepsignaal selecteren (**0** tot **9**).




Sla de instelling op.

Volume van de hoorn

U kunt het volume van de hoorn in drie niveaus instellen (ook tijdens een gesprek).



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.



Bijvoorbeeld




Volume wijzigen (**1**, **2** of **3**).



Sla de instelling op en beëindig de procedure.





Attentie- en waarschuwingstonen

- **Bevestigingstonen** – functiecode **13** (beide tonen)
 - Bevestigingstonen (één toon), als een functie met succes is uitgevoerd en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.
 - Waarschuwingstonen (vier korte tonen) bij foutieve invoer.
- **Toetssignaal** – Functiecode **14**
 - Elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Batterijwaarschuwingstonen** – Functiecode **15**
 - De batterij is bijna leeg

De batterijwaarschuwingstonen kan ook alleen voor een gesprek worden ingeschakeld = **2** invoeren.



Programmeertoets indrukken.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld functiecode 14 selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld toetssignaal uitschakelen.
Uitschakelen = **0**; inschakelen = **1**



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Weergave van de stationsnaam in-/uitschakelen

Op de display wordt in de rusttoestand het huidige basisstation weergegeven.



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.


Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld weergave inschakelen.
Inschakelen = **1**; uitschakelen = **0**



Sla de instelling op en beëindig de procedure.





Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Bij ingeschakelde automatische beantwoording hoeft u alleen de handset van het basisstation of uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.



Programmeertoets indrukken.



Functie selecteren en bevestigen.

Bijvoorbeeld **Uitschakelen:** invoeren.



Inschakelen: invoeren.



Sla de instelling op en beëindig de procedure.

Standaardinstellingen herstellen

Door deze instelling wordt de **PIN-code van de handset niet** gewist; de aanmeldingen van de handsets bij het basisstation blijven gehandhaafd.

Instelling bij levering:

Verkorte kiesnummers, nummerherhalingsgeheugen, noodnummer(s)	gewist
Volume van de hoorn, toonritme van het oproepsignaal	1
Volume van het oproepsignaal	5
Toetssignaal, batterijwaarschuwingstoon, bevestigingstonen, automatische oproepbeantwoording	AAN
Weergave van de naam van het basisstation	UIT




Programmeertoets indrukken.




Functie selecteren en bevestigen.

PIN-code

PIN-code invoeren en bevestigen (PIN-code bij levering: 0000).



Standaardinstellingen herstellen en procedure beëindigen.



Overschakelen op ander basisstation

Voorwaarde: De handset is bij meerdere basisstations aangemeld.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Handset instellen op **automatisch overschakelen** op het beste station (instelling bij levering).
- Handset instellen op een **voorkeursbasisstation** – als dit niet wordt gevonden, zoekt de handset na 30 seconden een ander basisstation op.
- Handset instellen op een **vast basisstation**.



INT

Programmeertoets en toets INT indrukken.

Bijvoorbeeld



Bijvoorbeeld station 1 instellen als voorkeursstation.



Automatisch overschakelen: invoeren.

Vorkeursstation: stationsnummer **2x** invoeren.

Vast station: stationsnummer **1x** invoeren.



Sla de programmering op en beëindig de procedure.



Omschakelen op toonkiezen

Als u het basisstation achter een telefooncentrale met pulskiezen (IDK) gebruikt, kunt u omschakelen op toonkiezen (TDK), bijvoorbeeld voor het beluisteren van nieuwe berichten op een antwoordapparaat.



Voorwaarde: Er bestaat een verbinding.




Programmeertoets indrukken.




Toonkiezen inschakelen – deze instelling geldt uitsluitend voor het actuele gesprek.





Appendix

Zendbereik



Afhankelijk van de omgeving bedraagt het maximale zendbereik buiten ongeveer 300 m en binnen ongeveer 50 m. Als u zich buiten het zendbereik begeeft, begint het stations-symbool  te knipperen.


Garantie/Service

Voor dit toestel geldt een garantie van één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur en de garantiekaart. De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle schade die het gevolg is van materiaal- en/of productiefouten kostenloos repareren of het defecte product vervangen.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken is verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en of slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantie-stickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen en/of door gebruik van niet voorgeschreven batterijen defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van zaken, voorzover aanwezig is, verbroken.





De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde garantiewerkzaamheden drie maanden bedraagt.






Service

Het **servicenummer** vindt u aan de binnenzijde van de omslag.

Neem bij vragen over de bediening contact op met uw dealer.
Voor vragen over de telefoonaansluiting kunt u terecht bij uw netwerkaanbieder.


Goedkeuring

De handset Gigaset 3000 Classic voldoet aan de EU-richtlijn.

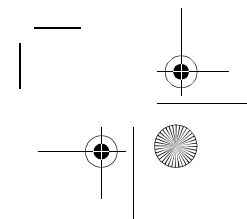
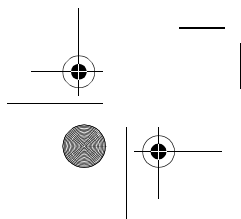







3000Cla-IM1-50-ni.bk Seite 22 Montag, 22. Mai 2000 5:20 17



Gigaset 3000 Cla, IM1-NL, A31008-G3000-B001-50-6Z19 3000Cla.fm 03.03.00





Service

Country	Service phone number	Country	Service phone number
Argentina	08008889878	Lithuania	822391555
Austria	051707-5004	Luxembourg	43843399
Belgium	078152221	Netherlands	0703333100
Brazil	0800169001	Norway	22708400
Bulgaria	02739488	Poland	0800220990
Croatia	016105381	Portugal	014178393
Czech Republic	0224199259	Russia	0957372968
Denmark	35258600	Singapore	8454818
Finland	0922943700	Slovak Republic	0759682266
France	0156384200	Slovenia	0611746333
Germany	01805333222	South Africa	6523800
Greece	016864389	Spain	902115061
Hong Kong	2258-3636	Sweden	087509911
Hungary	0614572444	Switzerland	012120090
Iceland	5113000	Taiwan	0225186504
Ireland	1850777277	Turkey	08002116223-24
Italy	0269893691	United Kingdom	02077441447
Latvia	7501114		

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approval Manager

CE 0682

